

jura®



D4 – Informazioni in breve

D4 – Informazioni in breve



Le presenti istruzioni in breve non sostituiscono le «Istruzioni per l'uso D4». Come prima cosa si raccomanda di leggere e attenersi alle norme di sicurezza e avvertenze al fine di evitare situazioni di pericolo.

Inserimento/sostituzione del filtro

La D4 non richiede più alcuna decalcificazione se si utilizza la cartuccia filtro CLARIS Smart.

- i** Non appena la cartuccia filtro esaurisce la sua efficacia (in funzione della durezza dell'acqua impostata), la D4 richiede una sostituzione del filtro.
- i** Le cartucce filtro CLARIS Smart sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

Condizione preliminare: la D4 è pronta all'uso. Il simbolo Filtro  è illuminato (se si sta già impiegando un filtro).

- ▶ Sollevare il coperchio del serbatoio dell'acqua.
- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.
- ▶ Sollevare il supporto della cartuccia e rimuovere la **vecchia** cartuccia filtro CLARIS Smart.
- ▶ Inserire una **nuova** cartuccia filtro CLARIS Smart nel serbatoio dell'acqua esercitando una leggera pressione.
- ▶ Chiudere il supporto della cartuccia. Si dovrà udire lo scatto.
- ▶ Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.

L'apparecchio ha riconosciuto automaticamente che è appena stata sostituita/inserita la cartuccia filtro.

Il segmento luminoso presente sulla manopola è illuminato.

- ▶ Collocare un recipiente sotto l'ugello dell'acqua calda.
- ▶ Aprire la manopola nella posizione .

Il segmento luminoso presente sulla manopola lampeggia, dall'ugello dell'acqua calda fuoriesce acqua.

- i** È possibile interrompere il risciacquo del filtro in qualsiasi momento chiudendo la manopola. Ruotare la manopola per proseguire il risciacquo del filtro.



- i** L'acqua può presentare una lieve colorazione che non è nociva alla salute, né influisce sul gusto.

Il risciacquo del filtro si interrompe automaticamente. Il segmento luminoso presente sulla manopola è illuminato.

- ▶ Chiudere la manopola nella posizione ①.
- La D4 è di nuovo pronta all'uso.

Pulizia dell'apparecchio

Dopo 180 preparazioni o 80 risciacqui all'accensione, la D4 richiede una pulizia.

ATTENZIONE

L'uso di detersivi non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- ▶ Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA.

- i** Il programma per la pulizia dura circa 20 minuti.
- i** Non interrompere il programma per la pulizia per non pregiudicare l'efficacia della pulizia.
- i** Le pastiglie per la pulizia JURA sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

Condizione preliminare: il simbolo Pulizia ☼ è illuminato.

- ▶ Toccare per **circa 2 secondi** il simbolo Pulizia ☼.
- Il simbolo Contenitore dei fondi di caffè ☼ è illuminato.
- ▶ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.
- Il simbolo ☼ è illuminato.
- ▶ Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè.
 - ▶ Toccare per **circa 2 secondi** il simbolo Pulizia ☼.
- Il simbolo ☼ lampeggia, dall'erogatore del caffè fuoriesce acqua.
- La procedura si interrompe, il simbolo ☼ è illuminato.
- ▶ Aprire il coperchio dello scomparto di riempimento per caffè macinato.





- ▶ Introdurre una pastiglia per la pulizia JURA nello scomparto di riempimento.
- ▶ Chiudere il coperchio dello scomparto di riempimento. Il simbolo ☹️ è illuminato.
- ▶ Toccare per **circa 2 secondi** il simbolo Pulizia ☹️. Il simbolo ☹️ lampeggia, dall'erogatore del caffè fuoriesce acqua a più riprese. La procedura si interrompe automaticamente. Il simbolo Contenitore dei fondi di caffè ☹️ è illuminato.
- ▶ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede. La D4 è di nuovo pronta all'uso.

Decalcificazione dell'apparecchio

Nella D4 si formano incrostazioni di calcare dovute all'uso e l'apparecchio richiede automaticamente una decalcificazione. Le incrostazioni di calcare dipendono dal grado di durezza dell'acqua.

- ❗ Se si utilizza una cartuccia filtro CLARIS Smart, non appare nessuna richiesta di decalcificare l'apparecchio.

⚠ ATTENZIONE

I prodotti per la decalcificazione possono provocare irritazioni se entrano in contatto con la pelle e con gli occhi.

- ▶ Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.
- ▶ Rimuovere il prodotto per la decalcificazione sciacquando con acqua pulita. In caso di contatto con gli occhi, consultare un medico.

ATTENZIONE

L'uso di prodotti per la decalcificazione non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- ▶ Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA.

ATTENZIONE

L'interruzione della procedura di decalcificazione può causare danni all'apparecchio.

- ▶ Eseguire la decalcificazione per intero.

ATTENZIONE


Non possono essere esclusi danni alle superfici sensibili (ad es. marmo), se queste entrano in contatto con il prodotto per la decalcificazione.

- ▶ Rimuovere subito eventuali schizzi.

- i** Il programma di decalcificazione dura circa 45 minuti.
- i** Le pastiglie per la decalcificazione JURA sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

Condizione preliminare: il simbolo Decalcificazione  è illuminato.

- ▶ Toccare per **circa 2 secondi** il simbolo decalcificazione .
Il simbolo Contenitore dei fondi di caffè  è illuminato.
- ▶ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.
I simboli  e  sono illuminati.
- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.
- ▶ Sciogliere completamente 3 pastiglie per la decalcificazione JURA in un recipiente contenente 500 ml d'acqua. Ciò può richiedere alcuni minuti.
- ▶ Versare la soluzione nel serbatoio dell'acqua **vuoto** e riporlo in sede.
Il segmento luminoso presente sulla manopola è illuminato.

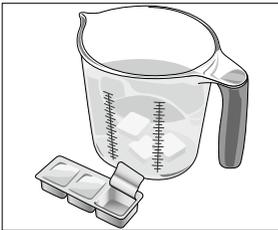

- ▶ Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè e l'ugello dell'acqua calda.
- ▶ Aprire la manopola nella posizione .
Il segmento luminoso presente sulla manopola lampeggia: dall'ugello dell'acqua calda fuoriesce acqua a più riprese. Il simbolo Decalcificazione  lampeggia durante il ciclo di decalcificazione.

La procedura si interrompe, il segmento luminoso sulla manopola è acceso.

- ▶ Chiudere la manopola nella posizione .
Il ciclo di decalcificazione prosegue.
La procedura si interrompe, il simbolo Contenitore dei fondi di caffè  è illuminato.
- ▶ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.
I simboli  e  sono illuminati.
- ▶ Svuotare il recipiente e ricollocarlo sotto l'erogatore del caffè e l'ugello dell'acqua calda.
- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo a fondo.

- ▶ Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.
Il segmento luminoso presente sulla manopola è illuminato.
- ▶ Aprire la manopola nella posizione .
Il segmento luminoso presente sulla manopola lampeggia: dall'ugello dell'acqua calda fuoriesce acqua a più riprese.
La procedura si interrompe, il segmento luminoso sulla manopola è acceso.
- ▶ Chiudere la manopola nella posizione .
Il ciclo di decalcificazione prosegue.
La procedura si interrompe, il simbolo Contenitore dei fondi di caffè  è illuminato.
- ▶ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.
La D4 è di nuovo pronta all'uso.

i In caso di interruzione imprevista della procedura di decalcificazione, sciacquare a fondo il serbatoio dell'acqua.

Pulizia del contenitore di caffè in grani

I chicchi di caffè possono essere ricoperti da una sottile pellicola di grasso che si deposita sulle pareti del contenitore di caffè in grani. Per evitare che questi residui alterino la qualità del caffè, si raccomanda di pulire periodicamente il contenitore di caffè in grani.

- ▶ Premere l'interruttore di esercizio ON/OFF  per spegnere la D4.
- ▶ Aprire il coperchio del contenitore di caffè in grani e togliere il coperchio salva aroma.
- ▶ Pulire il contenitore di caffè in grani con un panno morbido e asciutto.
- ▶ Versare i chicchi di caffè nel contenitore di caffè in grani e chiudere il coperchio salva aroma.
- ▶ Chiudere il coperchio del contenitore di caffè in grani.

Decalcificazione del serbatoio dell'acqua

Nel serbatoio dell'acqua possono formarsi incrostazioni di calcare. Si raccomanda di decalcificare periodicamente il serbatoio dell'acqua per assicurarne il corretto funzionamento.

- ▶ Rimuovere il serbatoio dell'acqua.
- ▶ Se si utilizza una cartuccia filtro CLARIS Smart, rimuoverla.
- ▶ Sciogliere 3 pastiglie per la decalcificazione JURA nel serbatoio dell'acqua pieno.
- ▶ Lasciare riposare il serbatoio dell'acqua con la soluzione di decalcificazione per alcune ore (per esempio durante l'intera notte).
- ▶ Svuotare il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo a fondo.
- ▶ Se si utilizza una cartuccia filtro CLARIS Smart, riporla in sede.
- ▶ Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.