




GIGA 5 – Resumo das informações mais importantes

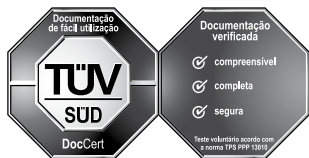

O “Manual de instruções GIGA 5”, em conjunto com este manual breve “GIGA 5 – Resumo das informações mais importantes”, recebeu a aprovação do instituto independente de controlo alemão TÜV SÜD graças à sua fácil compreensão, ao seu conteúdo completo e ao seu rigor.

GIGA 5 – Resumo das informações mais importantes



Este manual breve não substitui o “Manual de instruções GIGA 5”. Primeiro, leia e respeite as instruções de segurança e advertências para evitar perigos.

Lavar o sistema de café

Pode realizar uma lavagem café em qualquer altura.



Pré-requisito: no visor é exibido “Por favor, selecione o seu produto:”.

▶ Coloque um recipiente por baixo da saída combinada.

P ▶ Pulse a tecla P.

“Estado de manutenção (1/5)”

▶ Pulse a tecla “Lavagem café”.

“Aparelho lavando.”, pela saída combinada sai água.

A lavagem para automaticamente. O visor exibe “Por favor, selecione o seu produto:”.

Lavar o sistema de leite

Conforme o ajuste no modo de programação, após a preparação do leite a GIGA solicita uma lavagem do sistema de leite, ou realiza a lavagem automaticamente.

Exemplo: efetuar uma lavagem do sistema de leite quando solicitado.

Pré-requisito: “Lavar o sistema de leite.” e o símbolo ☼ são exibidos.

▶ Coloque um recipiente por baixo da saída combinada.

P ▶ Pulse a tecla P.

“Estado de manutenção (1/5)”

▶ Pulse a tecla “Lavagem do sistema de leite”.

“O sistema de leite é lavado.”, pela saída combinada sai água.

A lavagem para automaticamente. O visor exibe “Por favor, selecione o seu produto:”.



Limpar o sistema de leite

Para que o sistema de leite na saída combinada funcione na perfeição, ele terá de ser limpo **diariamente** sempre que tenha preparado leite. A sua GIGA **não** solicitará a limpeza do sistema de leite.

CUIDADO

Se for utilizado um produto de limpeza incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.

- ▶ Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.

i O produto de limpeza JURA para Cappuccino pode ser adquirido numa loja especializada.

Pré-requisito: no visor é exibido **“Por favor, seleccione o seu produto:”**.

P ▶ Pulse a tecla P.

“Estado de manutenção (1/5)”

▶ Pulse a tecla **“Limpeza do sistema de leite”**.

▶ Pulse a tecla **“Iniciar”**.

▶ Pulse novamente a tecla **“Iniciar”**.

“Produto de limp. para sist. de leite.”

▶ Encha um recipiente com 250 ml de água limpa e adicione uma tampa de dosagem (no máximo 15 ml) do produto de limpeza para Cappuccino.

▶ Mergulhe o tubo do leite no recipiente.

▶ Coloque um outro recipiente por baixo da saída combinada.

▶ Pulse a tecla **“Continuar”**.

“O sistema de leite está a limpar.”, pela saída combinada sai água.

“Água para limpeza do sist. de leite.”

▶ Lave o recipiente exaustivamente, encha-o com 250 ml de água limpa e mergulhe o tubo do leite no recipiente.

▶ Esvazie o outro recipiente e volte a colocá-lo por baixo da saída combinada.

▶ Pulse a tecla **“Continuar”**.

“O sistema de leite está a limpar.”, a saída combinada e o tubo são lavados com água limpa.


O processo para automaticamente. O visor exibe **“A limpeza do sistema de leite foi efectuada com sucesso.”** por breves instantes.

“Por favor, seleccione o seu produto:”



Desmontar e lavar a saída combinada


Para que a saída combinada funcione na perfeição, e por razões de higiene, ela terá de ser desmontada e lavada **diariamente** sempre que tenha preparado leite.

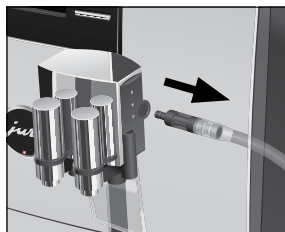


- ▶ Retire o tubo do leite e lave-o exaustivamente com água corrente.




- ▶ Pulse os dispositivos de desbloqueio e retire a tampa da saída combinada para cima.

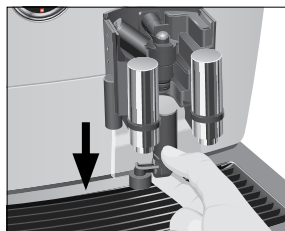






- ▶ Puxe cuidadosamente a parte de baixo do sistema de leite para baixo.

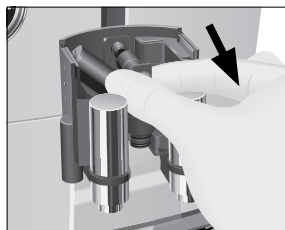

- ▶ Retire o sistema de leite da saída combinada.

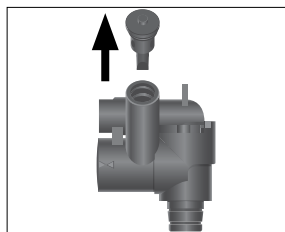


- ▶ Remova a tubuladura de sucção do ar.

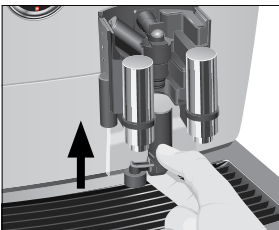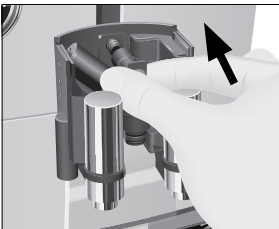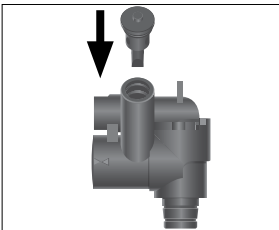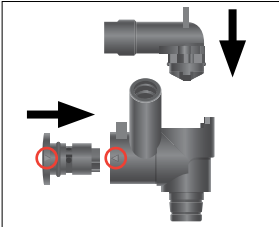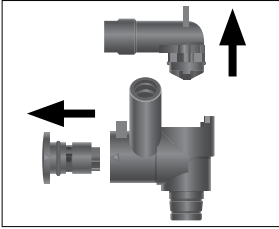


- ▶ Desmonte o sistema de leite separando as suas peças soltas.
- ▶ Lave todas as peças com água corrente. Em caso de resíduos de leite muito secos, em primeiro lugar, colocar as peças soltas no produto de limpeza JURA para Cappuccino e, depois, lavar bem.
- ▶ Volte a montar o sistema de leite. Atenção às setas (assinadas a vermelho na imagem) nas peças soltas.
- ▶ Coloque a tubuladura de sucção do ar.
- ▶ Volte a colocar as peças soltas encaixadas na saída combinada e pressione.
- ▶ Encaixe a parte inferior do sistema de leite por baixo, na parte já colocada.

GIGA 5 – Resumo das informações mais importantes

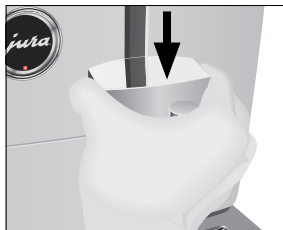

- ▶ Coloque a tampa da saída combinada. Ouve-se a tampa encaixar.

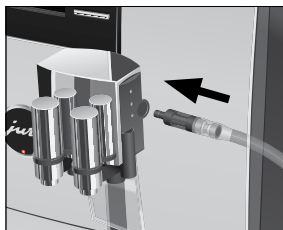

- ▶ Encaixe o tubo do leite na saída combinada.

Colocar e ativar o filtro

A sua GIGA não precisará de ser descalcificada se utilizar o cartucho do filtro CLARIS Blue. A partir de uma dureza da água de 10° dH, recomendamos a utilização do cartucho do filtro.

Caso ainda não tenha ativado o filtro na altura da primeira colocação em funcionamento, poderá fazê-lo em seguida.

- i** Realize o processo “Colocar o filtro” sem interrupções. Assim, o bom funcionamento da sua GIGA está garantido.

Pré-requisito: no visor é exibido “Por favor, seleccione o seu produto:”.

- P** ▶ Pulse a tecla P.
“Estado de manutenção (1/5)”
- ⊙** ▶ Rode o Rotary Switch até ser exibido o tópico do programa “Ajustes do aparelho (3/5)”.
 - ▶ Pulse a tecla “Ajustes da manutenção”.
 - ▶ Pulse a tecla “Filtro”.
“Filtro”
 - ▶ Pulse a tecla “Activo”.
 - ▶ Pulse a tecla “Guardar”.
O visor exibe “Guardada” por breves instantes.
“Inserir o filtro.” / “Pulsar o Rotary Switch.”
- ▶ Retire o prolongamento para o cartucho do filtro do Welcome Pack.



- ▶ Encaixe o prolongamento em cima do cartucho do filtro CLARIS Blue.
- ▶ Remova e esvazie o depósito de água.
- ▶ Abra o suporte do filtro e encaixe o cartucho do filtro no depósito de água, pressionando-o levemente.
- ▶ Feche o suporte do filtro. Ouvi-lo-á a encaixar.
- ▶ Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.
- ▶ Pulse o Rotary Switch.
“Filtro é lavado.”, o filtro é lavado. A lavagem do filtro para automaticamente. O visor exibe “Esvaziar bandeja de recolha de água”.
- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
“Filtro” / “O filtro foi lavado com sucesso.”
 O aparelho aquece. O visor exibe “Por favor, selecione o seu produto.”. A sua GIGA encontra-se pronta a funcionar.

Mudar o filtro

- i** Após um fluxo de 50 litros de água, ou decorridos dois meses, a ação do filtro estará esgotada. A sua GIGA solicita automaticamente uma mudança do filtro.
- i** Não há solicitação de mudança do filtro se o cartucho do filtro CLARIS Blue não estiver ativado no modo de programação.

Exemplo: efetuar a mudança do filtro quando solicitado.

Pré-requisito: “Mudança do filtro” e o símbolo ☸ são exibidos.

- P**
- ▶ Pulse a tecla P.
“Estado de manutenção (1/5)”
 - ▶ Pulse a tecla “Mudança do filtro”.
 - ▶ Pulse a tecla “Iniciar”.
 - ▶ Pulse novamente a tecla “Iniciar”.
“Mudar o filtro.” / “Pulsar o Rotary Switch.”
 - ▶ Remova e esvazie o depósito de água.
 - ▶ Abra o suporte do filtro e remova o cartucho do filtro CLARIS Blue antigo e o prolongamento.
 - ▶ Encaixe o prolongamento em cima, no cartucho do filtro novo.



- ▶ Coloque o cartucho do filtro no depósito de água, pressionando levemente.
- ▶ Feche o suporte do filtro. Ouvi-lo-á a encaixar.
- ▶ Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.
- 🕒 ▶ Pulse o Rotary Switch.
“Filtro é lavado.”, o filtro é lavado. A lavagem do filtro para automaticamente. O visor exibe “Esvaziar bandeja de recolha de água”.
- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
“Mudança do filtro” / “O filtro foi lavado com sucesso.”
O aparelho aquece. O visor exibe “Por favor, seleccione o seu produto.”.

Limpar o aparelho

Após 220 preparações ou 80 lavagens iniciais, a GIGA solicita uma limpeza.

CUIDADO

Se for utilizado um produto de limpeza incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.


- ▶ Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.

- i** O programa de limpeza dura aproximadamente 20 minutos.
- i** Não interrompa o programa de limpeza. Isso prejudicaria a qualidade da limpeza.
- i** As pastilhas de limpeza da JURA estão à venda em lojas especializadas.

Exemplo: efetuar uma limpeza quando solicitado.

Pré-requisito: “Limpar máquina.” e o símbolo ☸ são exibidos.

- P**
- ▶ Pulse a tecla P.
“Estado de manutenção (1/5)”
 - ▶ Pulse a tecla “Limpeza”.
 - ▶ Pulse a tecla “Iniciar”.
 - ▶ Pulse novamente a tecla “Iniciar”.
“Esvaziar depósito de borras de café.”
 - ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
“Pulsar o Rotary Switch.”.

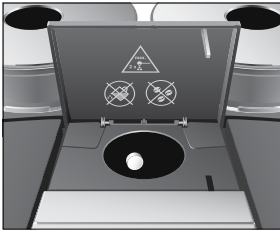

- ▶ Coloque um recipiente por baixo da saída combinada.
- ⏻ ▶ Pulse o Rotary Switch.
“Aparelho limpando.”, pela saída combinada sai água.
O processo é interrompido, “Adicionar pastilha de limpeza.”
- ▶ Abra a tampa do funil de enchimento para café moído.

- ▶ Coloque uma pastilha de limpeza da JURA no funil de enchimento.
- ▶ Feche a tampa do funil de enchimento.
“Pulsar o Rotary Switch.”
- ⏻ ▶ Pulse o Rotary Switch.
“Aparelho limpando.”, pela saída combinada sai várias vezes água.
O processo é interrompido, “Esvaziar depósito de borras de café.”
- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.
“Limpeza” / “A limpeza foi efectuada com sucesso.”
A limpeza está concluída. A sua GIGA encontra-se pronta a funcionar.

Descalcificar o aparelho

Como consequência normal da sua utilização, ocorre o depósito de sedimentos de calcário na máquina. A GIGA solicitará automaticamente uma descalcificação. A calcificação depende do grau de dureza da água utilizada.

⚠ CUIDADO

Há perigo de irritação da pele e dos olhos devido ao agente descalcificador.

- ▶ Evite o contacto com a pele e com os olhos.
- ▶ Remova o agente descalcificador com água limpa. Se houver contacto com os olhos, consulte um médico.

CUIDADO

Se for utilizado um agente descalcificador incorreto, existe risco de danos no aparelho e de resíduos na água.

- ▶ Utilize apenas os produtos de manutenção originais da JURA.

CUIDADO Perigo de danos no aparelho se o processo de descalcificação for interrompido.

- ▶ Efetue a descalcificação até ao fim.

CUIDADO Existe risco de danos nas superfícies delicadas (p. ex. mármore) devido ao contacto com agente descalcificador.

- ▶ Remova imediatamente os salpicos que atinjam tais superfícies.

i O programa de descalcificação dura aproximadamente 45 minutos.

i As pastilhas anticalcário da JURA estão à venda em lojas especializadas.

i Não há solicitação para a descalcificação se utilizar um cartucho do filtro CLARIS Blue e o mesmo estiver ativado.

Exemplo: efetuar uma descalcificação quando solicitado.

Pré-requisito: “Descalcificar máquina.” e o símbolo ☼ são exibidos.

P ▶ Pulse a tecla P.

“Estado de manutenção (1/5)”

▶ Pulse a tecla “Descalcificação”.

▶ Pulse a tecla “Iniciar”.

▶ Pulse novamente a tecla “Iniciar”.

“Esvaziar bandeja de recolha de água”

▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.


“Agente descalcificador no depósito.”

▶ Remova e esvazie o depósito de água.

▶ Dissolva totalmente o conteúdo de uma bandeja de blister (3 pastilhas anticalcário da JURA) em 600 ml de água. O procedimento pode durar alguns minutos.

▶ Despeje a solução no depósito de água vazio e coloque-o novamente.

“Pulsar o Rotary Switch.”

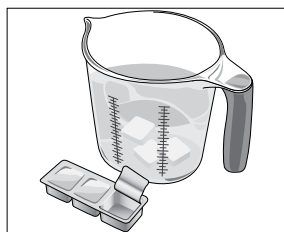

GIGA 5 – Resumo das informações mais importantes



- ▶ Coloque um recipiente por baixo da saída combinada e outro por baixo da saída de água quente.

- ▶ Pulse o Rotary Switch.

“Aparelho descalcificando.”, pela saída combinada e pela saída de água quente sai várias vezes água.

O processo para automaticamente. O visor exibe “Esvaziar bandeja de recolha de água”.

- ▶ Esvazie os dois recipientes.
- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.

“Encher o depósito de água.”

- ▶ Remova o depósito de água e lave-o bem.
- ▶ Encha o depósito de água com água limpa e fria e coloque-o novamente no aparelho.

“Pulsar o Rotary Switch.”

- ▶ Volte a colocar os recipientes por baixo da saída combinada e da saída de água quente.



- ▶ Pulse o Rotary Switch.

“Aparelho descalcificando.”, pela saída combinada e pela saída de água quente sai água.

O processo para automaticamente. O visor exibe “Esvaziar bandeja de recolha de água”.

- ▶ Esvazie a bandeja de recolha de água e o depósito de borras de café e volte a colocar os mesmos.

“Descalcificação” / “A descalcificação foi efectuada com sucesso.”

A descalcificação está concluída. A sua GIGA encontra-se pronta a funcionar.

- i** No caso de uma interrupção imprevista do processo de descalcificação, lave bem o depósito de água.

