



IMPRESSA C9 – Resumen de lo más importante



El «Manual de la IMPRESSA» ha sido distinguido junto con esta guía rápida «IMPRESSA C9 – Resumen de lo más importante» por la Agencia de inspección técnica alemana TÜV SÜD con el sello de conformidad por su comprensibilidad, integridad de contenido y seguridad.



Esta guía rápida no sustituye al «Manual de la IMPRESSA C9». Lea y respete en todo caso primero las indicaciones de seguridad y advertencias preventivas con el fin de evitar peligros.

Conectar

Condición previa: Su IMPRESSA está conectada mediante el interruptor de alimentación, la indicación luminosa está encendida (modo de espera).

- ▶ Pulse el botón On/Off para conectar la IMPRESSA.
En el visualizador aparece **CALENTANDO**, **FRESIONAR MANTENIM.**, el botón de conservación **☼** está encendido.
- ▶ Coloque un recipiente debajo de la salida de café.
- ▶ Pulse el botón de conservación **☼**, la máquina enjuaga.
El proceso se detiene automáticamente, en el visualizador aparece **LISTO**.



Colocar y activar el filtro

Su IMPRESSA ya no necesitará descalcificación si se emplea el cartucho de filtro CLARIS plus.

- i** Realice el proceso «Colocar y activar el filtro» sin interrupción. De este modo, garantizará el funcionamiento óptimo de su IMPRESSA.

Condición previa: En el visualizador aparece **LISTO**.

- ▶ Abra la tapa del Rotary Switch.
- ▶ Pulse el Rotary Switch **hasta que** aparezca en el visualizador **ENJUAGADO**.
- ▶ Gire el Rotary Switch hasta que se indique **FILTRO -**.
- ▶ Pulse el Rotary Switch para entrar en el punto de programa.
NO -
- ▶ Gire el Rotary Switch hasta que se indique **SI ✓**.
- ▶ Pulse el Rotary Switch para confirmar el ajuste.
En el visualizador aparece durante breves instantes **OK** para confirmar el ajuste.

COLOCAR, está encendido el botón de conservación ❖.

- ▶ Cierre la tapa del Rotary Switch.
- ▶ Saque el cartucho de filtro CLARIS plus del Welcome Pack.
- ▶ Retire el depósito de agua y vacíelo.
- ▶ Abra el portacartuchos e introduzca el cartucho de filtro en el depósito de agua ejerciendo una ligera presión.
- ▶ Cierre el portacartuchos. Debe encajar de modo audible.
- ▶ Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.



- ▶ Coloque un recipiente (como mínimo de 500 ml) debajo del vaporizador.

❖ ▶ Pulse el botón de conservación.

ACLARANDO FILTRO. Se produce una salida de agua del vaporizador.

- i** Podrá interrumpir en cualquier momento el enjuague del filtro pulsando para este fin cualquier botón.
- i** El agua puede presentar una ligera coloración. Esta coloración no es ni insalubre ni afecta el sabor.

El enjuague del filtro termina automáticamente después de aprox. 500 ml. En el visualizador aparece **CALENTANDO**, y después se indica **LISTO**. El filtro está activado.

Cambiar el filtro

- i** El efecto del filtro se agota después de haber pasado 50 litros de agua por él o a los dos meses. Su IMPRESSA solicita un cambio de filtro.
- i** Si el cartucho de filtro CLARIS plus no está activado, no aparecerá ningún requerimiento de cambio de filtro.

Así se sustituye el cartucho de filtro CLARIS plus por requerimiento de su IMPRESSA:

Condición previa: En el visualizador se indica **LISTO / FILTRO**, y está encendido el botón de conservación ❖.

- ❖ ▶ Pulse el botón de conservación.



CANBIAR

- ▶ Retire el depósito de agua y vacíelo.
- ▶ Abra el portacartuchos y quite el cartucho de filtro CLARIS plus viejo.
- ▶ Introduzca un cartucho de filtro CLARIS plus nuevo en el depósito de agua ejerciendo una ligera presión.
- ▶ Cierre el portacartuchos. Debe encajar de modo audible.
- ▶ Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.

- ▶ Coloque un recipiente (como mínimo de 500 ml) debajo del vaporizador.

i Si utiliza el vaporizador Profi Auto Cappuccino, ponga la palanca selectora del vaporizador en la posición Vapor ☽.

- ⚡ ▶ Pulse el botón de conservación.

ACLARANDO FILTRO, sale agua por el vaporizador.

i Podrá interrumpir en cualquier momento el enjuague del filtro. Para este fin, pulse cualquier botón.

i El agua puede presentar una ligera coloración. Esta coloración no es ni insalubre ni afecta el sabor.

El enjuague del filtro termina automáticamente después de aprox. 500 ml. La IMPRESSA se calienta y vuelve a estar lista para funcionar.

Limpiar la máquina

ATENCIÓN

Después de 200 preparaciones de café o de 80 enjuagues de conexión, la IMPRESSA exigirá una limpieza.

El empleo de detergentes inapropiados puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.

- ▶ Utilice exclusivamente productos originales de conservación de JURA.

i El programa de limpieza dura aproximadamente 20 minutos.

- i** No interrumpa el programa de limpieza. La calidad de la limpieza se vería afectada por ello.
- i** Las pastillas de limpieza de JURA pueden ser adquiridas en comercios especializados.

Condición previa: En el visualizador se indica **LISTO / LIMPIAR**, está encendido el botón de conservación ☼.

- ☼ ▶ Pulse el botón de conservación.

VACIAR BANDEJA

- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocar estos componentes.

PRESIONAR MANTENIM., está encendido el botón de conservación ☼.

- ▶ Coloque un recipiente debajo de la salida de café y otro debajo del vaporizador.

- ☼ ▶ Pulse el botón de conservación.

LAVANDO, sale agua por las dos salidas de café.

El proceso se interrumpe, **INTRODU. PASTILLA**.

- ▶ Abra la tapa del embudo de relleno para café premolido.

- ▶ Eche una pastilla de limpieza JURA en el embudo.

- ▶ Cierre la tapa del embudo de relleno.


- ☼ ▶ Pulse el botón de conservación.

LAVANDO, sale agua varias veces por las dos salidas de café.

El proceso se interrumpe, **VACIAR BANDEJA**.

- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocar estos componentes.

La limpieza ha concluido. La IMPRESSA vuelve a estar lista para funcionar.

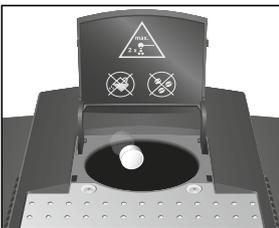

Descalcificar la máquina



La IMPRESSA se calcifica debido al uso y solicita automáticamente una descalcificación. La calcificación depende del grado de dureza del agua.

El producto descalcificador puede provocar irritaciones en la piel y en los ojos.

- ▶ Evite el contacto con la piel y los ojos.
- ▶ Elimine el producto descalcificador enjuagando con agua clara. Consultar a un médico si el producto entra en contacto con los ojos.

ATENCIÓN

El empleo de productos descalcificadores inadecuados puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la cafetera.

- ▶ Utilice exclusivamente productos originales de conservación de JURA.

ATENCIÓN

La interrupción del proceso de descalcificación puede provocar daños en la cafetera.

- ▶ Realice la descalcificación por completo.

ATENCIÓN

El contacto del producto descalcificador con superficies delicadas puede provocar daños en éstas.


- ▶ Elimine inmediatamente las salpicaduras.

- i** El programa de descalcificación dura aprox. 45 minutos.
- i** Las pastillas de descalcificación de JURA pueden ser adquiridas en comercios especializados.
- i** Si utiliza un cartucho de filtro CLARIS plus y éste ha sido activado, no aparecerá ningún requerimiento de descalcificación.

Condición previa: En el visualizador se indica **LISTO / DESCALC.** y está encendido el botón de conservación ☼.

- ☼ ▶ Pulse el botón de conservación.
VACIAR BANDEJA
- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocar estos componentes.

DESCALC. EN TANQUE

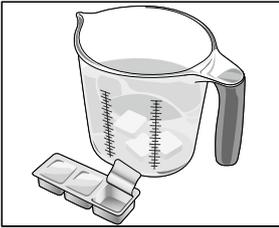

- ▶ Retire el depósito de agua y vacíelo.
- ▶ Disuelva el contenido de una bandeja blister (3 pastillas de descalcificación JURA) completamente en un recipiente con 500 ml de agua. Este proceso puede durar algunos minutos.

- ▶ Vierta la solución en el depósito de agua vacío y colóquelo.

DESCALC. EN TANQUE, está encendido el botón de conservación ☘.

- ▶ Retire el vaporizador.

- ▶ Coloque un recipiente (como mínimo de 500 ml) debajo del Connector System®.

- ☘ ▶ Pulse el botón de conservación.

DESCALC

Sale agua varias veces del Connector System®. El botón de conservación parpadea durante el proceso de descalcificación.

El proceso se detiene automáticamente, **VACIAR BANDEJA**.

- ▶ Vacíe el recipiente colocado debajo del Connector System®.
- ▶ Vacíe la bandeja recoge gotas y el depósito de posos y vuelva a colocar estos componentes.

LLENAR AGUA

- ▶ Retire el depósito de agua y enjuáguelo cuidadosamente.
- ▶ Llene el depósito de agua con agua del grifo fresca y fría, y vuelva a colocarlo.

PRESIONAR MANTENIM., está encendido el botón de conservación ☘.

- ▶ Coloque de nuevo el vaporizador.

- ▶ Coloque un recipiente debajo del vaporizador.

- ☘ ▶ Pulse el botón de conservación.

DESCALC, sale agua por el vaporizador.

El proceso se detiene automáticamente, **VACIAR BANDEJA**.

- ▶ Vacíe la bandeja recoge gotas y el depósito de posos y vuelva a colocar estos componentes.

El proceso de descalcificación ha concluido. La IMPRESSA se calienta y vuelve a estar lista para funcionar.



- i** Enjuague el depósito de agua minuciosamente en caso de que se produzca una interrupción imprevista del proceso de descalcificación.

Enjuagar el vaporizador Easy Auto Cappuccino

Para que el vaporizador Easy Auto Cappuccino funcione sin problemas, deberá enjuagarlo con agua después de cada preparación de leche.

10 minutos después de haber preparado leche, su IMPRESSA le exigirá que enjuague el vaporizador Easy Auto Cappuccino.

Condición previa: En el visualizador aparece **CAPPUCCINO ENJUAGAR** y está encendido el botón de conservación ☼.

- ▶ Coloque un recipiente debajo del vaporizador Easy Auto Cappuccino.
- ☼ ▶ Pulse el botón de conservación. **ENJUAGUE CAPPUCCINO**, se enjuaga el vaporizador. El proceso se detiene automáticamente, en el visualizador aparece **LISTO**.



Limpiar el vaporizador Easy Auto Cappuccino

ATENCIÓN

Para que su vaporizador Easy Auto Cappuccino funcione correctamente, debería limpiarlo **diariamente**, si ha preparado leche.

El empleo de detergentes no adecuados puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.

- ▶ Utilice exclusivamente productos originales de conservación de JURA.

i Podrá adquirir el limpiador Auto-Cappuccino de JURA en su comercio especializado.

i Su IMPRESSA no le va a requerir que limpie el vaporizador.

Condición previa: En el visualizador aparece **LISTO**.

- ▶ Retire el tubo de aspiración de leche del tetrabrik o del recipiente de leche.
- ▶ Abra la tapa del Rotary Switch.
- ⌚ ▶ Pulse el Rotary Switch **hasta que** aparezca **ENJUAGADO**.
- ⌚ ▶ Pulse el Rotary Switch para entrar en el punto de programa.

LIMPIA CAP

- ▶ Pulse el Rotary Switch.

CAFFUCCINO DETERGENTE

- ▶ Llene un recipiente con 250 ml de agua fresca y añada un tapón (máx. 15 ml) con detergente Auto-Cappuccino.
- ▶ Sumerja el tubo de aspiración de leche en el recipiente.
- ▶ Coloque otro recipiente más debajo del vaporizador.

- ▶ Pulse el botón de conservación.

LAVANDO, se limpian el vaporizador y el tubo de aspiración. El proceso termina automáticamente.

AGUA PARA CAFFUCCINO

- ▶ Enjuague bien el recipiente, llénelo con 250 ml de agua fresca y sumerja dentro de éste el tubo de aspiración de leche (manguera).
- ▶ Vacíe el otro recipiente y vuelva a colocarlo debajo del vaporizador.

- ▶ Pulse el botón de conservación.


LAVANDO, el vaporizador y el tubo de aspiración de leche se enjuagan con agua fresca. El proceso termina automáticamente.

En el visualizador aparece LISTO.

- ▶ Cierre la tapa del Rotary Switch.



Despiezar y enjuagar el vaporizador Easy Auto Cappuccino

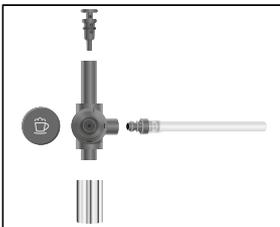

- ▶ Retire el vaporizador con cuidado del Connector System® realizando un ligero movimiento giratorio.
- ▶ Despiece completamente el vaporizador.
- ▶ Enjuague minuciosamente todas las piezas del vaporizador poniéndolas bajo el grifo del agua.
- ▶ Vuelva a ensamblar el vaporizador.

- ▶ Preste atención a que todos los componentes estén ensamblados correcta y firmemente para que el vaporizador funcione de forma impecable.

- ▶ Coloque el vaporizador firmemente en el Connector System®.

Enjuagar el vaporizador Profi Auto Cappuccino



Limpiar el vaporizador Profi Auto Cappuccino

ATENCIÓN

Para que el vaporizador Profi Auto Cappuccino funcione sin problemas, debería enjuagarlo con agua después de cada preparación de leche.

10 minutos después de haber preparado leche, su IMPRESSA le exigirá que enjuague el vaporizador Profi Auto Cappuccino.

Condición previa: En el visualizador aparece **CAPPUCCINO ENJUAGAR** y está encendido el botón de conservación ☘.

- ▶ Coloque un recipiente debajo del vaporizador Profi Auto Cappuccino.
- ☘ ▶ Pulse el botón de conservación.
ENJUAGUE CAPPUCCINO, se enjuaga el vaporizador. El proceso se detiene automáticamente, en el visualizador aparece **LISTO**.

Para que el vaporizador Profi Auto Cappuccino funcione correctamente, deberá limpiarlo **diariamente** si ha preparado leche.

El empleo de detergentes no adecuados puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.

- ▶ Utilice exclusivamente productos originales de conservación de JURA.

i Podrá adquirir el limpiador Auto-Cappuccino de JURA en su comercio especializado.

i Su IMPRESSA no le va a requerir que limpie el vaporizador.

Condición previa: En el visualizador aparece **LISTO**.

- ▶ Abra la tapa del Rotary Switch.
- ☘ ▶ Pulse el Rotary Switch **hasta que** aparezca **ENJUAGADO**.
- ☘ ▶ Pulse el Rotary Switch para entrar en el punto de programa.
LIMPIA CAF
- ☘ ▶ Pulse el Rotary Switch.
CAPPUCCINO DETERGENTE
- ▶ Retire el tubo de aspiración de leche del tetrabrik o del recipiente de leche.

- ▶ Llene un recipiente con 250 ml de agua fresca y añada un tapón (máx. 15 ml) con detergente Auto-Cappuccino.
- ▶ Sumerja el tubo de aspiración de leche en el recipiente.
- ▶ Gire la palanca selectora a la posición Espuma de leche ☕ o Leche ☐.



- ▶ Coloque otro recipiente más debajo del vaporizador.
 - ⚠ ▶ Pulse el botón de conservación.
- LAVANDO**, se limpian el vaporizador y el tubo de aspiración. El proceso termina automáticamente.

AGUA PARA CAPPUCINO


- ▶ Enjuague bien el recipiente, llénelo con 250 ml de agua fresca y sumerja dentro de éste el tubo de aspiración de leche (manguera).
- ▶ Vacíe el otro recipiente y vuelva a colocarlo debajo del vaporizador.



- ⚠ ▶ Pulse el botón de conservación.
- LAVANDO**, el vaporizador y el tubo de aspiración de leche se enjuagan con agua fresca. El proceso se detiene automáticamente, en el visualizador aparece **LISTO**.

- ▶ Cierre la tapa del Rotary Switch.

Despiezar y enjuagar el vaporizador Profi Auto Cappuccino

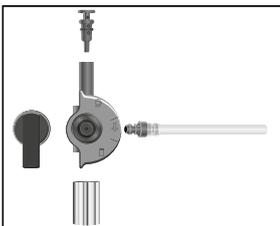

- ▶ Retire el vaporizador con cuidado del Connector System® realizando un ligero movimiento giratorio.
- ▶ Despieze completamente el vaporizador.
- ▶ Enjuague minuciosamente todas las piezas del vaporizador poniéndolas bajo el grifo del agua.
- ▶ Vuelva a ensamblar el vaporizador.

i Preste atención a que todos los componentes estén ensamblados correcta y firmemente para que el vaporizador funcione de forma impecable.

- ▶ Coloque el vaporizador firmemente en el Connector System®.

