



IMPRESSA C9 – Informazioni in breve



Il «manuale di istruzioni della IMPRESSA» e il presente »IMPRESSA C9 – Istruzioni in breve« ha ottenuto il sigillo di approvazione da parte dell'Ente Tedesco per il Collaudo Tecnico, TÜV SÜD, per lo stile di facile comprensione, la completezza e copertura degli aspetti inerenti la sicurezza.



Le presenti istruzioni in breve non sostituiscono «Il manuale di istruzioni della IMPRESSA C9». Come prima cosa si raccomanda di leggere e attenersi alle norme di sicurezza e avvertenze al fine di evitare situazioni di pericolo.

Attivazione

Condizione preliminare: l'IMPRESSA è stata accesa azionando l'interruttore di alimentazione, la spia è accesa (Stand-by).

- ▶ Per attivare l'IMPRESSA premere il pulsante ON/OFF. Sul display appare **RISCALDA**.
PREMERE MANUTENZ., il pulsante per le funzioni di manutenzione ☼ si accende.
- ▶ Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè.
- ☼ ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione. **SCIACQUA**, l'apparecchio esegue un risciacquo. La procedura si interrompe automaticamente e sul display appare **FRONTO**.



Inserimento e attivazione del filtro

La Sua IMPRESSA non richiede alcuna decalcificazione se si utilizza la cartuccia filtro CLARIS.

- i** Eseguire la procedura di «inserimento del filtro» senza interromperla. Ciò garantisce il funzionamento ottimale dell'IMPRESSA.

Condizione preliminare: sul display appare **FRONTO**.

- ▶ Sollevare il coperchio del Rotary Switch.
- ▶ Tenere premuto il Rotary Switch **finché** sul display non appare **MANUTENZ.**
- ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non appare **FILTRO -**.
- ▶ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.
NO -
- ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non appare **SI ✓**.
- ▶ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch. Sul display appare per breve tempo **OK** per confermare l'impostazione.

INSERIRE, il pulsante per le funzioni di manutenzione ☼ si accende.

- ▶ Chiudere il coperchio del Rotary Switch.
- ▶ Estrarre la cartuccia filtro CLARIS dalla Welcome Pack.
- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e vuotarlo.
- ▶ Sollevare il supporto della cartuccia e inserire la cartuccia nel serbatoio dell'acqua esercitando una leggera pressione.
- ▶ Chiudere il supporto della cartuccia filtro. Si dovrà udire lo scatto.
- ▶ Riempire il serbatoio con acqua fresca e fredda e riportarlo in sede.



- ▶ Collocare un recipiente (min. 500 ml) sotto l'ugello.

☼ ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.

FILTRO SCIACQUA. L'ugello inizia ad erogare una minima quantità d'acqua.

- i** È possibile interrompere il risciacquo del filtro in qualsiasi momento premendo un pulsante qualsiasi.
- i** L'acqua può presentare una lieve colorazione che non è nociva alla salute, né influisce sul gusto.

Il ciclo di risciacquo del filtro si interrompe automaticamente dopo circa 500 ml. Sul display appare **RISCALDA**, in seguito viene visualizzato **FRONTO**. Il filtro è attivato.

Sostituzione del filtro

- i** Il filtro esaurisce la sua efficacia dopo avere trattato 50 litri di acqua o dopo due mesi. In questo caso l'IMPRESSA richiede la sostituzione del filtro.
- i** Se la cartuccia filtro CLARIS non è stata attivata, non compare alcuna richiesta di sostituzione del filtro.

Ecco come sostituire la cartuccia filtro CLARIS su richiesta automatica dell'IMPRESSA:

Condizione preliminare: sul display viene visualizzato **FRONTO / FILTRO** e il pulsante per le funzioni di manutenzione ☼ è acceso.



- ⚠ ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
CANBIARE
- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e vuotarlo.
- ▶ Sollevare il supporto della cartuccia e rimuovere la vecchia cartuccia filtro CLARIS.
- ▶ Inserire una nuova cartuccia filtro nel serbatoio esercitando una leggera pressione.
- ▶ Chiudere il supporto della cartuccia filtro. Si dovrà udire lo scatto.
- ▶ Riempire il serbatoio con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.

▶ Collocare un recipiente (min. 500 ml) sotto l'ugello.

- i** Se si utilizza l'ugello Professional Cappuccino, portare la leva selettiva dell'ugello sulla posizione Vapore ☽.

- ⚠ ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
FILTRO SCIACQUA, l'ugello inizia ad erogare una minima quantità d'acqua.

- i** È possibile interrompere il risciacquo del filtro in qualsiasi momento premendo un pulsante qualsiasi.

- i** L'acqua può presentare una lieve colorazione che non è nociva alla salute, né influisce sul gusto.

Il ciclo di risciacquo del filtro si interrompe automaticamente dopo circa 500 ml. L'IMPRESSA si riscalda ed è di nuovo pronta all'uso.

Pulizia dell'apparecchio

ATTENZIONE

L'IMPRESSA richiede di eseguire un ciclo di pulizia dopo avere preparato 200 caffè o avere eseguito 80 risciacqui all'accensione.

L'uso di detersivi non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- ▶ Usare solo accessori originali JURA per la manutenzione.
-

- i** Il programma di pulizia dura circa 20 minuti.
- i** Non interrompere il programma di pulizia per non pregiudicare l'efficacia della pulizia.
- i** Le pastiglie per la pulizia JURA sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

Condizione preliminare: sul display viene visualizzato **FRONTO / PULIRE** e il pulsante per le funzioni di manutenzione **☸** è acceso.

- ☸ ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.

SVUOTARE VASSOIO

- ▶ Vuotare la vaschetta del gocciolatoio e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.

PREMERE MANUTENZ., il pulsante per le funzioni di manutenzione **☸** si accende.

- ▶ Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè e uno sotto l'ugello.

- ☸ ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.

PULISCE; scorre acqua da entrambi gli erogatori di caffè.

La procedura si interrompe; **INSERIRE PASTIGLIA.**

- ▶ Aprire il coperchio dello scomparto di riempimento del caffè premacinato.

- ▶ Introdurre una pastiglia per la pulizia JURA nello scomparto.

- ▶ Chiudere il coperchio dello scomparto di riempimento.


- ☸ ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.

PULISCE; scorre più volte acqua da entrambi gli erogatori di caffè.

La procedura si interrompe, viene visualizzato **SVUOTARE VASSOIO.**

- ▶ Vuotare la vaschetta del gocciolatoio e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.

La pulizia è terminata. L'IMPRESSA è di nuovo pronta all'uso.

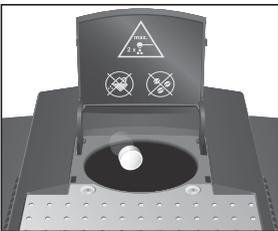

Decalcificazione dell'apparecchio



ATTENZIONE

Nell'IMPRESSA si formano depositi di calcare dovuti all'uso; in questo caso l'apparecchio richiede automaticamente di eseguire la decalcificazione. Le incrostazioni di calcare dipendono dal grado di durezza dell'acqua.

I prodotti per la decalcificazione possono provocare irritazioni, se entrano in contatto con la pelle e con gli occhi.

- ▶ Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.
- ▶ Rimuovere il prodotto per la decalcificazione sciacquando con acqua pulita. Se il prodotto è entrato in contatto con gli occhi occorre consultare il medico.

ATTENZIONE

L'uso di prodotti per la decalcificazione non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- ▶ Usare solo accessori originali JURA per la manutenzione.

ATTENZIONE

L'interruzione della procedura di decalcificazione può causare danni all'apparecchio.

- ▶ Eseguire la procedura di decalcificazione per intero.

ATTENZIONE


I prodotti per la decalcificazione possono causare eventuali danni se entrano in contatto con superfici sensibili.

- ▶ Rimuovere subito eventuali schizzi.

-
- i** Il programma di decalcificazione dura circa 45 minuti.
 - i** Le pastiglie per la decalcificazione JURA sono in vendita presso i rivenditori specializzati.
 - i** La richiesta di decalcificare l'apparecchio non appare se si sta utilizzando e si è attivata una cartuccia filtro CLARIS.

Condizione preliminare: sul display è indicato **FRONTO / DECALCIF.** e il pulsante per le funzioni di manutenzione **⚙** è acceso.

- ⚙** ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
SVUOTARE VASSOIO
- ▶ Vuotare la vaschetta del gocciolatoio e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.
AGGIUNGERE PRODOTTO
- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e vuotarlo.

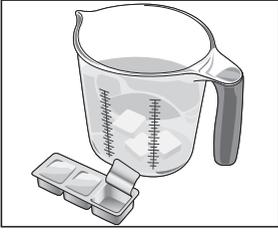

- ▶ Sciogliere bene il contenuto di una confezione blister (3 pastiglie per la decalcificazione JURA) in un recipiente contenente 500 ml di acqua. Attendere alcuni minuti finché le pastiglie non sono del tutto sciolte.
- ▶ Versare la soluzione nel serbatoio vuoto e riportarlo in sede. **AGGIUNGERE PRODOTTO**, il pulsante per le funzioni di manutenzione  lampeggia.
- ▶ Rimuovere l'ugello.
- ▶ Collocare un recipiente (min. 500 ml) sotto il Connector System®.
-  ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione. **DECALCIF.**
Dal Connector System® fuoriesce più volte acqua. Il pulsante per le funzioni di manutenzione lampeggia durante la procedura di decalcificazione.
La procedura si interrompe automaticamente, viene visualizzato **SVUOTARE VASSOIO**.
- ▶ Vuotare il recipiente sotto il Connector System®.
- ▶ Vuotare la vaschetta del gocciolatoio e il contenitore dei fondi di caffè e riportarli in sede.
RIEMPIRE CONT. ACQUA
- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo a fondo.
- ▶ Riempire il serbatoio con acqua corrente fredda e riportarlo in sede.
PREMERE MANUTENZ., il pulsante per le funzioni di manutenzione  si accende.
- ▶ Rimontare l'ugello.
- ▶ Collocare un recipiente sotto l'ugello.
-  ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione. **DECALCIF.**, dall'ugello esce acqua.
La procedura si interrompe automaticamente, viene visualizzato **SVUOTARE VASSOIO**.
- ▶ Vuotare la vaschetta del gocciolatoio e il contenitore dei fondi di caffè e riportarli in sede.
La decalcificazione è terminata. L'IMPRESSA si riscalda ed è di nuovo pronta all'uso.

i In caso di interruzione imprevista della procedura di decalcificazione, sciacquare a fondo il serbatoio dell'acqua.

Risciacquo dell'ugello Easy Cappuccino

Per assicurare il perfetto funzionamento dell'ugello Easy Cappuccino, occorre sciacquarlo con acqua dopo ogni preparazione del latte.

10 minuti dopo la preparazione del latte la Sua IMPRESSA la solleciterà a pulire l'ugello Easy Cappuccino.

Condizione preliminare: sul display è indicato **CAFFUCCINO SCIACQUARE** e il pulsante per le funzioni di manutenzione **☘** è acceso.



Pulizia dell'ugello Easy Cappuccino

Per assicurare il perfetto funzionamento dell'ugello Easy Cappuccino, occorre pulirlo **ogni giorno** se è stato utilizzato per preparare il latte.

ATTENZIONE

L'uso di detersivi non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- ▶ Usare solo accessori originali JURA per la manutenzione.

- i** Il detergente cappuccinatore JURA è in vendita presso i rivenditori specializzati.
- i** L'IMPRESSA non richiede di eseguire la pulizia dell'ugello.


Condizione preliminare: sul display appare **FRONTO**.

- ▶ Rimuovere il tubo di aspirazione del latte dalla confezione di latte o dal contenitore per il latte.
- ▶ Sollevare il coperchio del Rotary Switch.
- ⌚** ▶ Tenere premuto il Rotary Switch **finché** sul display non appare **MANUTENZIONE**.
- ⌚** ▶ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.
C PULIRE

- ▶ Premere il Rotary Switch.
DETERGENTE CAPPUCCINO
- ▶ Versare 250 ml di acqua fresca in un recipiente e aggiungere l'equivalente di un tappo (max. 15 ml) del detergente cap-puccinatore.
- ▶ Immergere il tubo di aspirazione del latte nel recipiente.
- ▶ Collocare un ulteriore recipiente sotto l'ugello.
- ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
PULISCE, l'ugello ed il tubo flessibile vengono puliti. La procedura si interrompe automaticamente.
ACQUA PER CAPPUCCINO
- ▶ Sciacquare a fondo il recipiente, versarvi 250 ml di acqua fresca e immergervi il tubo di aspirazione del latte.
- ▶ Svuotare l'altro recipiente e riposizionarlo sotto l'ugello.
- ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
PULISCE, l'ugello ed il tubo vengono sciacquati con acqua fresca. La procedura si interrompe automaticamente.
Sul display appare **FRONTO**.
- ▶ Chiudere il coperchio del Rotary Switch.



Scomposizione e risciacquo dell'ugello Easy Cappuccino

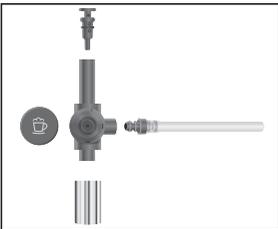

- ▶ Sfilare l'ugello dal Connector System® ruotandolo delicatamente.
 - ▶ Smontare l'ugello nei suoi singoli componenti.
 - ▶ Sciacquare a fondo tutti i componenti dell'ugello sotto l'acqua corrente.
 - ▶ Riassemblare l'ugello.
- i** Assicurarsi che tutti i componenti siano assemblati correttamente e saldamente per far sì che l'ugello possa funzionare in modo ottimale.
- ▶ Inserire l'ugello saldamente nel Connector System®.

Risciacquo dell'ugello Professional Cappuccino

Per assicurare il perfetto funzionamento dell'ugello Professional Cappuccino, occorre sciacquarlo con acqua dopo ogni preparazione del latte.

10 minuti dopo la preparazione del latte la Sua IMPRESSA la solleciterà a pulire l'ugello Professional Cappuccino.

Condizione preliminare: sul display è indicato **CAFFUCCINO SCIACQUARE** e il pulsante per le funzioni di manutenzione ☼ è acceso.



► Collocare un recipiente sotto l'ugello Professional Cappuccino.

☼ ► Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.

CAFFUCCINO SCIACQUA, l'ugello viene sciacquato.

La procedura si interrompe automaticamente e sul display appare **FRONTO**.

Pulizia dell'ugello Professional Cappuccino

Per assicurare il perfetto funzionamento dell'ugello Professional Cappuccino, occorre pulirlo **ogni giorno** se è stato utilizzato per preparare il latte.

ATTENZIONE

L'uso di detersivi non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

► Usare solo accessori originali JURA per la manutenzione.

i Il detergente cappuccinatore JURA è in vendita presso i rivenditori specializzati.

i L'IMPRESSA non richiede di eseguire la pulizia dell'ugello.

Condizione preliminare: sul display appare **FRONTO**.

► Sollevare il coperchio del Rotary Switch.

⌚ ► Tenere premuto il Rotary Switch **finché** sul display non appare **MANUTENZ.**

⌚ ► Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

C PULIRE

⌚ ► Premere il Rotary Switch.

DETERGENTE CAPPUCCINO

- ▶ Rimuovere il tubo di aspirazione del latte dalla confezione di latte o dal contenitore per il latte.
- ▶ Versare 250 ml di acqua fresca in un recipiente e aggiungere l'equivalente di un tappo (max. 15 ml) del detergente cappuccinatore.
- ▶ Immergere il tubo di aspirazione del latte nel recipiente.
- ▶ Portare la leva selettiva dell'ugello in posizione Schiuma di latte ☺ o Latte ☐.
- ▶ Collocare un ulteriore recipiente sotto l'ugello.
- ⚡ ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.

ACQUA PER CAPPUCCINO


- ▶ Sciacquare a fondo il recipiente, versarvi 250 ml di acqua fresca e immergervi il tubo di aspirazione del latte.
- ▶ Svuotare l'altro recipiente e riposizionarlo sotto l'ugello.
- ⚡ ▶ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.

La procedura si interrompe automaticamente e sul display appare **FRONTO**.

- ▶ Chiudere il coperchio del Rotary Switch.



Scomposizione e risciacquo dell'ugello Professional Cappuccino

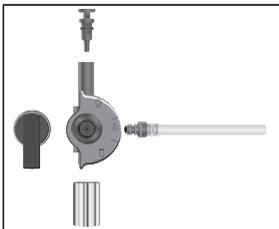

- ▶ Sfilare l'ugello dal Connector System® ruotandolo delicatamente.
 - ▶ Smontare l'ugello nei suoi singoli componenti.
 - ▶ Sciacquare a fondo tutti i componenti dell'ugello sotto l'acqua corrente.
 - ▶ Riassemblare l'ugello.
- i** Assicurarsi che tutti i componenti siano assemblati correttamente e saldamente per far sì che l'ugello possa funzionare in modo ottimale.

- ▶ Inserire l'ugello saldamente nel Connector System®.

