



IMPRESSA C9 One Touch – Det viktigaste i korthet



«Boken om IMPRESSA» har tillsammans med denna snabbinstruktion «IMPRESSA C9 One Touch – Det viktigaste i korthet» försetts med den oberoende tyska provningsanstalten TÜV SÜD:s kontrollsigill för lättförståelighet, fullständighet och säkerhet.



Den här snabbinstruktionen ersätter inte «Boken om IMPRESSA C9». Läs igenom och följ säkerhetsföreskrifterna och varningstexterna så att du kan undvika alla risker.

Igångsättning



Förutsättning: IMPRESSA är påslagen och indikeringslampan lyser (standby).

- ▶ Sätt på IMPRESSA genom att trycka på knappen Till/Från. Displayen visar **VÄRMER UPP**.
TRYCK SKÖLJ, skötselknappen ☸ lyser.
- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
- ▶ Tryck på skötselknappen.
SKÖLJER, apparaten sköljer.
Förloppet stannar automatiskt, displayen visar **VALJ DRYCK**.

Installation och aktivering av filter

Om du använder en CLARIS plus-filterpatron behöver du inte längre avkalka din IMPRESSA.

- i** Genomför momentet «Installation och aktivering av filter» utan avbrott. Då säkerställer du att din IMPRESSA fungerar optimalt.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Öppna luckan till Rotary Switch.
- ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills displayen visar **UNDERHÅLL**.
- ▶ Vrid Rotary Switch tills **FILTER –** visas.
- ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten. **NEJ –**
- ▶ Vrid Rotary Switch tills **JA ✓** visas.
- ▶ Bekräfta inställningen genom att trycka på Rotary Switch. I displayen visas kort **OK** som en bekräftelse på inställningen.
INSTALLERA, skötselknappen ☸ lyser.
- ▶ Stäng luckan till Rotary Switch.
- ▶ Ta ut CLARIS plus-filterpatronen ur välkomstpaketet.



- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Fäll upp patronhållaren och sätt in filterpatronen i vattentanken med ett lätt tryck.
- ▶ Stäng patronhållaren. Det hörs ett tydligt snäpp.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

- ▶ Ställ ett kärl (minst 500 ml) under skummaren.
- ♣ ▶ Tryck på skötselknappen.
FILTER SKÖLJER. Vatten rinner ut ur skummaren.

- i** Du kan när som helst avbryta filtersköljningen genom att trycka på valfri knapp.
- i** Vattnet kan vara lätt missfärgat. Det innebär ingen hälsofara och påverkar inte heller smaken.

Filtersköljningen stannar automatiskt efter ungefär 500 ml. Displayen visar **VARMER UPP**. Sedan visas **VALJ DRÖCK**. Filtret är nu aktiverat.

Filterbyte

- i** Filtret är förbrukat efter att 50 liter vatten har passerat eller efter två månader. Din IMPRESSA begär då ett filterbyte.
- i** Om CLARIS plus-filterpatronen inte har aktiverats får du inte någon uppmaning om filterbyte.

Så här byter du CLARIS plus-filterpatronen när du får en uppmaning från din IMPRESSA.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRÖCK/FILTER** och skötselknappen ♣ lyser.

- ♣ ▶ Tryck på skötselknappen.
BYT
- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Fäll upp patronhållaren och ta bort den gamla CLARIS plus-filterpatronen.



- ▶ Sätt in en ny CLARIS plus-filterpatron i vattentanken med ett lätt tryck.
- ▶ Stäng patronhållaren. Det hörs ett tydligt snäpp.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

- ▶ Ställ ett kärl (minst 500 ml) under munstycket.

i Ställ skummarens inställningsreglage på läget för ånga ☿ om Profi Auto Cappuccino-skummaren används.

- ☼ ▶ Tryck på skötselknappen.

FILTER SKÖLJER, vatten rinner ut ur skummaren.

i Du kan när som helst avbryta filtersköljningen. Tryck i så fall på valfri knapp.

i Vattnet kan vara lätt missfärgat. Det innebär ingen hälsofara och påverkar inte heller smaken.

Filtersköljningen stannar automatiskt efter ungefär 500 ml. Din IMPRESSA värms upp och är klar för användning igen.

Rengöring av apparaten

Efter 200 kaffetillagningar eller 80 sköljningar vid uppstarten kräver IMPRESSA en rengöring.

OBSERVERA

Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

- i** Rengöringsprogrammet tar cirka 20 minuter.
- i** Avbryt inte rengöringsprogrammet. Då blir rengöringskvaliteten sämre.
- i** JURA rengöringstabletter finns att köpa hos våra återförsäljare.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRICK/RENGÖR**, skötselknappen ☼ lyser.

- ☼ ▶ Tryck på skötselknappen.

TOM BRICKA



- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaks dem.

TRYCK SKÖLJ, skötselknappen ☸ lyser.


- ▶ Ställ ett kärl under kaffeutloppet och ett under skummaren.

- ☸ ▶ Tryck på skötselknappen.

RENGÖR, vatten rinner ut ur båda kaffeutlopp.

Förloppet avbryts, **TILLFÖR TABLETT**.

- ▶ Öppna locket till påfyllningstratten för förmalt kaffe.

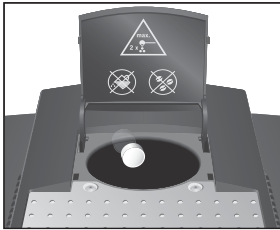

- ▶ Lägg en rengöringstablett från JURA i påfyllningstratten.

- ▶ Stäng locket till påfyllningstratten.

- ☸ ▶ Tryck på skötselknappen.

RENGÖR, det rinner ut vatten ur båda kaffeutlopp flera gånger.

Förloppet avbryts, **TÖM BRICKA**.

- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaks dem.

Rengöringen är klar. IMPRESSA är klar för användning igen.

Avkalkning av apparaten

Kalkavlagringar uppstår under användningen av IMPRESSA. Apparaten begär automatiskt en avkalkning. Mängden kalkavlagringar beror på vattnets hårdhetsgrad.



OBSERVERA

Avkalkningsmedlet kan verka irriterande på hud och ögon.

- ▶ Undvik hud- och ögonkontakt.
- ▶ Spola bort avkalkningsmedlet med rent vatten. Sök läkare om du fått avkalkningsmedel i ögonen.

OBSERVERA

Om du använder felaktiga avkalkningsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester av medlet kan komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

OBSERVERA

Om du avbryter avkalkningsförloppet kan skador uppstå på apparaten.

- ▶ Genomför avkalkningen fullständigt.

OBSERVERA

Avkalkningsmedel kan orsaka skador på ömtåliga ytor.

- ▶ Torka bort stänk omedelbart.

- i** Avkalkningsprogrammet tar cirka 45 minuter.
- i** JURAs avkalkningstabletter finns att köpa hos våra återförsäljare.
- i** Om du använder en CLARIS plus-filterpatron som är aktiverad får du inte någon uppmaning att avkalka apparaten.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK/AVKALKKA** och skötselknappen **☼** lyser.

- ☼** ▶ Tryck på skötselknappen.

TÖM BRICKA

- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.

AVK. MEDEL I TANK

- ▶ Ta ut vattentanken och töm den.
- ▶ Lös upp innehållet i ett blisterpack (tre JURA avkalkningstabletter) fullständigt i ett kärl med 500 ml vatten. Det kan ta några minuter.
- ▶ Häll över lösningen i den tomma vattentanken och sätt tillbaka den i apparaten.

AVK. MEDEL I TANK, skötselknappen **☼** lyser.

- ▶ Ta bort skummaren.
- ▶ Ställ ett kärl (minst 500 ml) under Connector System®.

- ☼** ▶ Tryck på skötselknappen.

AVKALKAR


Det rinner ut vatten ur Connector System® flera gånger. Skötselknappen blinkar under avkalkningsförloppet. Förloppet stannar automatiskt, **TÖM BRICKA**.

- ▶ Töm kärlet under Connector System®.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.

FYLL VATTENTANK

- ▶ Ta ut vattentanken och skölj den ordentligt.
- ▶ Fyll vattentanken med rent, kallt kranvatten och sätt tillbaka den.

TRYCK SKÖLJ, skötselknappen **☼** lyser.

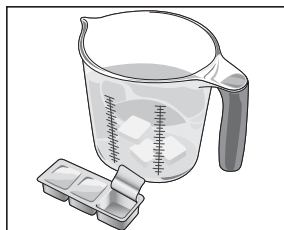



- ▶ Sätt på skummaren igen.
 - ▶ Ställ ett kärl under skummaren.
 - ☸ ▶ Tryck på skötselknappen.
- AVKALKAR, det rinner ut vatten ur skummaren.
Förloppet stannar automatiskt, TÖM BRICKA.
- ▶ Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaks dem.
- Avkalkningen är klar. IMPRESSA värms upp och är klar för användning igen.

i Om det skulle bli ett oförutsett avbrott i avkalkningsförloppet måste du skölja ur vattentanken noggrant.

Sköljning av Easy Auto Cappuccino-skummaren

För att Easy Auto Cappuccino-skummaren ska fungera felfritt måste du skölja den med vatten efter varje mjölktilledning.

10 minuter efter mjölktilledningen får du en uppmaning av din IMPRESSA att skölja Easy Auto Cappuccino-skummaren.

Förutsättning: Displayen visar **CAPPUCCINO SKÖLJ** och skötselknappen ☸ lyser.



- ▶ Ställ ett kärl under Easy Auto Cappuccino-skummaren.
 - ☸ ▶ Tryck på skötselknappen.
- CAPPUCCINO SKÖLJER**, skummaren sköljs.
Förloppet stannar automatiskt, displayen visar **VALJ DRYCK**.

Rengöring av Easy Auto Cappuccino-skumaren

OBSERVERA






För att Easy Auto Cappuccino-skumaren ska fungera felfritt bör du rengöra den **dagligen** om du har tillrett mjölk.

Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.


- i** JURA Auto Cappuccino-rengöring finns att köpa hos återförsäljaren.
- i** Du får ingen uppmaning från IMPRESSA att rengöra skumaren.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRYCK**.

- ▶ Ta bort mjölkinsugningsslangen ur mjölkpaketet eller mjölkbehållaren.
- ▶ Öppna luckan till Rotary Switch.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHÅLL** visas.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten **CAPPUCCINO RENGÖR**.
-  ▶ Tryck på Rotary Switch. **RENGÖR, MEDL. CAPPUCCINO**
 - ▶ Fyll ett kärl med 250 ml rent vatten och håll i en kapsyl (max. 15 ml) med Auto Cappuccino-rengöring.
 - ▶ Sänk ned mjölkinsugningsslangen i kärlet.
 - ▶ Ställ ytterligare ett kärl under skumaren.
-  ▶ Tryck på skötselknappen. **RENGÖR**, skumaren och slangen rengörs. Förloppet stannar automatiskt. **VATTEN FÖR CAPPUCCINO**
 - ▶ Skölj kärlet noggrant, fyll på med 250 ml rent vatten och sänk ned mjölkinsugningsslangen.
 - ▶ Töm det andra kärlet och ställ det under skumaren igen.
-  ▶ Tryck på skötselknappen. **RENGÖR**, skumaren och slangen sköljs med rent vatten. Förloppet stannar automatiskt. Displayen visar **VALJ DRYCK**.
- ▶ Stäng luckan till Rotary Switch.



Isärtagning och sköljning av Easy Auto Cappuccino-skummaren

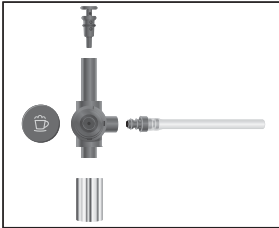

- ▶ Vrid försiktigt av skummaren från Connector System®.
- ▶ Ta isär skummaren i dess beståndsdelar.
- ▶ Skölj skummaren alla delar noggrant under rinnande vatten.
- ▶ Sätt ihop skummaren igen.

i Se till att alla delar sitter fast på rätt sätt så att skummaren fungerar optimalt.

- ▶ Sätt fast det i Connector System®.

Sköljning av Profi Auto Cappuccino-skummaren

För att Profi Auto Cappuccino-skummaren ska fungera felfritt måste du skölja den med vatten efter varje mjölkstillredning.

10 minuter efter mjölkstillredningen får du en uppmaning av din IMPRESSA att skölja Profi Auto Cappuccino-skummaren.

Förutsättning: Displayen visar **CAPPUCCINO SKÖLJ** och skötselknappen ☼ lyser.

- ▶ Ställ ett kärl under Profi Auto Cappuccino-skummaren.
- ☼ ▶ Tryck på skötselknappen.

CAPPUCCINO SKÖLJER, skummaren sköljs.

Förloppet stannar automatiskt, displayen visar **VALU DRYCK**.



Rengöring av Profi Auto Cappuccino-skummaren

OBSERVERA

För att Profi Auto Cappuccino-skummaren ska fungera felfritt bör du rengöra den **dagligen** om du har tillrett mjölk.

Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på apparaten och rester komma ut i vattnet.

- ▶ Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.

i JURA Auto Cappuccino-rengöring finns att köpa hos återförsäljaren.


- i** Du får ingen uppmaning från IMPRESSA att rengöra skummaren.

Förutsättning: Displayen visar **VALJ DRICK**.

- ▶ Öppna luckan till Rotary Switch.
- 🕒 ▶ Tryck på Rotary Switch **ända** tills **UNDERHÅLL** visas.
- 🕒 ▶ Tryck på Rotary Switch för att aktivera programpunkten **CAPPUCCINO RENGÖRING**.
- 🕒 ▶ Tryck på Rotary Switch.
RENGÖR MED CAPPUCCINO
 - ▶ Ta bort mjölkinsugningsslangen ur mjölkpaketet eller mjölkbehållaren.
 - ▶ Fyll ett kärl med 250 ml rent vatten och håll i en kapsyl (max. 15 ml) med Auto Cappuccino-rengöring.
 - ▶ Sänk ned mjölkinsugningsslangen i kärlet.
 - ▶ Vrid skummarens inställningsreglage till läget för mjölk-skum ☕ eller mjölk 🍵.
 - ▶ Ställ ytterligare ett kärl under skummaren.
- ⚡ ▶ Tryck på skötselknappen.
RENGÖR, skummaren och slangen rengörs. Förloppet stannar automatiskt.
VATTEN FÖR CAPPUCCINO
 - ▶ Skölj kärlet noggrant, fyll på med 250 ml rent vatten och sänk ned mjölkinsugningsslangen.
 - ▶ Töm det andra kärlet och ställ det under skummaren igen.
- ⚡ ▶ Tryck på skötselknappen.
RENGÖR, skummaren och slangen sköljs med rent vatten. Förloppet stannar automatiskt, displayen visar **VALJ DRICK**.
- ▶ Stäng luckan till Rotary Switch.



Isärtagning och sköljning av Profi Auto Cappuccino-skummaren

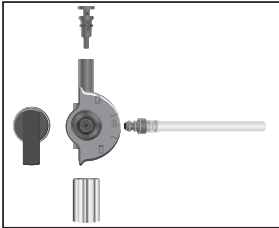

- ▶ Vrid försiktigt av skummaren från Connector System®.
- ▶ Ta isär skummaren i dess beståndsdelar.
- ▶ Skölj skummaren alla delar noggrant under rinnande vatten.
- ▶ Sätt ihop skummaren igen.

i Se till att alla delar sitter fast på rätt sätt så att skummaren fungerar optimalt.

- ▶ Sätt fast det i Connector System®.

