

justa®





IMPRESSA F50/F5/F505


Lietošanas instrukcija








Paskaidrojums:


- **DISPLAY** Displejs: paredzēts informācijai.
- **DISPLAY** Displejs: lūdzu, sekojiet norādītajām instrukcijām.

 = Ievērot

 = Svarīgi

 = Ieteikums

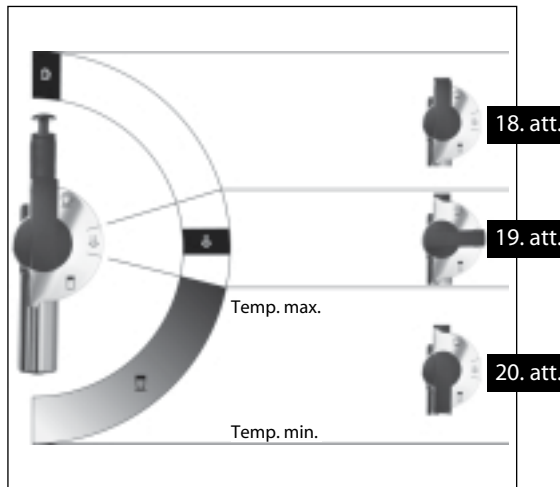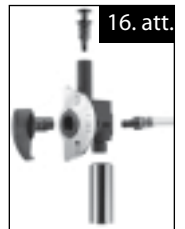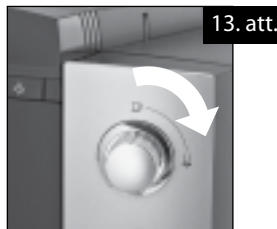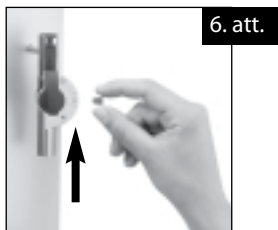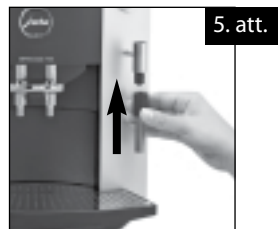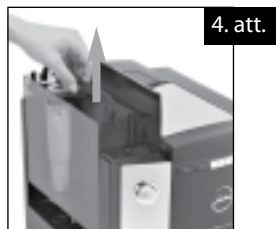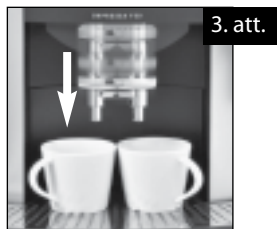

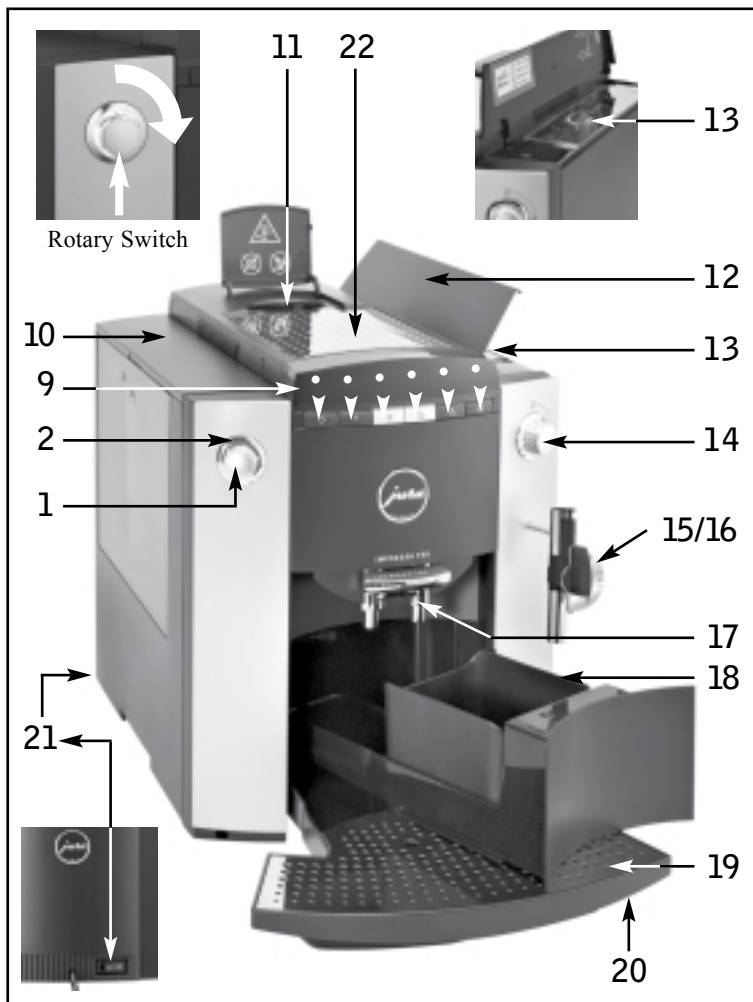

Vadības elementi

1. Daudzfunkcionālais slēdzis
2. Izgaismotais laukums
3. IESLĒGŠANAS/ IZSLĒGŠANAS simbols
4. Programmēšanas taustiņš
5. Kafijas pagatavošanas taustiņš 1. tasei
6. Kafijas pagatavošanas taustiņš 2. tasēm
7. Apkopes taustiņš
8. Tvaika uzstādīšanas taustiņš
9. Displeja dialogsistēma
10. Ūdens tvertne ar rokturi
11. Maltās kafijas padeves piltuve:
12. Kafijas pupiņu tvertnes vāks
13. Aromāta aizsargvāks
14. Tvaika/ karstā ūdens padeves krāna slēdzis
15. Profesionālais cappuccino putotājs ar piena padeves caurulīti
16. Nomontējams karstā ūdens padeves uzgalis (skatīt Attēlu 5)
17. Kafijas padeves krāns ar regulējamu augstumu
18. Kafijas atkritumu tvertne
19. Notekrežģis
20. Notekpaplāte
21. Strāvas padeves slēdzis
22. Metāla paliktnis

Saturs

1. Drošības informācija.....	6. lpp.	15. Uzstādījumu režīmi.....	15. lpp.
1.1. Brīdinājumi.....	6. lpp.	15.1. Filtra uzstādīšana.....	16.lpp.
1.2. Piesardzības informācija.....	6. lpp.	15.2. Ūdens cietības pakāpes uzstādīšana.....	16.lpp.
2. IMPRESSA sagatavošana darbam.....	6. lpp.	15.3. Aromāta uzstādīšana režīmā ROBUST vai STANDARD...16. lpp.	
2.1. Sprieguma pārbaudīšana.....	6. lpp.	15.4. Temperatūras uzstādīšana.....	16. lpp.
2.2. Drošinātāja pārbaudīšana.....	6. lpp.	15.5. Laika uzstādīšana.....	17.lpp.
2.3. Ūdens tvertnes piepildīšana.....	7. lpp.	15.6. Automātiskā ieslēgšanās laika uzstādīšana.....	17. lpp.
2.4. Kafijas pupiņu tvertnes piepildīšana.....	7. lpp.	15.7. Automātiskā izslēgšanās laika uzstādīšana.....	17. lpp.
2.5. Dzirnaviņu uzstādīšana.....	7. lpp.	15.8. Tasišu uzskaites režīms.....	18. lpp.
2.6. Strāvas padeves slēdzis.....	7. lpp.	15.9. Valodas uzstādīšana.....	18. lpp.
3. Pirmā lietošanas reize.....	7. lpp.	15.10. Displeja uzstādīšana 24H/AM/PM režīmos.....	19. lpp.
4. Ūdens cietības pakāpes pielāgošana.....	8. lpp.	15.11. Displeja uzstādīšana ML/OZ režīmos.....	19. lpp.
5. CLARIS plus filtra uzstādīšana.....	9. lpp.	16. Apkope.....	19.lpp.
5.1. Filtra uzstādīšana.....	9. lpp.	16.1. Ūdens iepildīšana.....	19. lpp.
5.2. Filtra nomainīšana.....	9. lpp.	16.2. Kafijas atkritumu tvertnes iztukšošana.....	20. lpp.
6. Impresa skalošana.....	10. lpp.	16.3. Automāts neuzrāda notekpaplāti.....	20. lpp.
7. Ūdens daudzuma uzstādīšana.....	10. lpp.	16.4. Kā piepildīt kafijas pupiņu tvertni.....	20. lpp.
8. Vienas kafijas tases pagatavošana.....	10. lpp.	16.5. Filtra nomainīšana.....	20. lpp.
9. Divu kafijas tašu pagatavošana.....	11. lpp.	16.6. IMPRESSA tīrīšana.....	20. lpp.
10. Maltas kafijas pagatavošana.....	11.lpp.	16.7. IMPRESSA apkalpošanās.....	21. lpp.
11. Karsta ūdens pagatavošana.....	12. lpp.	16.8. Vispārīgi norādījumi automāta tīrīšanai.....	21. lpp.
12. Tvaika pagatavošana.....	12. lpp.	16.9. Iekārtas iztukšošana.....	21. lpp.
13. Cappuccino pagatavošanas ar		17. Tīrīšana.....	21. lpp.
profesionālo cappuccino putotāju.....	13. lpp.	18. Katlakmens noņemšana.....	22. lpp.
13.1. Karsta piena pagatavošana ar		19. Iekārtas likvidēšana.....	23. lpp.
profesionālo cappuccino putotāju.....	14. lpp.	20. Ieteikumi lieliskas kafijas pagatavošanai.....	24. lpp.
13.2. Profesionālā cappuccino putotāja tīrīšana.....	14. lpp.	21. Paziņojumi.....	25. lpp.
13.3. Profesionālā cappuccino putotāja skalošana.....	14. lpp.	22. Problēmas.....	26. lpp.
13.4. Profesionālā cappuccino putotāja tīrīšana.....	14. lpp.	23. Juridiskā informācija.....	27. lpp.
14. IMPRESSA izslēgšana.....	15. lpp.	24. Tehniskie dati.....	27.lpp.

Ievads

Pateicamies, ka esiet iegādājušies IMPRESSA. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju un noglabājiet to, lai nepieciešamības gadījumā gūtu informāciju arī turpmāk.

Ja iekārtas lietošana Jums rada problēmas, kuras šajā lietošanas instrukcijā nav izskaidrotas pietiekami detalizēti, un Jums ir nepieciešama papildus informācija, lūdzu, sazinieties ar mūsu uzņēmumu vai mūsu produktu izplatītāju Latvijā.



Derīgus padomus par IMPRESSA lietošanu un apkopi Jūs atradīsiet arī mūsu mājas lapā HYPERLINK "<http://www.jura.com>" www.jura.com. Neaizmirstiet, arī, apmeklēt virtuālo palīgu Knowledge builder – animēto lietošanas instrukciju mūsu interneta mājas lapā. Mūsu virtuālais asistents LEO, iepazīstinās Jūs ar visām automāta funkcijām.

1. Drošības informācija

1.1. Brīdinājumi

- Elektriskās ierīces bērni drīkst lietot tikai pieaugušo uzraudzībā, jo bērni neapzinās, ka nepareiza elektrisko ierīču izmantošana viņus var apdraudēt.
- Kafijas automātu drīkst lietot tikai tad, ja esiet iepazinušies ar iekārtas lietošanas instrukciju.
- Nelietojiet bojātu iekārtu vai iekārtu ar bojātu elektrisko kabeli.
- Nekad neatveriet un nemēģiniet remontēt automātu pašrocīgi. Visa veida remonta darbus veiciet tikai autorizētajos servisos, izmantojot oriģinālās rezerves daļas un aksesuārus.
- Nemērkiet iekārtu ūdenī!

1.2. Piesardzības informācija

- Nepakļaujiet iekārtu laika apstākļu ietekmei (lietum, snigam, krusai); neaiztieciet automātu ar slapjām rokām.

- Novietojiet IMPRESSA uz cietas pamatvirsmas- tas pasargās iekārtu no nejauši izlijuša ūdens iedarbības. Nekad novietojiet automātu uz karstām virsmām (plīts sildelementiem). Novietojiet to bērniem aizsniežamā vietā.
- Dodoties projām uz ilgāku laiku, izslēdziet iekārtu un atvienojiet to no elektrības tīkla.
- Pirms veiciet iekārtas tīrīšanu, atvienojiet to no elektrības tīkla.
- Atvienojot iekārtu no elektrības tīkla, neraustiet to aiz elektrības kabeļa.
- Kafijas automāts elektrisko strāvu saņem ar elektrības kabeli. Pārliedzinieties, lai kabelis būtu novietots tā, lai neviens nevar aiz tā aizķerties un pakļūpt. Pārliedzinieties, lai bērni un mājdzīvnieki nespētu aizsniegt iekārtu.
- Nekad nemazgājiet iekārtu vai tā atsevišķas daļas trauku mazgājamā mašīnā!
- Lai notiktu iekārtas pārkaršana, uzstādiet to labi vēdināmā vietā.

2. IMPRESSA sagatavošana darbam

2.1. Sprieguma pārbaudīšana

IMPRESSA ir fabrikā iepriekš iestatīts pareizs elektriskās strāvas spriegums. Pārbaudiet, vai jūsu valsts elektriskās strāvas spriegums atbilst informācijai, kas norādīta uz modeļa plāksnītes iekārtas apakšpusē.

2.2. Drošinātāja pārbaudīšana

IMPRESSA automāts ir paredzēts 10 ampēru elektriskajai strāvai. Pārbaudiet vai elektrības drošinātājs atbilst norādītajai kapacitātei.

2.3. Ūdens tvertnes piepildīšana



Vienmēr izmantojiet tikai svaigu, aukstu ūdeni. Nekad neizmantojiet pienu, minerālūdeni vai citus šķidrumus.

- Izņemiet ūdens tvertni un kārtīgi izskalojiet to ar aukstu ūdeni (attēls 4).

- Piepildiet ūdens tvertni un ievietojiet to atpakaļ kafijas automātā. Ja ūdens tvertne ir ievietota pareizi, tā iekļaujas savā vietā ar nelielu skaņu.

2.4. Kafijas pupiņu tvertnes piepildīšana



Lai nodrošinātu ilgstošu iekārtas darbību un novērstu bojājumus, ievērojiet, ka Jūsu JURA kafijas automāta dzirnaviņas nav paredzētas kafijas pupiņām, kuras ir bagātinātas ar piedevām (piemēram: cukuru) pirms vai pēc grauzdēšanas. Tāda veida kafijas pupiņas bojā dzirnaviņas. Remonta izmaksas par šādiem iekārtas bojājumiem garantijas izsniedzēji nesedz.

- Atveriet kafijas pupiņu tvertni (12) un noņemiet aromāta aizsargvāku (13).
- Izņemiet no kafijas pupiņu tvertnes netīrumus un citus svešķermeņus.
- Piepildiet tvertni ar kafijas pupiņām un aizveriet vāku.

2.5. Dzirnaviņu uzstādīšana

Jūs variet uzstādīt dzirnaviņas atbilstoši vēlamajai kafijas maluma pakāpei. Mēs iesakām:

smalku maluma pakāpi → gaiša grauzdējuma pupiņām (jo mazāki graudiņi, jo smalkāka maluma pakāpe);
rupja maluma pakāpi → tumša grauzdējuma pupiņām (jo lielāki graudiņi, jo rupjāka maluma pakāpe).



Malšanas pakāpi atļauts uzstādīt tikai dzirnaviņu darbības laikā.

- Atveriet pupiņu tvertnes vāku (12) un noņemiet aromāta aizsargvāku (13).
- Lai uzstādītu maluma pakāpi, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (attēls 2) atbilstošajā pozīcijā.

2.6. Strāvas padeves slēdzis





Uzsākot pirmreizējo iekārtas lietošanu, aktivizējiet IMPRESSA strāvas padeves slēdzi (21).



Ja Jūs dodieties projām uz ilgāku laiku, iesakām izslēgt IMPRESSA ar strāvas padeves slēdzi (21).

3. Pirmā lietošanas reize

- Piepildiet kafijas pupiņu tvertni (12).
- Ieslēdziet IMPRESSA ar ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzi  (3).
- **DISPLAY** SPRACHE (valoda)
DEUTSCH (vācu)
- Aktivizēsies izgaismotais laukums (2).
- Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (1), līdz uz displeja parādās vēlamā valoda.
- Piemēram **DISPLAY** LANGUAGE (valoda)
ENGLISH (angļu)
- Apstipriniet savu izvēli, piespiežot daudzfunkcionālo slēdzi (1).
- **DISPLAY** FILL (piepildiet)
WATER (ūdeni)
- Piepildiet ūdens tvertni (10) ar svaigu ūdeni.
- **DISPLAY** OPEN TAP (atvērt padeves krānu)
- Novietojiet tukšu krūzi zem profesionālā cappucino putotāja (15) (attēls 10).
- Atveriet tvaika/ karstā ūdens padeves krānu ar slēdzi (14) (attēls 13).
- **DISPLAY** FILLING (piepildās)
SYSTEM (sistēma)
- **DISPLAY** CLOSE TAP (aizvērt padeves krānu)

- Aizveriet tvaika/ karstā ūdens padeves krānu ar slēdzi (14).
- **DISPLAY** HEATING (uzsilst)
- **DISPLAY** PRESS (piespiediet)
RINSE (skalošanu)
- Viegli pieskarieties apkopes taustiņam  (7).
- Automāts veiks skalošanas procedūru.
- **DISPLAY** RINSING (skalošana)
- **DISPLAY** READY (gatavs)



Ja uz displeja parādās paziņojums BEANS FILL (iepildiet kafijas pupiņas), tas nozīmē, ka automāts vēl nav piepildījies ar kafijas pupiņām. Vēlreiz piespiediet kafijas pagatavošanas taustiņu.



Lai iegūtu lieliskas putas, uzstādiet kafijas padeves krānu (17) atbilstoši Jūsu krūzes izmēram (attēls 3).

4. Ūdens cietības pakāpes pielāgošana



IMPRESSA automātiski veic ūdens uzsildīšanu, tādēļ normālas lietošanas procesā uz iekārtas detaļām veidojas katlakmens. Apkaļojumu iekārta uzrāda automātiski. Tādēļ, uzsākot IMPRESSA lietošanu, automāts ir jāpielāgo atbilstoši izmantojamā ūdens cietības pakāpei. Lai noteiktu ūdens cietības pakāpi, izmantojiet komplektā atrodamās testa plāksnītes.



Ūdens cietības pakāpe 1° Vācijā atbilst ūdens cietības pakāpei 1.79° Francijā.



Pēc filtra aktivizēšanas uzstādījumu režīms WATER HARDNESS (ūdens cietība) uz displeja netiek attēlots.



IMPRESSA automātam ir iestādītas 5 ūdens cietības pakāpes, kuras var izmantot. Tās tiek attēlotas uz displeja ūdens cietības pakāpes uzstādīšanas laikā.

Uz displeja attēlotā informācija nozīmē sekojošo:

- LEVEL - (-pakāpe) Ūdens cietības funkcija ir izslēgta
- LEVEL 1 (1. pakāpe) Vācijas ūdens cietības pakāpe no 1 līdz 7°
Francijas ūdens cietības pakāpe no 1.79 līdz 12.53°
- LEVEL 2 (2. pakāpe) Vācijas ūdens cietības pakāpe no 8 līdz 15°
Francijas ūdens cietības pakāpe no 14.32 līdz 26.85°
- LEVEL 3 (3. pakāpe) Vācijas ūdens cietības pakāpe no 16 līdz 23°
Francijas ūdens cietības pakāpe no 28.64 līdz 41.14°
- LEVEL 4 (4. pakāpe) Vācijas ūdens cietības pakāpe no 24 līdz 30°
Francijas ūdens cietības pakāpe no 42.96 – 53.7°

IMPRESSA ir automātiski uzstādīta 3. pakāpē. Šo uzstādījumu var mainīt. Lai to izdarītu, rīkojieties sekojoši:

- **DISPLAY** READY (gatavs)
- Piespiediet programmēšanas taustiņu **[P]** (4) un turiet to, līdz aktivizējas izgaismotais laukums (2).
- **DISPLAY** FILTER (filtrs)
- Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (1), līdz uz displeja ieraugiet sekojošu paziņojumu:
- **DISPLAY** HARDNESS (cietība)
- Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (1), lai sāktu uzstādījuma veikšanu.
- **DISPLAY** LEVEL 3 (3. pakāpe)
- Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (1), līdz nepieciešamā ūdens cietības pakāpe tiek attēlota uz displeja.
- Piemēram, **DISPLAY** LEVEL 4 (4. pakāpe)
- Apstipriniet izvēlēto uzstādījumu, piespiežot daudzfunkcionālo slēdzi (1).
- **DISPLAY** HARDNESS (cietība)
- Piespiediet programmēšanas taustiņu **[P]** (4), lai izietu no uzstādījumu režīma.
- **DISPLAY** READY (gatavs)

5. CLARIS plus filtra uzstādīšana



Ja Jūs pareizi lietošiet CLARIS plus filtru, jūsu kafijas automātam katlakmens noņemšana nebūs nepieciešama. Lai iegūtu vairāk informācijas par CLARIS plus filtru, izlasiet brošūru „CLARIS plus. Nežēlo katlakmeni. Saudzē kafijas automātu”.

5.1. Filtra uzstādīšana

- Atveriet filtra turētāju. Ievietojiet filtru ūdens tvertnē un viegli uzspiediet (attēls 1).
- Aizveriet filtra turētāju, līdz tas iekļaujas vietā ar nelielu skaņu.
- Piepildiet ūdens tvertni ar aukstu, tīru ūdeni un ievietojiet to atpakaļ kafijas automātā.
- Piespiediet programmēšanas taustiņu **P** (4) un turiet to, līdz aktivizējas izgaismotais laukums (2).
- **DISPLAY** FILTER (filtrs)
- Lai sāktu uzstādījumu veikšanu, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (1).
- **DISPLAY** NO – (NAV)
- Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (1), līdz uz displeja ieraugiet sekojošu paziņojumu:
 - **DISPLAY** YES √ (jā)
 - Lai filtru aktivizētu, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (1).
 - **DISPLAY** INSERT (ievietojiet)
OPEN TAP (atvērt padeves krānu)
- Zem profesionālā cappuccino putotāja (15) novietojiet pietiekami lielu trauku (ietilpība vismaz 0.5l) (attēls 10).
- Ievietojiet Claris plus filtru, ja tas vēl nav uzstādīts.
- Atveriet tvaika/ karstā ūdens padeves krānu ar slēdzi (14) (attēls 13).
- **DISPLAY** RINSING (skalošana)
FILTER (filtrs)
- **DISPLAY** CLOSE TAP (aizvērt padeves krānu)

- Aizveriet tvaika/ karstā ūdens padeves krānu ar slēdzi (14).
IMPRESSA uzsils līdz nepieciešamai kafijas temperatūrai.
- **DISPLAY** HEATING UP (uzsilst)
- **DISPLAY** READY (gatavs)



Filtrs ir uzstādīts. Pēc šo darbību veikšanas paziņojums WATER HARDNESS (ūdens cietība) uzstādījumu režīmā vairs netiks uzrādīts.

5.2. Filtra nomainīšana



Pēc aptuveni 50 l ūdens izlietošanas filtrs būs izlietots, uz displeja izgaismosies paziņojums, kas Jūs aicinās veikt filtra nomainīšanu. Ūdens mērskala uz filtra turētāja pie ūdens tvertnes (maksimāli 2 mēneši) norādīs, cik ilgi CLARIS plus filtrs vēl ir derīgs lietošanai.

- **DISPLAY** READY / FILTER (gatavs darbam/ filtrs)
- Izslēdziet IMPRESSA ar ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzi (3).
- Piespiediet apkopes taustiņu (7), līdz uz displeja parādīsies sekojošs paziņojums:
 - **DISPLAY** CHG FILTER (nomainīt filtru)
OPEN TAP (atvērt padeves krānu)
- Izņemiet ūdens tvertni no automāta un iztukšojiet to.
- Atveriet filtra turētāju. Ievietojiet jaunu filtru ūdens tvertnē un viegli uzspiediet (attēls 1).
- Aizveriet filtra turētāju, līdz tas iekļaujas vietā ar nelielu skaņu.
- Piepildiet tvertni ar aukstu, tīru ūdeni, ievietojiet to atpakaļ kafijas automātā.
- Novietojiet pietiekami lielu trauku (ietilpība vismaz 1 l) zem profesionālā cappuccino putotāja (15) (attēls 10) un atveriet tvaika/ karstā ūdens padeves krānu ar slēdzi (14).
- **DISPLAY** RINSING (skalošana)
FILTER (filtrs)
- **DISPLAY** CLOSE TAP (aizvērt padeves krānu)

- Atveriet tvaika/ karstā ūdens padeves krānu ar slēdzi (14).
- **DISPLAY HEATING** (uzsilst)
- **DISPLAY READY** (gatavs)

6. Impresa skalošana



Kad iekārta tiek izslēgta, tā automātiski veic skalošanu. Atkārtoti ieslēdzot iekārtu, kad tā ir atdzisusi, uz displeja izgaismojās lūgums veikt skalošanu.

- Ieslēdziet IMPRESSA ar ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzi (3).
- **DISPLAY HEATING** (uzsilst)
- **DISPLAY PRESS** (piespiediet)
RINSE (skalošana)
- Piespiediet apkopes taustiņu (7).
- **DISPLAY RINSING** (skalošana)
- **DISPLAY READY** (gatavs)

7. Ūdens daudzuma kafijai uzstādīšana



Mērvienības, kas norādītas ar ML, ir aptuvenas un var atšķirties no reālā daudzuma.



Piespiežot pagatavošanas taustiņu 2 tasēm kafijas [simbols: 2 tases] (6), ūdens daudzums automātiski tiks dubultots.



Jūs variet arī mainīt/ apturēt ūdens daudzuma uzstādījumus dzēriena pagatavošanas laikā. Lai to izdarītu, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (1), līdz uz displeja ir redzams vēlamais ūdens daudzums ml.

Ūdens daudzums var tikt uzstādīts 5 ml robežās. To veic pagriežot daudzfunkcionālo slēdzi (1).

- **DISPLAY READY** (gatavs)

- Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (1), līdz uz displeja ir redzams vēlamais ūdens daudzums.
- Piemēram, **DISPLAY 120 ML**

8. Vienas kafijas tases pagatavošana



Atkārtoti piespiežot 1-tases pagatavošanas taustiņu , jebkurā malšanas procesa brīdī, jūs palielināsiet kafijas stiprumu. Piemēram: piespiežot 1-tases pagatavošanas taustiņu trīs reizes jūs iegūsiet stipru kafiju.

DISPLAY STRONG (stipra)



Piespiežot tikai vienu taustiņu, jūs variet izvēlēties 3 dažādus kafijas stiprumus. Jo ilgāk jūs spiedīsiet pagatavošanas taustiņu 1 kafijas tasei (5), jo stiprāku kafiju jūs iegūsiet (Uz displeja: MILD/ NORMAL/ STRONG (viegla/ vidēja/ stipra)).



Pirms kafijas pagatavošanas Jūs variet uzstādīt vēlamo ūdens daudzumu, pagriežot daudzfunkcionālo slēdzi (1).



Lai apturētu kafijas pagatavošanas procesu priekšlaicīgi, piespiediet jebkuru kafijas pagatavošanas taustiņu.



Lai pārbaudītu, cik daudz ūdens Jūs izmantojāt pēdējā kafijas pagatavošanas reizē, īsi piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (1).

- **DISPLAY READY** (gatavs)
- Novietojiet krūzi zem kafijas padeves krāna ar regulējamu augstumu (17).
- Piespiediet kafijas pagatavošanas taustiņu 1 kafijas tasei (5), un turiet to līdz uz displeja parādās vēlamais kafijas stiprums:
- **DISPLAY MILD** (viegla)
- **DISPLAY 180 ML** (pēdējais izmantotais ūdens daudzums)
- Aktivizēsies izgaismotais laukums (2).
- Vēlreiz pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (1), lai uzstādītu citu ūdens daudzumu:

- Piemēram, **DISPLAY** 160 ML
- Piemēram, **DISPLAY** MILD (viegla)
- Jūsu kafija tiek pagatavota.
- **DISPLAY** READY (gatavs)

9. Divu kafijas tašu pagatavošana



Pagatavojot 2 kafijas tases kafijas stipruma uzstādījumu mainīt nav iespējams. IMPRESSA automātiski pagatavos 2 tases vieglas kafijas.




Pirms kafijas pagatavošanas Jūs variet uzstādīt vēlamo ūdens daudzumu, pagriežot daudzfunkcionālo slēdzi (1). Uzstādītais daudzums (ML) attiecās uz vienu kafijas tasi.



Lai apturētu kafijas pagatavošanas procesu priekšlaicīgi, piespiediet jebkuru kafijas pagatavošanas taustiņu.



Lai pārbaudītu, cik daudz ūdens Jūs izmantojāt pēdējā kafijas pagatavošanas reizē, īsi piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (1).

- **DISPLAY** READY (gatavs)
- Novietojiet 2 krūzes zem kafijas padeves krāna ar regulējamu augstumu (17).
- Piespiediet kafijas pagatavošanas taustiņu 2 kafijas tasēm  (6).
- **DISPLAY** 2 CUPS (2 tases)
- **DISPLAY** 120 ML (pēdējais izmantotais ūdens daudzums)
- Aktivizēsies izgaismotais laukums (2).
- Vēlreiz pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (1), lai uzstādītu citu ūdens daudzumu:
- Piemēram, **DISPLAY** 210 ML
- **DISPLAY** 2 CUPS (2 tases)
- Jūsu kafija tiek pagatavota.
- **DISPLAY** READY (gatavs)

10. Maltas kafijas pagatavošana





Nekad nelietojiet IMPRESSA automātā šķīstošo vai ātri pagatavojamo kafiju. Mēs iesakām izmantot svaigi maltas kafijas pupiņas vai maltu kafiju no vakuuma iepakojuma. Nekad nelieciet automātā vairāk kā divas porcijas maltās kafijas. Maltās kafijas tvertne nav paredzēta kafijas uzglabāšanai. Pārliecinieties, lai maltā kafija nebūtu pārāk smalka, jo pretējā gadījumā tā var nobloķēt automātu. Ja tas notiek, kafija no padeves krāna pilēs pilēm.



Ja maltā kafija būs iebērtā pārāk maz, uz displeja parādīsies paziņojums ADD MORE POWDER (pieberiet vēl malto kafiju). IMPRESSA beigs darbību un atgriezīsies „gatavs darbībai” režīmā.



Lai apturētu kafijas pagatavošanas procesu priekšlaicīgi, piespiediet jebkuru kafijas pagatavošanas taustiņu.

- **DISPLAY** READY (gatavs)
- Novietojiet 1 vai 2 krūzes zem kafijas padeves krāna ar regulējamu augstumu (17).
- Atveriet maltās kafijas padeves piltuves (11) vāku.
- **DISPLAY** FILL (piepildiet) POWDER (malto kafiju)
- Ieberiet maltās kafijas padeves piltuvē (11) 1 vai 2 pilnas mērkarotes ar malto kafiju (attēls 11) un aizveriet vāku.
- **DISPLAY** POWDER (maltā kafija)
- **DISPLAY** SELECT (izvēlieties) CUP BUTTON (tases taustiņu)
- Piespiediet atbilstošo kafijas pagatavošanas taustiņu 1 tase  (5) vai 2 tases  (6).
- **DISPLAY** 120 ML (pēdējais izmantotais ūdens daudzums)
- Aktivizēsies izgaismotais laukums (2).
- **DISPLAY** POWDER (maltā kafija)
- Vēlreiz pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (1), lai uzstādītu citu ūdens daudzumu:

- Piemēram, **DISPLAY** 210 ML
- **DISPLAY** POWDER (maltā kafiju)
- Jūsu kafija tiek pagatavota.
- **DISPLAY** READY (gatavs)

11. Karstā ūdens pagatavošana



Ja jūs nomainīsiet ūdens daudzuma uzstādījumus pagriežot daudzfunkcionālo slēdzi (1), pēdējā pagatavošanas reizē uzstādītais karstā ūdens daudzums tiks saglabāts līdz nākamajai kafijas pagatavošanas reizei.



Lai iegūtu lielisku ūdens strūkles tecējumu, uzstādiet karstā ūdens uzgali (skatīt 5.attēlu). Nenomontējiet karstā ūdens uzgali (16) uzreiz pēc dzēriena pagatavošanas, ļaujiet tam nedaudz atdzist.



Karstā ūdens pagatavošanas procesa sākumā iespējama neliela ūdens šļakstīšanās. Izvairieties no saskarsmes ar karsto ūdeni!

- **DISPLAY** READY (gatavs)
- Novietojiet krūzi zem karstā ūdens uzgaļa (16).
- Atveriet tvaika/ karstā ūdens padeves krānu, pagriežot slēdzi (14) (attēls 13).
- Aktivizēsies izgaismotais laukums (2).
- Piemēram, **DISPLAY** 140 ML
- **DISPLAY** WATER (ūdens)
- Uzstādiet vēlamo ūdens daudzumu, izmantojot daudzfunkcionālo slēdzi (1).
- Piemēram, **DISPLAY** 200 ML
- **DISPLAY** WATER (ūdens)
- Kad tiek sasniegts uzstādītais ūdens daudzums, uz displeja parādīsies sekojošs paziņojums:
- **DISPLAY** CLOSE TAP (aizvērt padeves krānu)

- Aizveriet tvaika/ karstā ūdens padeves krānu, pagriežot slēdzi (14).
- **DISPLAY** READY (gatavs)



Pirms tvaika/ ūdens padeves krāna aizvēršanas ir iespējams, ka iztecēs vēl nedaudz ūdens.

12. Tvaika pagatavošana



Tvaika funkciju izmanto piena putu un karsta piena pagatavošanai, kā arī profesionālā cappuccino putotāja (15) tīrīšanas programmai.



Ar papildus pieejamo 2-pakāpju putošanas uzgali, izmantojot tvaika funkciju, dzērienus var uzsilīt un uzputot.



Pirms pagatavojiet tvaiku, pārlicinieties, lai uzgalis būtu pareizi uzmontēts. Ja tas būs aizķēpis ar pienu vai nebūs labi piestiprināts, pagatavojot dzērienu, uzgalis var pēkšņi nokrist.



Pagatavojot tvaiku, pirms reālā procesa sākšanas, no putošanas uzgaļa iztecēs nedaudz ūdens, taču tas nekādā veidā neietekmēs vēlamo procesa rezultātu.



Tvaika pagatavošanas procesa sākumā iespējama neliela ūdens izšļakstīšanās. Izvairieties no saskarsmes ar karsto putošanas ierīci un ūdens šļakatām.

- **DISPLAY** READY (gatavs)
- Piespiediet tvaika izvēles taustiņu ↵ (8).
- **DISPLAY** HEATING (uzsilst)
- **DISPLAY** STEAM (tvaiks)
READY (gatavs)
- Lai aktivizētu tvaika padevi, atveriet tvaika/ karstā ūdens padeves slēdzi (14) (attēls 13).
- Aktivizēsies izgaismotais laukums (2).

- Jūs variet veikt tvaika padeves laika uzstādījumus atbilstoši savām vēlmēm, pagriežot daudzfunkcionālo slēdzi (1), līdz uz displeja ir redzams vēlamais ilgums SEC (sekundēs).
- Piemēram, **DISPLAY** 35 SEC
- Ja Jūs neizmainīsiet tvaika padeves laika uzstādījumus ar daudzfunkcionālo slēdzi (1), IMPRESSA automātiski izmantos pēdējos veiktos uzstādījumus.
- Tvaika padeves laikā uz displeja būs redzams paziņojums STEAM (tvaiks).
- Kad uzstādītais tvaika daudzums ir sasniegts, uz displeja parādīsies paziņojums CLOSE TAP (aizveriet padeves krānu).
- Aizveriet tvaika/ karstā ūdens padeves krānu, pagriežot slēdzi (14).
- **DISPLAY** STEAM (tvaiks)
READY (gatavs)



Automāts ir sagatavots tvaika pagatavošanai, tik ilgi, kamēr uz displeja ir redzams paziņojums STEAM READY (tvaiks gatavs).



Pēc tvaika pagatavošanas, pirms krāna slēdzis ir aizvērts, no padeves krāna var izplūst vēl nedaudz tvaika.



Tvaika padevi jebkurā laikā var pārtraukt, aizverot tvaika/ karsta ūdens padeves krāna slēdzi (13).

13. Cappuccino pagatavošana ar profesionālo cappuccino putotāju



Cappuccino sastāv no vienas trešdaļas espresso, trešdaļas karsta piena un trešdaļas piena putu. Profesionālo cappuccino putotāju izmanto, lai pagatavotu dzēriena piena sastāvdaļas.

Tvaika pagatavošanas procesa laikā automātā veidojas vakuums, kuru profesionālais cappuccino putotājs (15) izmanto, lai pārvērstu pienu piena putās.

Izmantojot profesionālo cappuccino putotāju, jūs varat pagatavot arī karstu pienu. Lai to izdarītu, pagriežiet izvēles slēdzi un profesionālā cappuccino putotāja pozīcijā „piens” (attēls 20).



Lai nodrošinātu nevainojamu automāta darbību, regulāri tīriet profesionālo cappuccino putotāja ierīci (15).




Pārliecinieties, lai uzgalis būtu pareizi uzmontēts. Ja tas būs aizķēpis ar pienu vai nebūs labi piestiprināts, pagatavojot dzērienu, uzgalis var pēkšņi nokrist.

- Pirms sākat lietot profesionālo cappuccino putotāju pirmo reizi, noņemiet uzgaļa aizsargaizbāzni (attēls 6). Aizsargaizbāznis ir izmantojams tikai automāta transportēšanas laikā, lai pasargātu putotāju no netīrumu iekļūšanas tajā.
- Izņemiet piena caurulīti no starta komplekta un savienojiet to ar profesionālo cappuccino putotāju.
- Otru caurulītes galu ielieciet piena pakā vai savienojiet to ar piena tvertni (attēls 7).
- Novietojiet tasi zem profesionālā cappuccino putotāja (attēls 7).



Augstas kvalitātes piena tvertne no nerūsējošā tērauda ir praktisks papildinājums visiem, kas ir iemīļojuši piena dzērienus. Tajā piens visu dienu uzglabāsies vēss un tā izcili piestāvēs jūsu IMPRESSA dizainam.

Visus oriģinālos JURA produktus jūs varat iegādāties jūsu valsts uzņēmuma pārstāvniecībā.

- Lai pagatavotu cappuccino, pagriežiet izvēles slēdzi uz profesionālā cappuccino putotāja pozīcijā „piena putas” (attēls 18).
- **DISPLAY** READY (gatavs)
- Piespiediet tvaika izvēles taustiņu  (8).
- **DISPLAY** HEATING (uzsilst)
- **DISPLAY** STEAM (tvaiks)
READY (gatavs)
- Lai aktivizētu tvaika padevi, atveriet tvaika/ karstā ūdens padeves krānu, pagriežot slēdzi (attēls 13). Pienu putas tiks pagatavotas.

- Aktivizēšies izgaismotais laukums (2).
- Jūs variet veikt tvaika padeves laika uzstādījumus atbilstoši savām vēlmēm, pagriežot daudzfunkcionālo slēdzi (1), līdz uz displeja ir redzams vēlamais ilgums SEC (sekundēs).
- Piemēram, **DISPLAY** 35 SEC
- Ja Jūs neizmainīsiet tvaika padeves laika uzstādījumus ar daudzfunkcionālo slēdzi (1), IMPRESSA automātiski izmantos pēdējos veiktos uzstādījumus.



Uzstādiēt tvaika padeves laiku atbilstoši jūsu tases izmēram.

- Tvaika padeves laikā uz displeja būs redzams paziņojums STEAM (tvaiks).
- Kad uzstādītais tvaika daudzums ir sasniegts, uz displeja parādīsies paziņojums CLOSE TAP (aizveriet padeves krānu).
- Aizveriet tvaika/ karstā ūdens padeves krānu, pagriežot slēdzi (14).
- **DISPLAY** STEAM (tvaiks)
READY (gatavs)



Tvaika padevi jebkurā laikā var pārtraukt, aizverot tvaika/ karstā ūdens padeves krāna slēdzi (14).



Automāts ir sagatavots tvaika pagatavošanai, tik ilgi, kamēr uz displeja ir redzams paziņojums STEAM READY (tvaiks gatavs).



Pēc tvaika pagatavošanas, pirms krāna slēdzis ir aizvērts, no padeves krāna var izplūst vēl nedaudz tvaika.

- Novietojiet tasi ar piena putām zem kafijas padeves krāna un pagatavojiet vēlamu kafijas dzērienu (attēls 8).
Jūsu cappuccino ir gatavs.

13.1. Karsta piena pagatavošana ar profesionālo cappuccino putotāju



Pagriežiet izvēles slēdzi un profesionālā cappuccino putotāja pozīcijā „piens” (attēls 20).

Karsta piena pagatavošanas procedūra ir tāda pati, kā cappuccino piena putu pagatavošana (skatīt 13. nodaļu „Cappuccino pagatavošana ar profesionālo cappuccino putotāju”).

13.2. Profesionālā cappuccino putotāja tīrīšana



Lai nodrošinātu nevainojamu profesionālā cappuccino putotāja (15) darbību, izskalojiet to ar tīru ūdeni katru reizi, pēc piena pagatavošanas.



Jūs nesaņemsiet paziņojumu no IMPRESSA veikt profesionālā cappuccino putotāja skalošanu.

13.3. Profesionālā cappuccino putotāja skalošana

- Uzmanīgi atvienojiet profesionālo cappuccino putotāju (15) no IMPRESSA.
- Demontējiet profesionālo cappuccino putotāju pa detaļām (attēls 16).
- Rūpīgi izskalojiet visas putotāja daļas ar tekošu ūdens strūklu.
- Savienojiet profesionālā cappuccino putotāja (15) daļas atpakaļ un piestipriniet to jūsu IMPRESSA automātam.

13.4. Profesionālā cappuccino putotāja tīrīšana




Lai nodrošinātu nevainojamu profesionālā cappuccino putotāja (15) darbību, tīriet to ikdienas, kad būsiet pagatavojis piena putas vai karstu pienu.



Jūs nesaņemsiet paziņojumu no IMPRESSA veikt profesionālā cappuccino putotāja tīrīšanu.



JURA Auto-Cappuccino tīrīšanas līdzekli jūs varat iegādāties pie JURA preču izplatītāja jūsu valstī.


- Novietojiet trauku zem profesionālā cappuccino putotāja (attēls 9).
- Citā traukā ielejiet 250 ml svaiga ūdens un pievienojiet tam vienu pilnu vāciņu Auto-Cappuccino tīrīšanas līdzekļa.
- Iemērciet piena caurulīti traukā ar Auto-Cappuccino tīrīšanas līdzekli (attēls 9).
- **DISPLAY** READY (gatavs)
- Piespiediet tvaika izvēles taustiņu  (8).
- **DISPLAY** HEATING (uzsilst)
- **DISPLAY** STEAM (tvaiks)
READY (gatavs)
- Lai aktivizētu tvaika padevi, atveriet tvaika/ karstā ūdens padeves krānu, pagriežot slēdzi (attēls 13).
- Pagatavojiet tvaiku tik ilgi, kamēr trauks ar Auto-Cappuccino tīrīšanas līdzekli ir iztukšots.
- Veicot šādu procedūru, jūs iztīrīsiet profesionālo cappuccino putotāju un piena caurulīti.
- Aizveriet tvaika/ karstā ūdens padeves krānu, pagriežot slēdzi.
- **DISPLAY** STEAM (tvaiks)
READY (gatavs)



Automāts ir sagatavots tvaika pagatavošanai, tik ilgi, kamēr uz displeja ir redzams paziņojums STEAM READY (tvaiks gatavs).

- Piepildiet trauku ar 2.5 dl svaiga, tīra ūdens. Iemērciet piena caurulīti traukā ar svaigo, tīro ūdeni.




Kad uz displeja parādīsies paziņojums READY (gatavs), vēlreiz piespiediet tvaika izvēles taustiņu  (8), lai sagatavotu automātu tvaika pagatavošanai.

- Lai aktivizētu tvaika padevi, atveriet tvaika/ karstā ūdens padeves krānu, pagriežot slēdzi (attēls 13).
- Pagatavojiet tvaiku tik ilgi, kamēr trauks ar tīro ūdeni ir iztukšots. Šīs procedūras laikā profesionālais cappuccino putotājs (15) un piena caurulīte tiek izskaloti ar svaigu, tīru ūdeni.
- Profesionālā cappuccino putotāja tīrīšana ir pabeigta un jūsu IMPRESSA kafijas automāts ir gatavs tālākai lietošanai.

14. IMPRESSA izslēgšana



Lai nodrošinātu nevainojamu IMPRESSA darbību, lūdzu, vispirms, izslēdziet automātu gaidīšanas režīmā ar  taustiņu (3). Pēc tam izslēdziet automātu ar strāvas padeves slēdzi (21).

- **DISPLAY** READY (gatavs)
- Izslēdziet IMPRESSA ar ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu [simbols power] (3).
- **DISPLAY** RINSING (skalošana)
- Sākās automātiskā skalošana.

15. Uzstādījumu režīmi



Fabrikā katrs IMPRESSA automāts tiek sagatavots tā, lai tas varētu pagatavot kafiju nemainot uzstādījumus. Tomēr automātam ir virkne parametru, kurus jūs variet nomainīt, maksimāli pielāgojot automātu jūsu vēlmēm un vajadzībām.

Jūs variet veikt uzstādījumus sekojošām sadaļām:

- Filtram
- Ūdens cietībai
- Aromātam
- Temperatūrai

- Laikam
- Automātiskajam ieslēgšanās laikam
- Automātiskajam izslēgšanās laikam
- Dzērienu padevei
- Valodai
- Displejam



Uzstādījumu taustiņš **[P]** (4)

Izmantojiet uzstādījumu taustiņu **[P]** (4), lai ieietu un/ vai izietu no uzstādījumu režīma (uzstādījumi netiek saglabāti).



Daudzfunkcionālais slēdzis

Pagriežot daudzfunkcionālo slēdzi, jūs varēsiet nomainīt uzstādījumus un/ vai izvēlēties citu uzstādījumu režīmu.

Lai pārbaudītu uzstādījumus un/ vai saglabātu izvēlētos jaunus uzstādījumus, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi.

15.1. Filtra uzstādīšana

Skatīt nodaļu 5.1. „Filtra uzstādīšana”.

15.2. Ūdens cietības pakāpes uzstādīšana

Skatīt 4. nodaļu „Ūdens cietības pakāpes pielāgošana”.

15.3. Aromāta uzstādīšana režīmā ROBUST vai STANDARD



Fabrikā veiktajos uzstādījumos dzērienu aromāts ir uzstādīts režīmā ROBUST (stiprs). Ja Jūs vēlieties, to ir iespējams nomainīt uz režīmu STANDARD (standarta).

- **DISPLAY** READY (gatavs)
- Piespiediet uzstādījumu taustiņu **[P]** (4) un turiet to, līdz uz displeja parādīsies paziņojums:
DISPLAY FILTER (filtrs)
- Aktivizēsies izgaismotais laukums (2).

- Pagriežiet daudzfunkcionālo slēdzi (1), līdz uz displeja ieraugiet paziņojumu Aroma (aromāts).
- **DISPLAY** AROMA (aromāts)
- Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (1).
DISPLAY ROBUST (stiprs)
- Pagriežiet daudzfunkcionālo slēdzi (1), līdz uz displeja ieraugiet sekojošu paziņojumu:
- **DISPLAY** STANDARD (standarta)
- Apstipriniet izvēlēto uzstādījumu, piespiežot daudzfunkcionālo slēdzi (1).
- **DISPLAY** AROMA (aromāts)
- Piespiediet uzstādījumu taustiņu **[P]** (4), lai izietu no uzstādījumu režīma vai lai izvēlētos nākamo uzstādījumu ar daudzfunkcionālo slēdzi (1).
- **DISPLAY** READY (gatavs)

15.4. Temperatūras uzstādīšana

- **DISPLAY** READY (gatavs)
- Piespiediet uzstādījumu taustiņu **[P]** (4) un turiet to, līdz uz displeja parādīsies paziņojums:
DISPLAY FILTER (filtrs)
- Aktivizēsies izgaismotais laukums (2).
- Pagriežiet daudzfunkcionālo slēdzi (1), līdz uz displeja ieraugiet paziņojumu TEMPERATURE (temperatūra).
- **DISPLAY** TEMPERATURE (temperatūra)
- Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (1).
- **DISPLAY** HIGH (augsta)
- Lai nomainītu temperatūru no HIGH (augsta) uz NORMAL (normāla), vai otrādi, pagriežiet daudzfunkcionālo slēdzi (1).
- **DISPLAY** NORMAL (normāla)
- Lai saglabātu uzstādījumu, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (1).
- **DISPLAY** TEMPERATURE (temperatūra)

- Piespiediet uzstādījumu taustiņu **[P]** (4), lai izietu no uzstādījumu režīma vai lai izvēlētos nākamo uzstādījumu ar daudzfunkcionālo slēdzi (1).
- **DISPLAY** READY (gatavs)

15.5. Laika uzstādīšana



Ja vēlieties izmantot automātiskās ieslēgšanās funkciju, Jums iepriekš ir jāveic laika uzstādījums.

- **DISPLAY** READY (gatavs)
- Piespiediet uzstādījumu taustiņu **[P]** (4) un turiet to, līdz uz displeja parādīsies paziņojums:
DISPLAY FILTER (filtrs)
- Aktivizēsies izgaismotais laukums (2).
- Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (1), līdz uz displeja ieraugiet paziņojumu TIME (laiks).
- **DISPLAY** TIME (laiks)
- Lai sāktu laika uzstādīšanu, piespiediet daudzfunkcionālu slēdzi (1).
- **DISPLAY** --:--
- Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (1), lai uzstādītu stundas.
- **DISPLAY** 12:--
- Lai saglabātu stundu uzstādījumu un aktivizētu minūšu uzstādījumu, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (1).
- **DISPLAY** 12:--
- Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (1), lai uzstādītu minūtes.
- **DISPLAY** 2:05
- Lai saglabātu uzstādījumu, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (1).
- **DISPLAY** TIME (laiks)
- Piespiediet uzstādījumu taustiņu **[P]** (4), lai izietu no uzstādījumu režīma vai lai izvēlētos nākamo uzstādījumu ar daudzfunkcionālo slēdzi (1).
- **DISPLAY** READY (gatavs)



Katru reizi, kad automāts tiek atslēgts no strāvas padeves, laika uzstādījumi ir jāveic no jauna.

15.6. Automātiskā ieslēgšanās laika uzstādīšana



Ja vēlieties izmantot automātiskās ieslēgšanās funkciju, Jums iepriekš ir jāveic laika uzstādījums (Skatīt 15.5. nodaļu).

- **DISPLAY** READY (gatavs)
- Piespiediet uzstādījumu taustiņu **[P]** (4) un turiet to, līdz uz displeja parādīsies paziņojums:
DISPLAY FILTER (filtrs)
- Aktivizēsies izgaismotais laukums (2).
- Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (1), līdz uz displeja parādīsies paziņojums MACHINE ON (automāts ieslēdzas).
- **DISPLAY** MACHINE ON (automāts ieslēdzas)
- Lai sāktu automātiskā ieslēgšanās laika uzstādīšanu, piespiediet daudzfunkcionālu slēdzi (1).
- **DISPLAY** --:--
- Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (1), lai uzstādītu stundas.
- **DISPLAY** 12:--
- Lai saglabātu stundu uzstādījumu un aktivizētu minūšu uzstādījumu, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (1).
- **DISPLAY** 12:--
- Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (1), lai uzstādītu minūtes.
- **DISPLAY** 12:05
- Lai saglabātu uzstādījumu, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (1).
- **DISPLAY** MACHINE ON (automāts ieslēdzas)
- Piespiediet uzstādījumu taustiņu **[P]** (4), lai izietu no uzstādījumu režīma vai lai izvēlētos nākamo uzstādījumu ar daudzfunkcionālo slēdzi (1).
- **DISPLAY** READY (gatavs)

15.7. Automātiskā izslēgšanās laika uzstādīšana



Jūs variet ieprogrammēt automātu tā, lai tas pēc laika automātiski izslēgtos. Jūs variet uzstādīt izslēgšanās laiku intervālā no 0.5 līdz 9 stundām, vai izvēlēties --:-- (t.i. neaktīvs).

- **DISPLAY** READY (gatavs)
- Piespiediet uzstādījumu taustiņu **P** (4) un turiet to, līdz uz displeja parādīsies paziņojums:
DISPLAY FILTER (filtrs)
- Aktivizēsies izgaismotais laukums (2).
- Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (1), līdz uz displeja parādīsies paziņojums OFF AFT. HR (izslēgšanās pēc stundām).
- **DISPLAY** OFF AFT. HR (izslēgšanās pēc stundām)
- Lai sāktu automātiskā izslēgšanās laika uzstādīšanu, piespiediet daudzfunkcionālu slēdzi (1). Izslēgšanās laiks OFF AFT. HR
- **DISPLAY** 5.0 HR (stundas)
- Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (1), lai uzstādītu stundas.
- **DISPLAY** 1.0 HR (stunda)
- Lai saglabātu uzstādījumu, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (1).
- **DISPLAY** OFF AFT. HR (izslēgšanās pēc stundām)
- Piespiediet uzstādījumu taustiņu **P** (4), lai izietu no uzstādījumu režīma vai lai izvēlētos nākamo uzstādījumu ar daudzfunkcionālo slēdzi (1).
- **DISPLAY** READY (gatavs)

15.8. Tasīšu skaitīšanas režīms

Jūs varat pārbaudīt cik tases sekojošo kafijas dzērienu tika pagatavotas:

- 1 tase
- 2 tases
- Maltā kafija

- **DISPLAY** READY (gatavs)
- Piespiediet uzstādījumu taustiņu **P** (4) un turiet to, līdz uz displeja parādīsies paziņojums:
DISPLAY FILTER (filtrs)
- Aktivizēsies izgaismotais laukums (2).
- Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (1), līdz uz displeja parādīsies paziņojums CUPS MADE (pagatavoto dzērienu skaits).
- **DISPLAY** CUPS MADE (pagatavoto dzērienu skaits)
- Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (1), lai sāktu veikt uzstādījumus režīmam CUPS MADE (pagatavoto dzērienu skaits).
- Uz displeja parādīsies kopējais pagatavoto dzērienu skaits.
- Piemēram, **DISPLAY** 100
- Lai uzzinātu katra pagatavotā dzēriena skaitu atsevišķi, piespiediet vēlamā dzēriena pagatavošanas taustiņu (1 tase **D**, 2 tases **DB**, maltā kafija).
- Piemēram, piespiediet pagatavošanas taustiņu 1 tase **D** **DISPLAY** 20



Lai pārbaudītu pagatavoto maltās kafijas tašu skaitu, atveriet maltās kafijas padeves piltuvi.

- Lai izietu no režīma, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (1).
- **DISPLAY** CUPS MADE (pagatavoto dzērienu skaits)
- Piespiediet uzstādījumu taustiņu **P** (4), lai izietu no uzstādījumu režīma vai lai izvēlētos nākamo uzstādījumu ar daudzfunkcionālo slēdzi (1).
- **DISPLAY** READY (gatavs)

15.9. Valodas uzstādīšana

- **DISPLAY** READY (gatavs)
- Piespiediet uzstādījumu taustiņu **P** (4) un turiet to, līdz uz displeja parādīsies paziņojums:
DISPLAY FILTER (filtrs)
- Aktivizēsies izgaismotais laukums (2).
- Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (1), līdz uz displeja parādīsies paziņojums LANGUAGE (valoda).

- **DISPLAY** LANGUAGE (valoda)
- Lai uzsāktu valodas uzstādīšanu, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (1).
- Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (1), līdz uz displeja ir redzama vēlamā valoda.
- Piemēram, **DISPLAY** ENGLISH (angļu)
- Lai saglabātu uzstādījumu, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (1).
- **DISPLAY** LANGUAGE (valoda)
- Piespiediet uzstādījumu taustiņu **[P]** (4), lai izietu no uzstādījumu režīma vai lai izvēlētos nākamo uzstādījumu ar daudzfunkcionālo slēdzi (1).
- **DISPLAY** READY (gatavs)

15.10. Displeja uzstādīšana 24H/AM/PM režīmos

- **DISPLAY** READY (gatavs)
- Piespiediet uzstādījumu taustiņu **[P]** (4) un turiet to, līdz uz displeja parādīsies paziņojums:
DISPLAY FILTER – /√ (filtrs)
- Aktivizēsies izgaismotais laukums (2).
- Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (1), līdz uz displeja parādīsies paziņojums:
DISPLAY DISPLAY (displejs)
- Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (1).
- **DISPLAY** parādīsies ML/ OZ (ml/ uncas)
- Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (1), līdz uz displeja būs redzams paziņojums:
DISPLAY 24H/ AM PM (24 stundu/ 12 stundu)
- Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (1).
- **DISPLAY** piemēram, 24H
- Izvēlieties vēlamo uzstādījumu.
- Lai saglabātu uzstādījumu, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (1).
- **DISPLAY** DISPLAY (displejs)

- Piespiediet uzstādījumu taustiņu **[P]** (4), lai izietu no uzstādījumu režīma vai lai izvēlētos nākamo uzstādījumu ar daudzfunkcionālo slēdzi (1).
- **DISPLAY** READY (gatavs)

15.11. Displeja uzstādīšana ML/OZ režīmos

- **DISPLAY** READY (gatavs)
- Piespiediet uzstādījumu taustiņu **[P]** (4) un turiet to, līdz uz displeja parādīsies paziņojums:
DISPLAY FILTER – /√ (filtrs)
- Aktivizēsies izgaismotais laukums (2).
- Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi (1), līdz uz displeja parādīsies paziņojums:
DISPLAY DISPLAY (displejs)
- Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (1).
- **DISPLAY** parādīsies ML/ OZ (ml/ uncas)
- Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (1).
- **DISPLAY** piemēram, ML
- Izvēlieties vēlamo uzstādījumu.
- Lai saglabātu uzstādījumu, piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi (1).
- **DISPLAY** DISPLAY (displejs)
- Piespiediet uzstādījumu taustiņu **[P]** (4), lai izietu no uzstādījumu režīma vai lai izvēlētos nākamo uzstādījumu ar daudzfunkcionālo slēdzi (1).
- **DISPLAY** READY (gatavs)

16. Apkope

16.1. Ūdens iepildīšana

- **DISPLAY** FILL (piepildiet)
WATER (ūdeni)



Ja uz displeja ir redzams šāds paziņojums, dzērienu pagatavošana vairs nav iespējama. Piepildiet ūdens tvertni tā, kā tas ir norādīts nodaļā 2.3.

16.7. IMPRESSA apkaļķošanās

Kafijas automāta lietošanas laikā veidosies kaļķakmens aplikums. Apkaļķošanās pakāpe ir atkarīga no ūdens cietības jūsu reģionā. Automāts jūs informēs, kad tam būs nepieciešama kaļķakmens noņemšana. Neskatoties uz to, ka jūs joprojām varēsiet pagatavot kafiju vai karstu ūdeni/ tvaiku, mēs iesakām veikt kaļķakmens noņemšanu (18. nodaļa) tuvāko dienu laikā.

- **DISPLAY** READY (gatavs darbam)
DECALCIFY (veikt atkaļķošanu)

16.8. Vispārīgi norādījumi automāta tīrīšanai

- Nekad neizmantojiet asus, skrāpējošus priekšmetus, tīrīšanas priekšmetus, kas paredzēti pannu tīrīšanai/beršanai, tīrīšanas sūkļus un kodīgus ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus.
- Veicot automāta tīrīšanu gan no iekšpuses, gan ārpusē, izmantojiet mīkstu, mitru drānu.
- Tīriet nomontējamo karstā ūdens uzgali pēc katras lietošanas reizes.
- Lai nodrošinātu profesionālā cappuccino putotāja nevainojamu darbību, katru reizi pēc piena pagatavošanas izskalojiet to ar ūdeni.
- Lai nodrošinātu profesionālā cappuccino putotāja nevainojamu darbību, katru dienu pēc piena pagatavošanas veiciet tā tīrīšanu.
- Ūdens tvertne ir jāizskalo un jāpiepilda ar svaigu ūdeni katru dienu.



Ja uz ūdens tvertnes sienām ir radies kaļķakmens aplikums, notīriet to, izmantojot speciālu tīrīšanas līdzekli kaļķakmens noņemšanai. Izņemiet ūdens tvertni (attēls 4).




Pirms katlakmens noņemšanas izņemiet CLARIS plus filtru no ūdens tvertnes, ja tāds ir uzstādīts.

16.9. Iekārtas iztukšošana

Priekšnoteikums: IMPRESSA automātam ir jābūt izslēgtam.



Šī procedūra ir nepieciešama, lai pasargātu IMPRESSA no apsarmojuma radītiem bojājumiem transportēšanas laikā.

- Novietojiet trauku zem profesionālā cappuccino putotāja (15) (attēls 10).
- Piespiediet tvaika pagatavošanas taustiņu  (8) un turiet to, līdz uz displeja parādīsies sekojošs paziņojums:
 - **DISPLAY** OPEN TAP (atvērt padeves krānu)
 - **DISPLAY** EMPTYING (notiek iztukšošana)
 - **DISPLAY** CLOSE TAP (aizvērt padeves krānu)
- IMPRESSA ir izslēgts.

17. Tīrīšana

Jūsu IMPRESSA automātam ir integrēta tīrīšanas programma. Tīrīšanas process ilgst aptuveni 15 minūtes.



JURA tīrīšanas tabletes, kuras ir speciāli paredzētas IMPRESSA tīrīšanas programmai, var iegādāties pie oficiālā izplatītāja. Ja Jūs lietosiet nepiemērotus tīrīšanas līdzekļus, ir iespējami automāta bojājumi vai šo līdzekļu atlikumu nonākšana ūdenī.






Nepārtrauciet uzsāktu kaļķakmens noņemšanas programmu!



Pēc katras automāta tīrīšanas ir jāiztīra arī maltās kafijas padeves piltuve (11).

- **DISPLAY** READY (gatavs)
CLEAN (tīrīt)

- Piespiediet apkopes taustiņu  (7) un turiet to, līdz uz displeja parādīsies paziņojums:
- **DISPLAY** EMPTY (iztukšojiet)
TRAY (notekapoplāti)
- Iztukšojiet notekapoplāti
- **DISPLAY** NO (nav)
TRAY (notekapoplātes)
- Ievietojiet notekapoplāti atpakaļ automātā.
- Noņemiet notekrežģi (19).
- Novietojiet trauku (attēls 12) zem kafijas padeves krāna ar regulējamu augstumu (17).
- **DISPLAY** PRESS (piespiediet)
RINSE (skalošana)
- Piespiediet apkopes taustiņu  (7).
- **DISPLAY** CLEANING (tīrīšana)
- **DISPLAY** FILL (ievietojiet)
TABLET (tableti)
- Ievietojiet tableti (skatīt attēlu 15)
- **DISPLAY** PRESS (piespiediet)
RINSE (skalošana)
- Piespiediet apkopes taustiņu  (7).
- **DISPLAY** CLEANING (tīrīšana)
- **DISPLAY** EMPTY (iztukšojiet)
TRAY (notekapoplāti)
- **DISPLAY** NO (nav)
TRAY (notekapoplātes)
- **DISPLAY** READY (gatavs)
- Kad tīrīšanas programma ir beigusies, iztīriet maltās kafijas tvertni ar sausu drānu.
- Tīrīšanas programma ir sekmīgi paveikta.

18. Kaļķakmens noņemšana

Jūsu IMPRESSA automātā ir integrēta kaļķakmens noņemšanas programma. Tīrīšanas process ilgst aptuveni 40 minūtes.



JURA kaļķakmens noņemšanas tabletes, kuras ir speciāli paredzētas IMPRESSA kaļķakmens noņemšanas programmai, var iegādāties pie oficiālā izplatītāja. Ja Jūs lietosiet nepiemērotus kaļķakmens noņemšanas līdzekļus, ir iespējami automāta bojājumi vai šo līdzekļu atlikumu nonākšana ūdenī.



Ja IMPRESSA automātā ir nepieciešama kaļķakmens noņemšana, uz displeja parādīsies atbilstošs paziņojums.

Jūs joprojām varēsiet pagatavot kafiju un karstu ūdeni/ tvaiku un veikt kaļķakmens noņemšanu vēlāk.



Pirms kaļķakmens noņemšanas programmas uzsākšanas noteikti izslēdziet iekārtu! Nepārtrauciet kaļķakmens noņemšanas programmu!



Izmantojot kaļķakmens noņemšanas līdzekļus, izvairieties no to saskarsmes ar jūtīgām virsmām, t.i. dabīgā akmens un koka virsmām. Ja līdzeklis ir izpīlējies vai izšķakstījies, nekavējoties notīriet tā paliekas.




Pagaidiet, līdz kaļķakmens noņemšanas līdzeklis ir pilnībā izlietots un tvertne ir tukša. Nekādā gadījumā nepievienojiet papildus kaļķakmens noņemšanas līdzekli!

- **DISPLAY** READY (gatavs darbam)
DECALCIFY (veikt atkaļķošanu)
- Izslēdziet IMPRESSA ar ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu  (3).
- Nomontējiet profesionālo cappuccino putotāju (15) (attēls 17).
- Piespiediet apkopes taustiņu  (7) un turiet to, līdz uz displeja parādīsies paziņojums:
- **DISPLAY** EMPTY (iztukšojiet)
TRAY (notekapoplāti)
- Iztukšojiet notekapoplāti.

- **DISPLAY** NO (nav)
TRAY (notekaplatēs)
- Ievietojiet notekaplatī atpakaļ automātā.
- **DISPLAY** SOLVENT (tīrīšanas līdzeklis)
IN TANK (tvertnē)

Pilnībā izšķīdiniet viena iepakojuma saturu (3 tabletes) ar 0.5 l ūdens, ielejiet šo maisījumu ūdens tvertnē. Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ automātā.

- **DISPLAY** OPEN TAP (atvērt padeves krānu)
AGENT (tīrīšanas līdzeklis)
IN TANK (tvertnē)
- Novietojiet ietilpīgu trauku zem karstā ūdens padeves krāna (attēls 17).
- Atveriet tvaika/ karstā ūdens padeves krānu, pagriežot slēdzi (14) (attēls 13).
- **DISPLAY** DE-SCALING (kaļķakmens noņemšana)
- **DISPLAY** CLOSE TAP (aizvērt padeves krānu)
- Aizveriet tvaika/ karstā ūdens padeves krānu ar slēdzi (14).
- **DISPLAY** DE-SCALING (kaļķakmens noņemšana)
- **DISPLAY** EMPTY (iztukšojiet)
TRAY (notekaplatī)
- Iztukšojiet notekaplatī.
- **DISPLAY** NO (nav)
TRAY (notekaplatēs)
- Ievietojiet notekaplatī atpakaļ automātā.
- **DISPLAY** FILL (piepildiet)
WATER (ūdeni)

- **DISPLAY** OPEN (atvērt)
TAP (padeves krānu)
- Atveriet tvaika/ karstā ūdens padeves krānu, pagriežot slēdzi (14) (attēls 13).
- **DISPLAY** DE-SCALING (kaļķakmens noņemšana)
- **DISPLAY** CLOSE TAP (aizvērt padeves krānu)
- Pēc tam, kad Jūs aizvērsiet tvaika/ karstā ūdens padeves krānu ar slēdzi (14), uz displeja parādīsies sekojošs paziņojums:
- **DISPLAY** DE-SCALING (kaļķakmens noņemšana)
- **DISPLAY** EMPTY (iztukšojiet)
TRAY (notekaplatī)
- Iztukšojiet notekaplatī.
- **DISPLAY** NO (nav)
TRAY (notekaplatēs)
- Ievietojiet notekaplatī automātā.
- **DISPLAY** PRESS (piespiediet)
RINSE (skalošana)
- Piespiediet apkopes taustiņu  (7).
- **DISPLAY** RINSING (skalošana)
- **DISPLAY** READY (gatavs)
- Katlakmens noņemšanas programma ir sekmīgi pabeigta.

19. Iekārtas likvidēšana



Lūdzu, veiciet veco iekārtu likvidāciju veidē nekaitīgā veidā. Vecajos kafijas automātos ir vērtīgi materiāli, kurus ir iespējams pārstrādāt, tādēļ automāts ir jānodod utilizācijai. Lai veiktu pareizu iekārtas likvidāciju, nododiet IMPRESSA atbilstošajām pārstrādes organizācijām.



Rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni, piepildiet to ar svaigu, aukstu ūdeni. Ievietojiet atpakaļ automātā.

20. Ieteikumi nevainojamas kafijas pagatavošanai

Kafijas padeves krāns ar regulējamu augstumu (17)

Jūs varat uzstādīt kafijas padeves krāna augstumu atbilstoši izmantojamo tašu izmēram (attēls 3).

Maluma pakāpe

Skatīt nodaļu 2.5. „Dzirnaviņu uzstādīšana”.

Tašu sildīšana

Pirms kafijas pagatavošanas Jūs variet sasildīt tases ar karstu ūdeni vai tvaiku. Jo mazāku kafijas daudzumu Jūs pagatavosiet, jo svarīgāka ir iepriekšēja tases sasilīšana.

Cukurs un saldaiss krējums

Kafijas/tējas maisīšanas rezultātā pazeminās dzēriena temperatūra. Pievienojot dzērienam saldo krējumu vai pienu, kas iepriekš turēts ledusskapī, ļoti ievērojami pazemināsies kafijas temperatūra.

21. Paziņojumi

Displeja paziņojums	Cēlonis	Risinājums
FILL WATER (piepildiet ūdeni)	Ūdens tvertne ir tukša. Bojāts ūdens līmeņrādis.	Piepildiet ūdens tvertni. Uzskalojiet vai atkalļaujiet ūdens tvertni.
FILL BEANS (iepildiet kafijas pupiņas)	Kafijas pupiņu tvertne ir tukša. Neskatoties uz to, ka Jūs esiet piepildījis kafijas pupiņu tvertni, paziņojums joprojām ir redzams.	Piepildiet kafijas pupiņu tvertni. Pagatavojiet tasi kafijas. Paziņojums pazudīs tikai pēc kafijas tases pagatavošanas.
EMPTY GROUNDS (iztukšojiet atkritumus)	Kafijas atkritumu tvertne ir pilna. Tvertne ir uzstādīta pārāk ātri.	Iztukšojiet kafijas atkritumu tvertni. Pirms tvertnes ievietošanas automātā uzgaidiet 10 sekundes.
NO TRAY (nav notekaplatē)	Notekaplatē ir uzstādīta nepareizi, vai nav uzstādīta vispār.	Uzstādiet notekaplati pareizi.
READY CLEAN (gatavs darbam) (tīrīšana)	Nepieciešama automāta tīrīšana.	Aktivizējiet tīrīšanas programmu (skatīt 17. nodaļu).
READY SCALED (gatavs darbam) (kaļķakmens)	Nepieciešama kaļķakmens noņemšana.	Aktivizējiet katlakmens noņemšanas programmu (skatīt 18. nodaļu).
READY FILTER (gatavs darbam) (filtrs)	Filtrs ir izlietots.	Nomainiet filtru (skatīt 5.2. nodaļu).
FAULT (kļūda)	Vispārīga rakstura problēma.	<ul style="list-style-type: none">- Izslēdziet automātu.- Atvienojiet to no strāvas padeves.- Pievienojiet IMPRESSA strāvas padevei.- Ieslēdziet IMPRESSA.- Pārbaudiet iekārtu JURA servisā.

22. Problēmas

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Dzirnaviņas rada lielu troksni.	Dzirnaviņās ir iekļuvis svešķermenis .	Maltās kafijas pagatavošana joprojām ir iespējama. Pārbaudiet IMPRESSA JURA servisā.
Putojot pienu neveidojās pietiekami daudz piena putu.	Profesionālais cappuccino putotājs ir netīrs. Atsevišķas profesionālā cappuccino putotāja detaļas ir nepareizi samontētas.	Iztīriet profesionālo cappuccino putotāju (13. nodaļa). Pārbaudiet pareizu profesionālā cappuccino putotāja montāžu.
Kafija no kafijas padeves krāna tek pilieniem. Ir uzstādīta pārāk smalka maluma pakāpe.	Maltā kafija ir pārāk smalka maluma. Uzstādiet dzirnaviņas uz rupjāku malumu.	Lietojiet rupjāka maluma kafiju.

Augstas frekvences elektromagnētiskie viļņi var ietekmēt displeja darbību. Kafijas pagatavošana ir iespējama, neskatoties uz iespējamiem displeja darbības traucējumiem.

Ja paziņojumi neizdriest vai problēmas neizdodas atrisināt, lūdzu, sazinieties ar IMPRESSA izplatītāju Jūsu valstī vai JURA Elektroapparate AG.

23. Juridiskā informācija


Šajā lietošanas instrukcijā ir iekļauta informācija par iekārtas pareizu izmantošanu, uzstādīšanu un apkopi.

Lai nodrošinātu drošību iekārtu izmantojot, veicot tās uzstādīšanu un apkopi, ir nepieciešamas zināšanas par iekārtu un visas darbības ir jāveic saskaņā ar lietošanas instrukcijas norādījumiem.

Šajā instrukcijā nav uzskaitīti un apskatīti visi iekārtas pielietojuma veidi. Automāts ir paredzēts personiskai lietošanai mājas apstākļos.

Turklāt mēs informējam, ka šī lietošanas instrukcija nav uzskatāma par iepriekš noslēgtu un spēkā esošu juridisko attiecību sastāvdaļu, nedz arī paredz izmaiņu ieviešanu tāda veida līgumos. Visas saistības, kuras uzņemas JURA Elektroapparate AG, ir paredzētas attiecīgajā pirkšanas – pārdošanas līgumā, kurā ir iekļautas un atrunātas paredzamās garantijas saistības. Īpašie norādījumi, kas ir iekļauti šajā lietošanas instrukcijā, nepaplašina un neierobežo pirkšanas- pārdošanas līgumā paredzētās garantijas saistības. Informācija, kas iekļauta šajā instrukcijā, ir aizsargāta ar Autortiesību likumu. Pavairošana vai tulkošana citās valodās ir atļauta, tikai iegūstot JURA Elektroapparate AG rakstisku atļauju.

24. Tehniskie dati

Spriegums:	230V AC
Jauda:	1450W
Strāva:	10 A
Drošības pārbaude:	
Enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā:	Apm. 3.5 Wh
Enerģijas patēriņš dzērienu pagatavošanas režīmā:	Apm. 11.5 Wh
Sūkņa spiediens:	statiskais maksimums 15 bar
Ūdens tvertnes tilpums:	1.9 litri
Kafijas pupiņu tvertnes ietilpība:	200 gr.
Kafijas atkritumu tvertnes ietilpība:	maksimāli 16 porcijas
Kabeļa garums:	apm. 1.1 m
Svars:	9.1 kg
Izmēri (platums X augstums X dziļums):	28 X 34.5 X 44.5 cm

Iekārta atbilst sekojošu ES direktīvu prasībām:
19/02/1973 direktīvai 73/23/EEG „Zema sprieguma direktīvai”, tai skaitā direktīvas grozījumiem 93/336/EEG
03/05/1989 direktīvai 89/336/EEG „EMC Direktīva”, tai skaitā direktīvas grozījumiem 92/31/EEG



JURA Elektroapparate AG – Kaffeeweltstasse 10 – CH-4626 Niederbuchsiten
Tālrunis +41 62 389 82 09 – Fakss +41 62 389 81 37 – E-pasts [HYPERLINK "mailto:export@jura.com"](mailto:export@jura.com) export@jura.com – [HYPERLINK "http://www.jura.com"](http://www.jura.com) www.jura.com

IMPRESSA
Ja Jums garšo kafija