



## IMPRESSA F8 – Informazioni in breve



Il »Istruzioni per l'uso IMPRESSA F8« e il presente »IMPRESSA F8 – Informazioni in breve« ha ottenuto il sigillo di approvazione da parte dell'Ente Tedesco per il Collaudo Tecnico, TÜV SÜD, per lo stile di facile comprensione, la completezza e copertura degli aspetti inerenti la sicurezza.

## IMPRESSA F8 – Informazioni in breve




Le presenti istruzioni in breve non sostituiscono le «Istruzioni per l'uso IMPRESSA F8». Come prima cosa si raccomanda di leggere e attenersi alle norme di sicurezza e avvertenze al fine di evitare situazioni di pericolo.

### Risciacquo dell'apparecchio



È possibile avviare manualmente il ciclo di risciacquo in qualsiasi momento.

**Condizione preliminare:** sul display appare «Scegliere il prodotto».

- ▶ Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè.
- P** ▶ Premere il pulsante P.  
«Stato di manutenzione» («1/7»)
-  ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato «Stato di manutenzione» («2/7»).
- ▶ Premere il pulsante «Risciacquo sistema caffè» per avviare il ciclo di risciacquo.  
«Risciacquo in corso», dall'erogatore del caffè fuoriesce acqua.  
Il risciacquo si interrompe automaticamente. Sul display appare «Scegliere il prodotto».



### Risciacquo dell'ugello per microschiama



**i** Questo capitolo vale per l'ugello per microschiama Professional e per l'ugello per microschiama.

Dopo ogni preparazione del latte, l'IMPRESSA richiede un risciacquo dell'ugello per cappuccino.

**Condizione preliminare:** sul display viene visualizzato «Sciaccare Cappuccino».

- ▶ Collocare un recipiente sotto l'ugello per microschiama.
-  ▶ Premere il Rotary Switch.  
«Manopola aperta»
-  ▶ Aprire la manopola nella posizione ↓↓.  
«Sciaccatura Cappuccino», l'ugello per microschiama viene sciacquato.  
Il risciacquo si interrompe automaticamente. Sul display appare «Manopola chiusa».

- ⓘ ▶ Chiudere la manopola nella posizione ⓘ.  
Sul display appare «Scegliere il prodotto».

## Pulizia dell'ugello per microschiuma

**i** Questo capitolo vale per l'ugello per microschiuma Professional e per l'ugello per microschiuma.

Per fare in modo che l'ugello per microschiuma funzioni correttamente, è obbligatorio pulirlo **giornalmente** se è stato utilizzato per preparare il latte. L'IMPRESSA **non** segnala la necessità di pulire l'ugello per microschiuma.

### ATTENZIONE

L'uso di detergenti non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- ▶ Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA.

**i** Il detergente per il sistema del latte JURA è in vendita presso i rivenditori specializzati.


**Condizione preliminare:** sul display appare «Scegliere il prodotto».

- P**
- ▶ Premere il pulsante P.  
«Stato di manutenzione» («1/7»)
  - ▶ Premere il pulsante «Pulizia Cappuccino».
  - ▶ Premere il pulsante «Avvio».
  - ▶ Premere nuovamente il pulsante «Avvio».  
«Prod. pulizia Cappuccino»
  - ▶ Rimuovere il tubo del latte dal contenitore per il latte o dal cartone di latte.
  - ▶ Versare 250 ml di acqua fresca in un recipiente e aggiungere l'equivalente di un tappo dosatore di detergente per il sistema del latte.
  - ▶ Immergere il tubo del latte nel recipiente.
  - ▶ Collocare un recipiente sotto l'ugello per microschiuma.
  - ▶ Premere il pulsante «Avanti».  
«Pulizia Cappuccino»
- Non appena l'apparecchio si è riscaldato, appare «Manopola aperta».
- ⊖ ▶ Aprire la manopola nella posizione ⊖.  
«Pulizia Cappuccino in corso», l'ugello per microschiuma e il tubo del latte vengono puliti.  
«Manopola chiusa»



- ① ▶ Chiudere la manopola nella posizione ①.  
«Acqua pulizia Cappuccino»
  - ▶ Sciacquare a fondo il recipiente, versarvi 250 ml di acqua fresca e immergervi il tubo del latte.
  - ▶ Svuotare l'altro recipiente e riposizionarlo sotto l'ugello per microschiama.
  - ▶ Premere il pulsante «Avanti».
- ☹ ▶ Aprire la manopola nella posizione ☹.  
«Pulizia Cappuccino in corso», l'ugello per microschiama e il tubo del latte vengono sciacquati con acqua fresca.  
«Manopola chiusa»
- ① ▶ Chiudere la manopola nella posizione ①.  
Sul display appare «Scegliere il prodotto».

## Scomposizione e risciacquo dell'ugello per microschiama

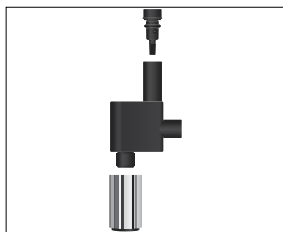

Per fare in modo che l'ugello per microschiama funzioni correttamente e per motivi igienici, è obbligatorio scomporlo e sciacquarlo **giornalmente** se è stato utilizzato per preparare il latte. L'IMPRESSA non segnala la necessità di scomporre e sciacquare l'ugello per microschiama.


- ▶ Rimuovere il tubo del latte e sciacquarlo a fondo sotto l'acqua corrente.
  - ▶ Sfilare con cautela l'ugello per microschiama dal Connector System® ruotandolo delicatamente.
  - ▶ Scomporre l'ugello per microschiama nei singoli componenti.
  - ▶ Sciacquare a fondo sotto l'acqua corrente tutti i componenti dell'ugello per microschiama. In caso di residui di latte incrostati, immergere innanzitutto i singoli componenti in detergente per il sistema del latte JURA e quindi sciacquarli a fondo.
  - ▶ Riassemblare l'ugello per microschiama.
- i** Assicurarsi che tutti i componenti siano assemblati correttamente e saldamente per garantire il funzionamento ottimale dell'ugello per microschiama.
- ▶ Innestare saldamente l'ugello per microschiama sul Connector System®.

## Inserimento e attivazione del filtro

L'IMPRESSA non richiede più alcuna decalcificazione se si utilizza la cartuccia filtro CLARIS Blue. Se non ha ancora attivato la cartuccia filtro durante la prima messa in funzione, è possibile farlo in seguito.



- i** Eseguire la procedura di «inserimento del filtro» senza interromperla. Ciò garantisce il funzionamento ottimale dell'IMPRESSA.

**Condizione preliminare:** sul display appare «Scegliere il prodotto».

- P** ▶ Premere il pulsante P.  
«Stato di manutenzione» («1/7»)
-  ▶ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato «Impostazioni manutenzione» («6/7»).
  - ▶ Premere il pulsante «Funzionamento filtro».  
«Funzionamento filtro»
  - ▶ Premere il pulsante «Attivo».
  - ▶ Premere il pulsante «Memorizzare».
 Sul display appare per breve tempo «Memorizzato».  
«Inserire il filtro»
  - ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.
  - ▶ Sollevare il supporto della cartuccia.
  - ▶ Estrarre dal Welcome Pack la cartuccia filtro CLARIS Blue.
  - ▶ Inserire la cartuccia filtro CLARIS Blue nel serbatoio dell'acqua esercitando una leggera pressione.
  - ▶ Chiudere il supporto della cartuccia. Si dovrà udire lo scatto.

- i** Il filtro ha un'efficacia di due mesi. Impostare la durata del filtro tramite l'apposito datario sul supporto della cartuccia nel serbatoio dell'acqua.

- ▶ Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.
- ▶ Collocare un recipiente (con una capacità di almeno 300 ml) sotto l'ugello per microschiama.
- ▶ Premere il pulsante «Avanti».  
«Manopola aperta»

-  ▶ Aprire la manopola nella posizione .  
«Risciacquo filtro in corso», dall'ugello per microschiama fuoriesce acqua.



**i** È possibile interrompere il risciacquo del filtro in qualsiasi momento chiudendo la manopola. Ruotare la manopola per proseguire il risciacquo del filtro.

**i** L'acqua può presentare una lieve colorazione che non è nociva alla salute, né influisce sul gusto.

Il risciacquo del filtro si interrompe automaticamente dopo circa 300 ml. Sul display appare «Manopola chiusa».

**i** ▶ Chiudere la manopola nella posizione **①**.  
Sul display appare «Scegliere il prodotto». Il filtro è attivato.

## Sostituzione del filtro

**i** Il filtro esaurisce la sua efficacia dopo avere trattato 50 litri di acqua. A questo punto l'IMPRESSA richiede la sostituzione del filtro.

**i** Il filtro ha un'efficacia di due mesi. Impostare la durata del filtro tramite l'apposito datario sul supporto della cartuccia nel serbatoio dell'acqua.

**i** Se la cartuccia filtro CLARIS Blue non è stata attivata nella modalità di programmazione, non appare nessuna richiesta di sostituzione del filtro.


**i** Le cartucce filtro CLARIS sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

**Condizione preliminare:** sul display viene visualizzato «Sostituzione filtro».

- P** ▶ Premere il pulsante P.  
«Stato di manutenzione» («1/7»)  
▶ Premere il pulsante «Sostituzio. filtro».  
«Sostituzio. filtro»  
▶ Premere il pulsante «Avvio».  
▶ Premere nuovamente il pulsante «Avvio».  
«Sostituire il filtro»  
▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.  
▶ Sollevare il supporto della cartuccia e rimuovere la vecchia cartuccia filtro CLARIS Blue.



- ▶ Inserire una nuova cartuccia filtro CLARIS Blue nel serbatoio dell'acqua esercitando una leggera pressione.
- ▶ Chiudere il supporto della cartuccia. Si dovrà udire lo scatto.
- ▶ Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.


- ▶ Collocare un recipiente (con una capacità di almeno 300 ml) sotto l'ugello per microschiama.
- ▶ Premere il pulsante «Avanti».
- «Manopola aperta»
- ▶ Aprire la manopola nella posizione .
- «Risciacquo filtro in corso», dall'ugello per microschiama fuoriesce acqua.



- i** È possibile interrompere il risciacquo del filtro in qualsiasi momento chiudendo la manopola. Ruotare la manopola per proseguire il risciacquo del filtro.
- i** L'acqua può presentare una lieve colorazione che non è nociva alla salute, né influisce sul gusto.

Il risciacquo del filtro si interrompe automaticamente dopo circa 300 ml. Sul display appare «Manopola chiusa».



- ▶ Chiudere la manopola nella posizione .
- Sul display appare «Scegliere il prodotto».

## Pulizia dell'apparecchio

Dopo 200 preparazioni o 80 risciacqui all'accensione, l'IMPRESSA richiede una pulizia.

### ATTENZIONE

L'uso di detergenti non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- ▶ Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA.

- i** Il programma per la pulizia dura circa 20 minuti.
- i** Non interrompere il programma per la pulizia per non pregiudicare l'efficacia della pulizia.
- i** Le pastiglie per la pulizia JURA sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

**Condizione preliminare:** sul display viene visualizzato «Pulire apparecchio.».

- P**
- ▶ Premere il pulsante P.  
«Stato di manutenzione» («1/7»)
  - ▶ Premere il pulsante «Pulizia».  
«Pulizia»
  - ▶ Premere il pulsante «Avvio».
  - ▶ Premere nuovamente il pulsante «Avvio».  
«Svuotare fondi di caffè»
  - ▶ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.  
«Premere il Rotary Switch»
  - ▶ Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè.
  - ▶ Premere il Rotary Switch.  
«Pulisce», dall'erogatore del caffè fuoriesce acqua.  
La procedura si interrompe, «Inserire pastiglia».
  - ▶ Aprire il coperchio dello scomparto di riempimento per caffè macinato.
  - ▶ Introdurre una pastiglia per la pulizia JURA nello scomparto di riempimento.
  - ▶ Chiudere il coperchio dello scomparto di riempimento.  
«Premere il Rotary Switch»
  - ▶ Premere il Rotary Switch.  
«Pulisce», dall'erogatore del caffè fuoriesce acqua a più riprese.  
La procedura si interrompe automaticamente.  
«Svuotare fondi di caffè»
  - ▶ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.  
Sul display appare «Scegliere il prodotto». La pulizia è terminata.





## Decalcificazione dell'apparecchio

Nell'IMPRESSA si formano incrostazioni di calcare dovute all'uso e l'apparecchio richiede automaticamente una decalcificazione. Le incrostazioni di calcare dipendono dal grado di durezza dell'acqua.

### ⚠ ATTENZIONE

I prodotti per la decalcificazione possono provocare irritazioni se entrano in contatto con la pelle e con gli occhi.

- ▶ Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.
- ▶ Rimuovere il prodotto per la decalcificazione sciacquando con acqua pulita. In caso di contatto con gli occhi, consultare un medico.

### ATTENZIONE

L'uso di prodotti per la decalcificazione non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- ▶ Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA.

### ATTENZIONE

L'interruzione della procedura di decalcificazione può causare danni all'apparecchio.

- ▶ Eseguire la decalcificazione per intero.

### ATTENZIONE

Non possono essere esclusi danni alle superfici sensibili (ad es. marmo), se queste entrano in contatto con il prodotto per la decalcificazione.

- ▶ Rimuovere subito eventuali schizzi.

**i** Il programma di decalcificazione dura circa 40 minuti.


**i** Le pastiglie per la decalcificazione JURA sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

**i** Se si utilizza una cartuccia filtro CLARIS Blue e questa è attivata, non appare nessuna richiesta di decalcificare l'apparecchio.

**Condizione preliminare:** sul display viene visualizzato «Decalcificare».

**P**

- ▶ Premere il pulsante P.  
«Stato di manutenzione» («1/7»)
- ▶ Premere il pulsante «Decalcificazione».  
«Decalcificazione»
- ▶ Premere il pulsante «Avvio».
- ▶ Premere nuovamente il pulsante «Avvio».  
«Svuotare vassoio»

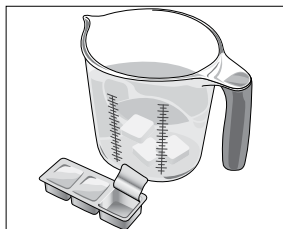

- ▶ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.


«Aggiungere prodotto»

- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.
- ▶ Sciogliere completamente il contenuto di una confezione blister (3 pastiglie per la decalcificazione JURA) in un recipiente contenente 500 ml d'acqua tiepida. Ciò può richiedere alcuni minuti.
- ▶ Versare la soluzione nel serbatoio dell'acqua vuoto e riporlo in sede.

«Manopola aperta»

- ▶ Sfilare con cautela l'ugello per microschiuma dal Connector System® ruotandolo delicatamente.
- ▶ Collocare un recipiente (con una capacità di almeno 500 ml) sotto il Connector System®.



- ▶ Aprire la manopola nella posizione .

«Decalcificazione in corso», dal Connector System® fuoriesce acqua a più riprese.

La procedura si interrompe, «Manopola chiusa».



- ▶ Chiudere la manopola nella posizione .

«Decalcificazione in corso», il ciclo di decalcificazione prosegue.

La procedura si interrompe, «Svuotare vassoio».

- ▶ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.

«Riempire cont. Acqua»

- ▶ Svuotare il recipiente e collocarlo sotto il Connector System® e l'erogatore del caffè.
- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo a fondo.
- ▶ Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.

«Manopola aperta»



- ▶ Aprire la manopola nella posizione .

«Decalcificazione in corso», il ciclo di decalcificazione prosegue.

La procedura si interrompe, «Manopola chiusa».

- ① ▶ Chiudere la manopola nella posizione ①.  
«Decalcificazione in corso», il ciclo di decalcificazione prosegue.  
La procedura si interrompe, «Decalcificazione in corso».  
Dall'erogatore del caffè fuoriesce acqua.  
«Svuotare vassoio»
  - ▶ Rimontare l'ugello per microschiama sul Connector System®.
  - ▶ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.  
Sul display appare «Scegliere il prodotto». La decalcificazione è terminata.
- i** In caso di interruzione imprevista della procedura di decalcificazione, sciacquare a fondo il serbatoio dell'acqua.