




## IMPRESSA F8 – De belangrijkste zaken in het kort

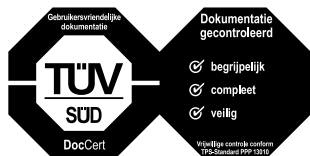

Het »Gebruiksaanwijzing IMPRESSA F8« inclusief deze beknopte gebruiksaanwijzing »IMPRESSA F8 – De belangrijkste zaken in het kort« heeft van de onafhankelijke Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor veiligheidsaspecten.

## IMPRESSA F8 – De belangrijkste zaken in het kort




Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het “Gebruiksaanwijzing IMPRESSA F8”. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat u het apparaat veilig kunt gebruiken.

### Apparaat spoelen



U kunt het spoelproces te allen tijde handmatig activeren.

**Voorwaarde:** op de display staat “Kiezen a.u.b.”.

- ▶ Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.
- P** ▶ Druk op de P-toets.  
“Onderhoudsstatus” (“1/7”)
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot “Onderhoudsstatus” (“2/7”) weergegeven wordt.
- ▶ Druk op de toets “Koffiespoeling” om het spoelproces te activeren.  
“Apparaat spoelt”, er stroomt water uit de koffie-uitloop.  
De spoeling stopt automatisch. Op de display verschijnt “Kiezen a.u.b.”.






### Uitloop voor microschuim spoelen



**i** Dit hoofdstuk is van toepassing op de **Profi-uitloop voor microschuim** en de **uitloop voor microschuim**.

Na iedere melkbereiding verlangt de IMPRESSA een Cappuccinatoren spoeling.

**Voorwaarde:** op de display staat “Melksysteem spoelen”.

- ▶ Plaats een bakje onder de uitloop voor microschuim.
-  ▶ Druk de Rotary Switch in.  
“Draainknop openen”
-  ▶ Open hiervoor de draaiknop op positie .
- “Cappuccino spoelt”, de uitloop voor microschuim wordt gespoeld.  
De spoeling stopt automatisch. Op de display verschijnt “Draainknop sluiten”.
-  ▶ Sluit hiervoor de draaiknop op positie .
- Op de display verschijnt “Kiezen a.u.b.”.

## Uitloop voor microschuim reinigen

**i** Dit hoofdstuk is van toepassing op de **Profi-uitloop voor microschuim** en de **uitloop voor microschuim**.

Voor een correcte werking van de uitloop voor microschuim moet u deze **dagelijks** reinigen als u melk heeft bereid. U wordt door uw IMPRESSA **niet** verzocht de uitloop voor microschuim te reinigen.

### VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

**i** De JURA melksysteemreiniger is verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

**Voorwaarde:** op de display staat “Kiezen a.u.b.”.

**P** ▶ Druk op de P-toets.

“Onderhoudsstatus” (“1/7”)

▶ Druk op de toets “Melksysteemreiniging”.

▶ Druk op de toets “Starten”.

▶ Druk nogmaals op de toets “Starten”.

“Middel voor Cappuccino”

▶ Verwijder de melkslang uit de melkhouder of uit het tetrapak melk.

▶ Vul een bakje met 250 ml vers water en voeg een doseerdop van de melksysteemreiniger toe.

▶ Dompel de melkslang in het bakje.

▶ Plaats een bakje onder de uitloop voor microschuim.

▶ Druk op de toets “Verder”.

“Melksysteemreiniging”

Zodra het apparaat opgewarmd is, verschijnt “Draaiknop openen”.



▶ Open hiervoor de draaiknop op positie ⏴.

“Cappuccino reinigt”, de uitloop voor microschuim en de melkslang worden gereinigd.

“Draaiknop sluiten”



▶ Sluit hiervoor de draaiknop op positie ⏵.

“Water voor Cappuccino”


▶ Spoel het bakje grondig schoon, vul het met 250 ml vers water en dompel de melkslang in het bakje.



- ▶ Leeg het andere bakje en plaats het weer onder de uitloop voor microschuim.
- ▶ Druk op de toets “Verder”.  
“Draainknop openen”
- ⊖ ▶ Open hiervoor de draaiknop op positie ⊖.  
“Cappuccino reinigt”, de uitloop voor microschuim en de melkslang worden met vers water gespoeld.  
“Draainknop sluiten”
- ⓘ ▶ Sluit hiervoor de draaiknop op positie ⓘ.  
Op de display verschijnt “Kiezen a.u.b.”.

## Uitloop voor microschuim demonteren en spoelen

Voor een correcte werking van de uitloop voor microschuim alsmede om hygiënische redenen moet u deze **dagelijks** demonteren en spoelen als u melk heeft bereid. U wordt door uw IMPRESSA niet verzocht de uitloop voor microschuim te demonteren en te spoelen.

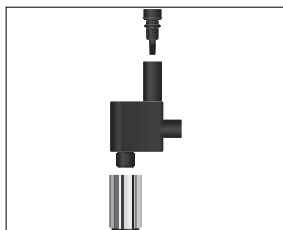

- ▶ Verwijder de melkslang en spoel deze grondig onder stromend water.
- ▶ Trek de uitloop voor microschuim met een lichte draaibeweging voorzichtig van het Connector System® af.
- ▶ Neem de uitloop voor microschuim uit elkaar.
- ▶ Spoel alle onderdelen van de uitloop voor microschuim grondig onder stromend water. Bij sterk ingedroogde melkresten legt u de afzonderlijke onderdelen eerst in de JURA melksysteemreiniger en spoelt u deze vervolgens grondig.
- ▶ Zet de uitloop voor microschuim weer in elkaar.

**i** Let erop dat alle afzonderlijke onderdelen correct en stevig in elkaar zijn gezet, zodat de uitloop voor microschuim optimaal functioneert.


- ▶ Plaats de uitloop voor microschuim stevig op het Connector System®.

## Filter plaatsen en activeren

Uw IMPRESSA hoeft niet meer ontkalkt te worden als u de CLARIS Blue-filterpatroon gebruikt. Als u de filterpatroon tijdens de eerste inbedrijfstelling nog niet geactiveerd heeft, kunt u deze nu alsnog activeren.

**i** Voer het proces “Filter plaatsen” zonder onderbreking uit. Zo is een optimale werking van uw IMPRESSA gewaarborgd.

**Voorwaarde:** op de display staat “Kiezen a.u.b.”.


- P** ▶ Druk op de P-toets.  
“Onderhoudsstatus” (“1/7”)
-  ▶ Draai de Rotary Switch tot “Onderhoudsinstellingen” (“6/7”) weergegeven wordt.
- ▶ Druk op de toets “Filterfunctie”.  
“Filterfunctie”
- ▶ Druk op de toets “Actief”.
- ▶ Druk op de toets “Opslaan”.  
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.  
“Filter plaatsen”
- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- ▶ Klap de filterhouder open.
- ▶ Neem de CLARIS Blue-filterpatroon uit het Welcome Pack.
- ▶ Plaats de CLARIS Blue-filterpatroon met lichte druk in het waterreservoir.
- ▶ Sluit de filterhouder. Deze klikt hoorbaar dicht.



- i** Na twee maanden is de filter uitgewerkt. Stel de tijdsduur in met behulp van de datumaanduiding op de filterhouder in het waterreservoir.

- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.
- ▶ Plaats een bakje (min. 300 ml) onder de uitloop voor microschuim.
- ▶ Druk op de toets “Verder”.  
“Draaiknop openen”



-  ▶ Open hiervoor de draaiknop op positie ↓↓.  
“Filter wordt gespoeld”, er stroomt water uit de uitloop voor microschuim.

- i** U kunt de filterspoeling altijd onderbreken. Sluit daarvoor de draaiknop. Open de draaiknop om de filterspoeling voort te zetten.

- i** Het water kan licht verkleurd zijn. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid en is niet van invloed op de smaak.

De filterspoeling stopt na ca. 300 ml automatisch. Op de display verschijnt “Draaiknop sluiten”.

- ▶ Sluit hiervoor de draaiknop op positie ①.  
Op de display verschijnt “Kiezen a.u.b.”. De filter is geactiveerd.

## Filter vervangen

- i** Nadat 50 liter water door de filter is gestroomd, werkt deze niet meer goed. Uw IMPRESSA vraagt om een filtervervanging.
- i** Na twee maanden is de filter uitgewerkt. Stel de tijdsduur in met behulp van de datumaanduiding op de filterhouder in het waterreservoir.
- i** Als de CLARIS Blue-filterpatroon in de programmeerstand niet geactiveerd is, verschijnt geen melding voor de filtervervanging.
- i** CLARIS-filterpatronen zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

**Voorwaarde:** op de display staat “Filtervervanging”.

- P** ▶ Druk op de P-toets.  
“Onderhoudsstatus” (“1/7”)
  - ▶ Druk op de toets “Filtervervanging”.
  - “Filtervervanging”
  - ▶ Druk op de toets “Starten”.
  - ▶ Druk nogmaals op de toets “Starten”.
  - “Filter vervangen”
  - ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
  - ▶ Klap de filterhouder open en verwijder de oude CLARIS Blue-filterpatroon.
  - ▶ Plaats een nieuwe CLARIS Blue-filterpatroon met lichte druk in het waterreservoir.
  - ▶ Sluit de filterhouder. Deze klikt hoorbaar dicht.
  - ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.





- ▶ Plaats een bakje (min. 300 ml) onder de uitloop voor microschuim.
- ▶ Druk op de toets “Verder”.  
“Draaiknop openen”
- ▶ Open hiervoor de draaiknop op positie . “Filter wordt gespoeld”, er stroomt water uit de uitloop voor microschuim.
- i** U kunt de filterspoeling altijd onderbreken. Sluit daarvoor de draaiknop. Open de draaiknop om de filterspoeling voort te zetten.
- i** Het water kan licht verkleurd zijn. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid en is niet van invloed op de smaak.  
De filterspoeling stopt na ca. 300 ml automatisch. Op de display verschijnt “Draaiknop sluiten”.
- ▶ Sluit hiervoor de draaiknop op positie . Op de display verschijnt “Kiezen a.u.b.”.

## Apparaat reinigen

Na 200 bereidingen of 80 inschakelspoelingen verlangt de IMPRESSA een reiniging.

### VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

- i** Het reinigingsprogramma duurt ca. 20 minuten.
- i** Onderbreek het reinigingsprogramma niet. Anders wordt afbreuk gedaan aan de reinigingskwaliteit.
- i** JURA reinigingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

**Voorwaarde:** op de display staat “Apparaat reinigen”.

- P** ▶ Druk op de P-toets.  
“Onderhoudsstatus” (“1/7”)
- ▶ Druk op de toets “Reiniging”.  
“Reiniging”
- ▶ Druk op de toets “Starten”.
- ▶ Druk nogmaals op de toets “Starten”.  
“Koffieresidubak legen”



- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.  
“Rotary Switch indrukken”
- ▶ Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.
- ⊙ ▶ Druk de Rotary Switch in.  
“Apparaat reinigt”, er stroomt water uit de koffie-uitloop. Het proces wordt onderbroken, “Reinigingstablet inwerpen”.
- ▶ Open de afdekking van de vultrechter voor gemalen koffie.
  
- ▶ Doe een JURA reinigingstablet in de vultrechter.
- ▶ Sluit de afdekking van de vultrechter.  
“Rotary Switch indrukken”
- ⊙ ▶ Druk de Rotary Switch in.  
“Apparaat reinigt”, er stroomt meermaals water uit de koffie-uitloop. Het proces stopt automatisch.  
“Koffieresidubak legen”
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.  
Op de display verschijnt “Kiezen a.u.b.”. De reiniging is voltooid.

## Apparaat ontkalken

De IMPRESSA verkalkt door het gebruik en vraagt automatisch om ontkalking. De verkalking hangt af van de hardheidsgraad van het water.

### ⚠ VOORZICHTIG

Irritaties door contact van de huid en de ogen met het ontkalkingsmiddel kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Vermijd contact met de huid en de ogen.
- ▶ Spoel het ontkalkingsmiddel met schoon water af. Na contact met de ogen een arts raadplegen.

### VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water kunnen bij verkeerde ontkalkingsmiddelen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

### VOORZICHTIG

Bij onderbreking van het ontkalkingsproces kan schade aan het apparaat niet worden uitgesloten.

- ▶ Voer de ontkalking volledig uit.





**VOORZICHTIG**


Schade aan gevoelige oppervlakken (bijv. marmer) door contact met het ontkalkingsmiddel kan niet worden uitgesloten.

- ▶ Verwijder spatten onmiddellijk.

- i** Het ontkalkingsprogramma duurt ca. 40 minuten.
- i** JURA ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.
- i** Als u een CLARIS Blue-filterpatroon gebruikt en deze geactiveerd is, verschijnt geen melding voor het ontkalken.

**Voorwaarde:** op de display staat “Apparaat ontkalken”.

- P**
- ▶ Druk op de P-toets.  
“Onderhoudsstatus” (“1/7”)
  - ▶ Druk op de toets “Ontkalking”.  
“Ontkalking”
  - ▶ Druk op de toets “Starten”.
  - ▶ Druk nogmaals op de toets “Starten”.  
“Restwaterbak legen”
  - ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.  
“Middel in tank”
  - ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
  - ▶ Los de inhoud van een blisterverpakking (3 JURA ontkalkingstabletten) in een bakje met 500 ml lauwwarm water volledig op. Dit kan enkele minuten duren.
  - ▶ Vul de oplossing in het lege waterreservoir en plaats het waterreservoir.  
“Draainknop openen”
  - ▶ Trek de uitloop voor microschuim met een lichte draai beweging voorzichtig van het Connector System® af.
  - ▶ Plaats een bakje (min. 500 ml) onder het Connector System®.
  - ⊖** ▶ Open hiervoor de draaiknop op positie .  
“Apparaat ontkalkt”, er stroomt meermaals water uit het Connector System®.  
Het proces wordt onderbroken, “Draainknop sluiten”.
  - ⊕** ▶ Sluit hiervoor de draaiknop op positie .  
“Apparaat ontkalkt”, het ontkalkingsproces wordt voortgezet.

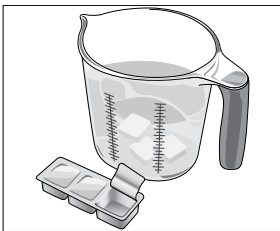

## IMPRESSA F8 – De belangrijkste zaken in het kort

Het proces wordt onderbroken, “Restwaterbak legen”.

- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

“Waterreservoir vullen”

- ▶ Leeg het bakje en plaats het weer onder het Connector System® en de koffie-uitloop.
- ▶ Verwijder het waterreservoir en spoel dit grondig uit.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

“Draaiknop openen”



- ▶ Open hiervoor de draaiknop op positie ↓.

“Apparaat ontkalkt”, het ontkalkingsproces wordt voortgezet.

Het proces wordt onderbroken, “Draaiknop sluiten”.



- ▶ Sluit hiervoor de draaiknop op positie ↑.

“Apparaat ontkalkt”, het ontkalkingsproces wordt voortgezet.

Het proces wordt onderbroken, “Apparaat ontkalkt”.

Er stroomt water uit de koffie-uitloop.

“Restwaterbak legen”

- ▶ Monteer de uitloop voor microschuim weer op het Connector System®.
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

Op de display verschijnt “Kiezen a.u.b.”. De ontkalking is voltooid.



- ▶ Als het ontkalkingsproces onverwachts wordt afgebroken, spoel het waterreservoir dan grondig uit.