



IMPRESSA F90/F9

Kasutusjuhend



Art. Nr. 63213

IMPRESSA

Jura Impressa F90/F9

Tähised:

DISPLAY

EKRAAN: teave.

DISPLAY

EKRAAN: palun järgi alltoodud juhiseid.



= Märkus



= Oluline













= Soovitus


Infomelton OÜ, Pärnu mnt 102, Tallinn 11312

tel (0) 651 8850, faks (0) 651 8859

e-post: caff@caff.ee, www.caff.ee,

www.infomelton.juraworld.com

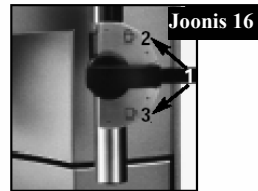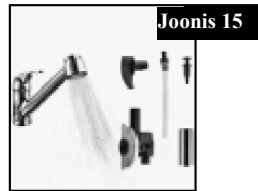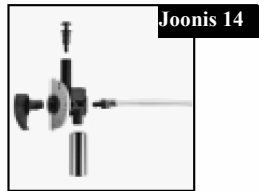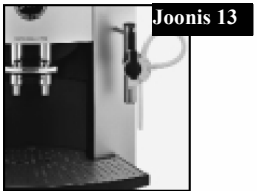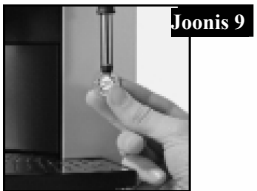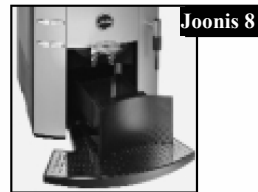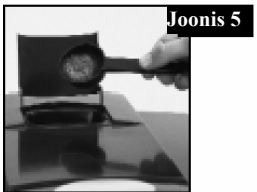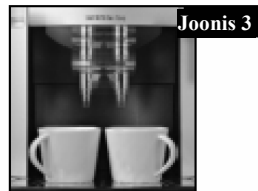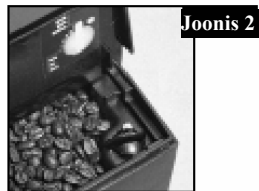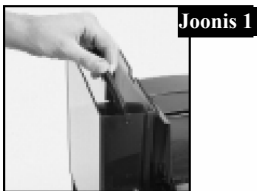

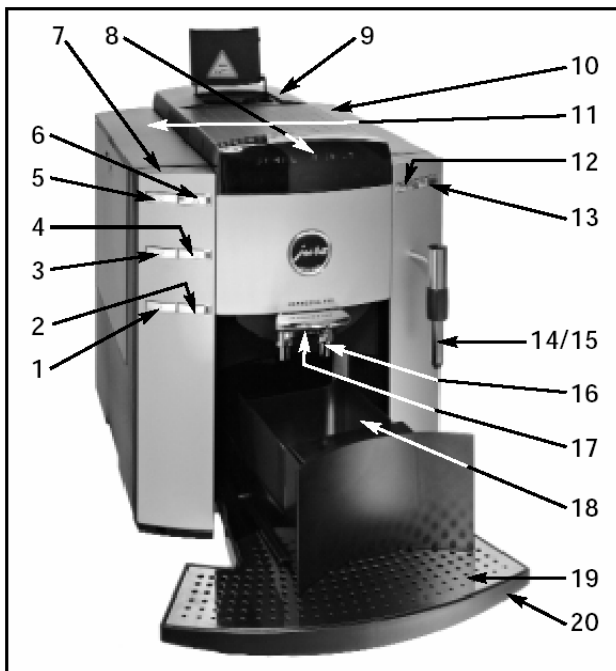

Masina funktsioonid ja osad

- A) Dialogisüsteemis töötav näidik
- B) Noolesümbolid ◀ ▶ (liikumiseks programmeerimisrežiimis)
- C) Suur tass
- D) Kohv
- E) Espresso
- F) Start (kohvivalmistamise alustamine)
- G) Kohvi kangus "mahe"
- H) Kohvi kangus "normaalne"
- I) Kohvi kangus "kange"

- 1 Programmeerimisklahv
- 2 Eeljahvatatud kohvi valikuklahv
- 3 Klahv 1 tassi valmistamiseks
- 4 Klahv 2 tassi valmistamiseks
- 5 Toitelüliti
- 6 Hooldusklahv
- 7 Pistikupesa Internetiga ühendamiseks
- 8 Puutetundlik ekraan
- 9 Eeljahvatatud kohvi täitelehter
- 10 Oamahuti kaas
- 11 Veemahuti koos käepidemega
- 12 Kuumaveeklahv
- 13 Auruklahv
- 14 Vahetatav auru-/vahuotsik (joonis 7)
- 15 Vahetatav kuumaveeotsik
- 16 Reguleeritava kõrgusega kohvitila
- 17 Tassi valgustus (joonis 10)
- 18 Kohvipaksusahtel
- 19 Rest
- 20 Vedelikusahtel (tilkuva vedeliku kogumiseks)

PROGRAMMEERIMINE



Puutetundlik ekraan



Sisukord

Jura Impressa F90/F9

1. Puuetundliku ekraani kirjeldus	6	13.4 Temperatuuri programmeerimine.....	16
2. Ohutusala teave	6	13.5 Veekoguse programmeerimine	16
2.1 Hoiatus.....	6	13.6 Ühe tassi programmeerimine	17
2.2 Ettevaatusabinõud	6	13.7 Aurukoguse programmeerimine	18
3. Kohvimasina kasutamiseks ettevalmistamine.....	7	13.8 Kuuma vee koguse programmeerimine	18
3.1 Kontrolli võrgupinget	7	13.9 Kellaaja programmeerimine	19
3.2 Kontrolli sulavkaitsmeid	7	13.10 Automaatse sisselülitusaja programmeerimine	19
3.3 Veega täitmine.....	7	13.11 Automaatse väljalülitusaja programmeerimine	20
3.4 Oamahuti täitmine.....	7	13.12 Tassiloendur.....	20
3.5 Jahvati reguleerimine.....	7	13.13 Keele programmeerimine	21
4. Esimene kasutuskord.....	7	13.14 Internetiga ühendamine.....	21
4.1 Tassi valgustus	8	14. Hooldus.....	21
5. Vee karedusastme reguleerimine	8	14.1 Veega täitmine	21
6. Clarise filtri paigaldamine	9	14.2 Kohvipaksusahtli tühjendamine	21
6.1 Filtri paigaldamine.....	9	14.3 Vedelikusahtel puudub	22
6.2 Filtri vahetamine	10	14.4 Oamahuti täitmine	22
7. Kohvimasina loputamine	10	14.5 Filtri vahetamine	22
8. Kohvi valmistamine	11	14.6 Kohvimasina puhastamine	22
8.1 Espresso valmistamine.....	11	14.7 Kohvimasin on katlakivi täis	22
8.2 Suure tassitäie kohvi valmistamine.....	11	14.8 Üldised juhised puhastamiseks	22
8.3 Eeljahvatatud kohvist joogi valmistamine	12	14.9 Süsteemi tühjendamine.....	23
9. Kuumaveefunktsiooni kasutamine	13	15. Puhastamine.....	23
10. Aurufunktsiooni kasutamine	13	16. Katlakivi eemaldamine.....	24
11. Aurufunktsioon Profi-Auto-Cappuccino/Caffè Latte seadme puhul (F90 puhul lisavarustuses).....	14	17. Utiliseerimine	25
11.1 Profi-Auto-Cappuccino/Caffè Latte seadme ühendamine F90/F9 külge.....	14	18. Nõuandeid täiusliku kohvi valmistamiseks.....	25
11.2 Cappuccino ja kuuma piima valmistamine Profi-Auto- Cappuccino/Caffè Latte seadme abil	14	19. Teated.....	26
11.3 Profi-Auto-Cappuccino/Caffè Latte seadme puhastamine.....	14	20. Probleemid.....	27
12. Kohvimasina väljalülitamine	15	21. Juriidiline teave	28
13. Programmeerimine.....	15	22. Tehnilised andmed	28
13.1 Filtri seadistuste programmeerimine.....	15		
13.2 Vee karedusastme programmeerimine.....	15		
13.3 Aroomi programmeerimine – INTENSIVE (INTENSIIVNE) või STANDARD (STANDARDNE).15			

Oluline informatsioon

Täname Sind väga, et otsid Impressa kohvimasina!

Enne, kui hakkad oma uut kohvimasinat kasutama, loe palun hoolikalt käesolevat juhendit ning hoia see alles.

Kui Sa vajad rohkem teavet või kui Sul tekib mõni selline probleem, millele käesolevas kasutusjuhendis piisavalt täpset vastust ei leidu, siis võta palun ühendust otse meiega või pöördu kohaliku edasimüüja poole.

1. Puuetundliku ekraani kirjeldus

Piisab ekraani õrnast puudutamisest, et masina andurid Sinu soove mõistaksid. Impressa F90/F9 pakub kohvi *à la Carte* – kohvi igale maitsele. Eelnevalt programmeeritud omadustega kohvi valmistamiseks piisab õrnast ekraani puudutamisest. Tugeva elektromagnetilise interferentsi väljas võib puuetundlik ekraan tõrkuda. Kõiki teisi käivitusklahve – eeljahvatatud kohvi valikuklahvi, 1 tassi klahvi ja 2 tassi klahvi – saab aga ikka kasutada.

2. Ohutusala teave

2.1 Hoiatus

- Lapsed ei teadvusta ohtusid, mis kaasnevad elektriliste seadmete kasutamisega. Seepärast hoia selliseid seadmeid kasutataval lastel alati silm peal.
- Kohvimasinat võivad kasutada ainult vastavate oskustega inimesed.
- Ära kasuta katkist ega kahjustatud toitejuhtmega kohvimasinat.

- Ära aseta kohvimasinat vette.

2.2 Ettevaatusabinõud

- Ära jäta masinat vihma, lume ega pakase kätte. Ära puuduta masinat märgade kätega.
- Aseta masin kindlale ja tasasele pinnale. Ära aseta oma masinat kuumale ega soojale pinnale (pliidile). Jälgi, et masin oleks lastele ja lemmikloomadele ligipääsmatus kohas.
- Kui Sa ei kavatse masinat pikka aega kasutada (nt puhkuse ajal jne.), siis tõmba pistik seinakontaktist välja.
- Alati enne masina puhastamist tõmba pistik seinakontaktist välja.
- Pistikut seinakontaktist eemaldades ära tõmba juhtmest ega masinast.
- Ära paranda ega ava ise kohvimasinat. Masinat võib parandada ainult volitatud hooldustöökojas, kasutades originaalvaruosi ja lisaseadmeid.
- Kohvimasin ühendatakse vooluvõrku toitejuhtme abil. Jälgi, et keegi juhtme otsa ei komistaks. Jälgi, et lapsed ja lemmikloomad masinale ligi ei pääseks.
- Ära pane kohvimasinat ega selle osi nõudepesumasinasse.
- Aseta masin kohta, kus on piisav õhuringlus, nii ei kuumene masin üle.

3. Kohvimasina kasutamiseks ettevalmistamine

3.1 Kontrolli võrgupinget

Kohvimasina toitepinge on tehases seadistatud. Kontrolli, kas kohalik võrgupinge vastab kohvimasina all olevale andmesildile märgitud andmetele.

3.2 Kontrolli sulavkaitsmeid

Kohvimasin töötab 10-amprise vooluga. Kontrolli, kas sulavkaitse on piisava võimsusega.

3.3 Veega täitmine



Kasuta ainult värsket külma vett. Ära vala masinasse piima, mineraalvett ega muid vedelikke.

- Võta veemahuti välja ja loputa seda korralikult külma kraaniveega (joonis 1).
- Täida mahuti värske veega ja pane masinasse tagasi. Jälgi, et paigaldaksid mahuti õigesti ning et see sobituks korralikult oma kohale.

3.4 Oamahuti täitmine



Et Jura kohvimasin teeniks Sind korralikult ja kaua ega läheks rikki, ei tohi selles jahvatada ube, mida on röstimise käigus või pärast seda töödeldud lisaainetega (nt. suhkruga). Sellised kohvioad võivad jahvatit kahjustada. Garantii ei kata selliste kohviubade jahvatamise tagajärjel tekkinud vigade parandamise kulusid.

- Ava oamahuti kaas (10).
- Puhasta mahutiit seest ja vaata, et selles ei oleks võõrkehasid.
- Vala kohvioad mahutisse ja sulge kaas.

3.5 Jahvati reguleerimine

Jahvatit saab reguleerida vastavalt kohviubade röstimisastmele. Soovitame kasutada:

peent jahvatusastet heleda rösti puhul (mida väiksemad punktid, seda peenem jahvatusaste)



jämedat jahvatusastet tumeda rösti puhul (mida suuremad punktid, seda jämedam jahvatusaste)



Jahvatusastet saab reguleerida ainult siis, kui jahvati töötab.

- Ava oamahuti kaas (10).
- Jahvatusastme reguleerimiseks keera nupp (joonis 2) soovitud asendisse.

4. Esimene kasutuskord

- Vala kohvioad oamahutisse (10).
- Täida veemahuti.
- Lülita oma kohvimasin **sisse**, vajutades klahvi .
- **DISPLAY** WWW.IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HELLO, MACHINE HEATING UP (TERE! MASIN SOOJENEV)
- **DISPLAY** **FILL SYSTEM / WATER PORTION (TÄIDA SÜSTEEM / KUUMAVEEKLAHV)**
- Aseta tühi tass kuumaveeotsiku alla (15).
- Vajuta kuumaveeklahvi .

- **DISPLAY** SYSTEM FILLING (SÜSTEEMI TÄITMINE)
- **DISPLAY** MACHINE HEATING UP (MASIN SOOJENE)
- **DISPLAY** PRESS MAINTENANCE (VAJUTA HOOLDUSKLAHVI)
- **DISPLAY** MACHINE RINSING (MASINA LOPUTAMINE)
- **DISPLAY** PLEASE SELECT (PALUN VALI)

■ Vajuta sümbolile **ST@RT**.

- **DISPLAY** COFFEE NORMAL (NORMAALNE KOHV)



Kui ekraanile ilmub teade "FILL BEANS" ("LISA KOHVIUBE"), siis puuduta veel kord sümbolit **ST@RT**. Veski oli veel tühi.



Täiusliku kohvivahu saamiseks reguleeri kohvitila (16) tassi jaoks sobivale kõrgusele (joonis 3).

4.1 Tassi valgustus

Tänu tassi valgustusele on kohv õiges valguses ning pakub silmale naudingut.

Kui ühendad masina juhtme seinakontakti, lülitad masina sisse või vajutad mõnda klahvi, siis lülitub tassi valgustus 1 minutiks sisse. Kui masin on välja lülitatud ja Sa soovid tassi valgustuse sisse lülitada, siis vajuta suvalist klahvi (joonis 10).

5. Vee karedusastme reguleerimine



Kohvimasin kuumutab vett. Selle tulemusel koguneb kasutamise käigus masinasse katlakivi. Enne esmakordset kasutamist tuleb masinasse

programmeerida vastav vee karedusaste. Kasuta selleks masinaga kaasas olevat testriba.



1 saksa kareduskraadile vastab 1,79 prantsuse kraadi.

Kohvimasinal on 5 programmeeritavat karedusastet, mis kuvatakse vee karedustaseme reguleerimise ajal ekraanile.

Ekraanile ilmuvad teated tähendavad järgmist:

WATER
HARDNESS --- (VEE KAREDUS) Vee karedusastme reguleerimise funktsioon on välja lülitatud

WATER Vee karedus saksa kareduskraadides 1 kuni 7°

HARDNESS 1 Vee karedus prantsuse kareduskraadides 1,79–12,53

WATER Vee karedus saksa kareduskraadides 8 kuni 15°

HARDNESS 2 Vee karedus prantsuse kareduskraadides 14,32 – 26,85°

WATER Vee karedus saksa kareduskraadides 16 kuni 23°




HARDNESS 3 Vee karedus prantsuse kareduskraadides 28,64 – 41,14°

WATER Vee karedus saksa kareduskraadides 24 kuni 30°

HARDNESS 4 Vee karedus prantsuse kareduskraadides 42,96 – 53,7°

Tehases seadistatakse järgmine karedusaste: WATER HARDNESS 3. Võid valida ise mõne muu karedusastme. Selleks toimi järgnevalt:

Tõmba toitejuhe masina taga olevast juhtmekarbist välja ja ühenda seinakontakti.


- Kohvimasina sisselülitamiseks vajuta klahvi .
- **DISPLAY** WWW.IMPRESSA-F-LINE.COM
- Sinu kohvimasin käivitub.
- **DISPLAY** HELLO, MACHINE HEATING UP
- **DISPLAY** PRESS MAINTENANCE
- **DISPLAY** MACHINE RINSING
- **DISPLAY** PLEASE SELECT
- Vajuta programmeerimisklahvi **P** ja hoia seda all, kuni kostub helisignaal.
- **DISPLAY** FILTER NO (FILTER PUUDUB)
- Vajuta sümbolile , kuni ekraanile ilmub järgmine tekst:
- **DISPLAY** WATER HARDNESS 3
- Vajuta sümbolile **ST@RT**, kostub helisignaal ning vee karedusastme näit hakkab vilkuma.
- Soovitud vee karedusastme valimiseks kasuta sümboleid .
- Uue seadistuse kinnitamiseks vajuta sümbolile **ST@RT**.
- **DISPLAY** WATER HARDNESS 4
- Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta programmeerimisklahvi **P**.
- **DISPLAY** PLEASE SELECT



6. Clarise filtri paigaldamine




Kui Clarise filter on õigesti paigaldatud, siis ei ole vaja kohvimasinat katlakivist puhastada. Clarise filtri kohta võib leida põhjalikumad teavet brošüürist "Claris. Karm katlakivi vastu. Örn Sinu kohvimasina vastu"

6.1 Filtri paigaldamine


- Kohvimasina sisselülitamiseks vajuta klahvi .
- **DISPLAY** WWW.IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HELLO, MACHINE HEATING UP
- **DISPLAY** PRESS MAINTENANCE
- **DISPLAY** MACHINE RINSING
- **DISPLAY** PLEASE SELECT
- Keera filtrikinniti üles. Aseta filter veemahutisse (joonis 4).
- Keera filtrikinnitit allapoole tagasi, kuni see kinnitub kuuldava klõpsuga.
- Täida veemahuti külma värsket kraaniveega ning aseta oma kohale tagasi.
- Vajuta programmeerimisklahvi **P** ja hoia seda all, kuni kostub helisignaal.
- **DISPLAY** NO FILTER (FILTER PUUDUB)
- Vajuta sümbolile **ST@RT**, ekraanil vilgub sõna NO.

- Vajuta sümbolile , kuni ekraanile ilmub järgmine tekst:
- **DISPLAY** FILTER YES (FILTER OLEMAS) (sõna YES vilgub)
- Vajuta sümbolile **ST@RT**.
- **DISPLAY** INSTALL FILTER / WATER PORTION (FILTRI PAIGALDAMINE / KUUMAVEEKLAHV)
- Aseta piisavalt suur kann (u 1-liitrine) kuumaveeotsiku alla (15) ning vajuta kuumaveeklahvi .
- **DISPLAY** FILTER RINSING (FILTRI LOPUTAMINE). Veevool peatub automaatselt.
- **DISPLAY** MACHINE HEATING UP
- **DISPLAY** PLEASE SELECT


 Nüüd on filter aktiveeritud. Programmeerimisrežiimis vee karedusastme reguleerimise funktsiooni enam ei kuvata.

6.2 Filtri vahetamine

- **DISPLAY** REPLACE FILTER / PLEASE SELECT (VAHETA FILTER VÄLJA / PALUN VALI)
- Kohvimasina väljalülitamiseks vajuta klahvi .
- **DISPLAY** GOOD BYE (NÄGEMIST)
- Hoia masina väljalülitamise järel paar sekundit hooldusklahvi  all.

- **DISPLAY** INSTALL FILTER / WATER PORTION
- Keera filtrikinniti üles. Aseta filter veemahutisse (joonis 4).
- Keera filtrikinnitit allapoole tagasi, kuni see kinnitub kuuldava klõpsuga.
- Täida veemahuti külma värsket kraaniveega ning aseta oma kohale tagasi.
- Aseta piisavalt suur kann (u 1-liitrine) kuumaveeotsiku alla (15) ning vajuta kuumaveeklahvi .
- **DISPLAY** FILTER RINSING. Veevool peatub automaatselt.
- **DISPLAY** MACHINE HEATING UP
- **DISPLAY** PLEASE SELECT

7. Kohvimasina loputamine




 Kui kohvimasin lülitakse pärast mahajahtumist uuesti sisse, siis käivitub automaatne loputus. Kui masin välja lülitatakse, siis käivitub samuti automaatselt loputus.

- Kohvimasina sisselülitamiseks vajuta klahvi .
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HELLO, MACHINE HEATING UP
- **DISPLAY** PRESS MAINTENANCE
- **DISPLAY** MACHINE RINSING
- **DISPLAY** PLEASE SELECT




8. Kohvi valmistamine




Valitud kohvijooki võib igal ajal muuta. Selleks tuleb enne sümbolile **ST@RT** vajutamist valida sümbolite abil sobiv kohv. Ekraanile kuvatakse valitud joogi nimi.

- Kohvimasina sisselülitamiseks vajuta klahvi .
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HELLO, MACHINE HEATING UP
- **DISPLAY** PRESS MAINTENANCE
- **DISPLAY** MACHINE RINSING
- **DISPLAY** PLEASE SELECT
- Aseta tass reguleeritava kõrgusega kohvitila alla (16) ning vajuta sümbolile .
- **DISPLAY** COFFEE NORMAL
- Kohvi kanguse valimiseks vajuta sobivale sümbolile .
- **DISPLAY** COFFEE STRONG (KANGE KOHV)
- Vajuta sümbolile **ST@RT**.
- **DISPLAY** COFFEE STRONG Sinu valitud jooki valmistatakse.
- **DISPLAY** PLEASE SELECT

8.1 Espresso valmistamine


- Kohvimasina sisselülitamiseks vajuta klahvi .
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HELLO, MACHINE HEATING UP
- **DISPLAY** PRESS MAINTENANCE
- **DISPLAY** MACHINE RINSING
- **DISPLAY** PLEASE SELECT
- Aseta tass reguleeritava kõrgusega kohvitila alla (16) ning vajuta sümbolile .
- **DISPLAY** ESPRESSO NORMAL (NORMAALNE ESPRESSO)
- Espresso kanguse valimiseks vajuta sobivale sümbolile .
- **DISPLAY** ESPRESSO STRONG (KANGE ESPRESSO)
- Vajuta sümbolile **ST@RT**.
- **DISPLAY** ESPRESSO STRONG Sinu valitud jooki valmistatakse.
- **DISPLAY** PLEASE SELECT


8.2 Suure tassitäie kohvi valmistamine




- Kohvimasina sisselülitamiseks vajuta klahvi .
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM

- **DISPLAY** HELLO, MACHINE HEATING UP
- **DISPLAY** PRESS MAINTENANCE
- **DISPLAY** MACHINE RINSING
- **DISPLAY** PLEASE SELECT
- Aseta tass reguleeritava kõrgusega kohvitila alla (16) ning vajuta sümbolile .
- **DISPLAY** LARGE CUP NORMAL (NORMAALSE KANGUSEGA SUUR TASSITÄIS)
- Kohvi kanguse valimiseks vajuta sobivale sümbolile .
- **DISPLAY** LARGE CUP MILD (MAHEDA KANGUSEGA SUUR TASSITÄIS)
- Vajuta sümbolile **ST@RT**.
- **DISPLAY** LARGE CUP MILD Sinu valitud jooki valmistatakse.
- **DISPLAY** PLEASE SELECT

8.3 Eeljahvatatud kohvist joogi valmistamine

-  Ära kasuta lahustuvat kohvi. Soovitame kasutada värskest jahvatatud ube või valmis jahvatatud, vaakumpakendis kohvi. Ära vala masinasse üle 2 portsjoni kohvipulbrit. Eeljahvatatud kohvi mahuti ei ole mõeldud pulbri hoidmiseks. Jälgi, et kohvipulber ei oleks liiga peene jahvatusastmega. Liiga peen pulber võib süsteemi ummistada. Taolisel juhul tilast ei voola, vaid ainult tilgub kohvi.

-  Kui vajutad kogemata käivitusklahvi, siis saad valmistustoimingu hooldusklahvi abil peatada. Masin viib läbi automaatse loputuse.

- Kohvimasina sisselülitamiseks vajuta klahvi .
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HELLO, MACHINE HEATING UP
- **DISPLAY** PRESS MAINTENANCE
- **DISPLAY** MACHINE RINSING
- **DISPLAY** PLEASE SELECT
- Vajuta eeljahvatatud kohvi valikuklahvi .
- **DISPLAY** FILL IN POWDER / PLEASE SELECT (LISA PULBRIT / PALUN VALI)
- Tõsta eeljahvatatud kohvi täitelehrisse 1 või 2 triiki mõõtelusikatäit kohvi (joonis 5).
- Aseta tass reguleeritava kõrgusega kohvitila alla (16) ning vajuta vastavale sümbolile (.
- **DISPLAY** LARGE CUP POWDER (SUUR TASSITÄIS)
- Vajuta sümbolile **ST@RT**.
- **DISPLAY** LARGE CUP POWDER Sinu valitud jooki valmistatakse.
- **DISPLAY** PLEASE SELECT

9. Kuumaveefunktsiooni kasutamine





Veekogust saab vastavalt soovile reguleerida (vt. 12. peatükki “Programmeerimine”). Ühtlase veejoo tagamiseks paigalda masinale kuumaveotsik (joonis 7).



Esialgu võib kuum vesi pritsida. Ole ettevaatlik, et kuuma vett nahale ei satuks!

Kui soovid otsikut vahetada, siis oota pärast kuumaveefunktsiooni kasutamist natuke aega – vahetult pärast kuuma vee voolamise lõppemist on otsik kuum.

- Aseta tühi tass kuumaveotsiku alla (15).
- Vajuta kuumaveeklahvi .
- **DISPLAY** WATER PORTION (VEEKOGUS)
- Programmeeritud kogust valmistatakse. Valmistustoimingu saab igal ajal kuumaveeklahvi  abil katkestada
- **DISPLAY** PLEASE SELECT

10. Aurufunktsiooni kasutamine



Auru võib kasutada vedelike kuumutamiseks ja *cappuccino* jaoks piima vahustamiseks. Jälgi, et auru-/vahuotsiku regulaator (14) oleks vedelike kuumutades fikseeritud ülemisse, kuumutamisasendisse. Vedelike vahustamiseks tuleb see vajutada alumisse, vahutamisasendisse (joonis 7).

Kui auru 3 minuti jooksul välja ei lasta, siis lülitub aurufunktsioon välja.







Paigalda vahetatav auru-/vahuotsik (joonis 7). Selle leiad masina juurde kuuluvast komplektist.



Enne õige auruvoo saavutamist, voolab auruotsikust natuke vett välja. Tulemust (nt. piimavahu kvaliteeti) see ei mõjuta.

Esialgu võib kuum vesi pritsida. Ole ettevaatlik, et kuuma vett nahale ei satuks. Auruotsik kuumeneb. Ole ettevaatlik, et kuuma vett nahale ei satuks.

- Kohvimasina sisselülitamiseks vajuta klahvi .
- **DISPLAY** WWW.IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HELLO, MACHINE HEATING UP
- **DISPLAY** PRESS MAINTENANCE
- **DISPLAY** MACHINE RINSING
- **DISPLAY** PLEASE SELECT
- Vajuta auruklahvi .
- **DISPLAY** MACHINE HEATING UP
- **DISPLAY** PLEASE SELECT
- Aseta tass auru-/vahuotsiku (14) alla ning vajuta vahustusseade vahustatava piima või kuumutatava vedeliku sisse.
- Vajuta uuesti auruklahvi .
- **DISPLAY** STEAM PORTION (AURUKOGUS). Sinu valitud jooki valmistatakse.

- Valmistustoimingu saab igal ajal auruklahvi  abil katkestada.
- **DISPLAY** PLEASE SELECT

11. Aurufunktsioon Profi-Auto-Cappuccino/Caffè Latte seadme puhul (F90 puhul lisavarustuses)



Masinale on võimalik lisada Profi-Auto-Cappuccino/Caffè Latte seade. Võta ühendust Jura volitatud edasimüüjaga.

11.1 Profi-Auto-Cappuccino/Caffè Latte seadme ühendamine F90/F9 külge

- Eemalda vahetatav kuumaveetsik või vahetatav auru-/vahuotsik (joonis 7) masina küljest.
- Paigalda Profi-Auto-Cappuccino/Caffè Latte otsik (joonis 11).
- Suru vooliku üks ots ketaslüliti taga asetsevasse avasse (joonis 13).



Lisada võib ka piimakonteineri, kust masin piima ammutab. Ühenda konteiner sellisel viisil (vt. joonis 12).

11.2 Cappuccino ja kuuma piima valmistamine Profi-Auto-Cappuccino/Caffè Latte seadme abil

- Täida piimakonteiner piimaga või pane voolikuots piimaga täidetud anumasse.
- Aseta tass Profi Auto Cappuccino/Caffè Latte seadme alla.
- Vajuta auruklahvi (13).

▪ **DISPLAY** MACHINE HEATING UP

▪ **DISPLAY** PLEASE SELECT

▪ Vajuta uuesti auruklahvi (13).

▪ **DISPLAY** STEAM PORTION

▪ Vahustamise/kuumutamise aeg sõltub Sinu poolt valitud aurukoguse seadistustest (vt. peatükki 13.7 “Aurukoguse programmeerimine”).

▪ *Cappuccino* jaoks keera lüliti (1) (joonis 16) asendisse 2.

▪ Kuuma piima jaoks keera lüliti (1) (joonis 16) asendisse 3.



Kuumuse suurendamiseks keera lüliti (1) (joonis 16) “+” märgi poole. Kuumuse vähendamiseks keera lüliti “-“ märgi poole.

▪ Nüüd aseta tass *cappuccino*-vahu või kuuma piimaga kohvivila alla ja valmista masina abil sinna peale soovitud kohv.

11.3 Profi-Auto-Cappuccino/Caffè Latte seadme puhastamine



Profi-Auto-Cappuccino/Caffè Latte seadet tuleb iga valmistamistsükli järel puhastada. Soovitav on puhastada seadet iga päev.



- Võta veega täidetud anum ja pane voolikuots sinna sisse.
- Lase masinast auru seni, kuni vee ja auru segu on puhas.

- Vajadusel võta Profi-Auto-Cappuccino/Caffè Latte seade koost lahti ja loputa voolukiiruse regulaatorit põhjalikult veega (joonised 14 ja 15).



Parima tulemuse annab puhastamine Jura Auto Cappuccino puhastusvahendi abil, mida müüvad kõik volitatud edasimüüjad.

12. Kohvimasina väljalülitamine

- Kohvimasina sisselülitamiseks vajuta klahvi .
- **DISPLAY** PLEASE SELECT
- Kohvimasina **VÄLJALÜLITAMISEKS (OFF)** vajuta klahvi .
- **DISPLAY** GOOD BYE
- Käivitub automaatne loputusprogramm.

13. Programmeerimine

Vastavalt tehase seadistusele saab kohvimasinaga hakata kohe kohvi valmistama, ilma et oleks vaja mingeid parameetreid muuta. Mitmeid parameetreid on aga võimalik programmeerida vastavalt isiklikele eelistustele.

Programmeerida saab järgnevaid funktsioone:

- Filter
- Vee karedus
- Aroom
- Temperatuur

- Veekogus kohvi jaoks
- 1 tass
- Aurukogus
- Veekogus
- Kellaaeg
- Automaatne sisselülitamisaeg
- Automaatne väljalülitamisaeg
- Loendur
- Keel

13.1 Filtri seadistuste programmeerimine




Vt. peatükki 6.1 “Filtri paigaldamine”.


13.2 Vee karedusastme programmeerimine

Vt. peatükki 5 “Vee karedusastme reguleerimine”.

13.3 Aroomi programmeerimine – INTENSIVE (INTENSIIVNE) või STANDARD (STANDARDNE)








Erinevate pulbrikoguste ( /  / ) aroom on tehases reguleeritud režiimile “Intensiivne”. Soovi korral võib valida ka režiimi “Standardne”.

- Kohvimasina sisselülitamiseks vajuta klahvi .
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HELLO, MACHINE HEATING UP

- **DISPLAY** PRESS MAINTENANCE
- **DISPLAY** MACHINE RINSING
- **DISPLAY** PLEASE SELECT
- Vajuta programmeerimisklahvi **P** ja hoia seda all, kuni kostub helisignaal.
- Vajuta sümbolile , kuni ekraanile ilmub järgmine tekst:
- **DISPLAY** AROMA INTENSIVE (INTENSIIVNE AROOM)
- Vajuta sümbolile **ST@RT**, kostub helisignaal ning vilkuma hakkab sõna INTENSIVE.
- Valimaks aroomi **STANDARD**, kasuta sümboleid  .
- Uue seadistuse kinnitamiseks vajuta sümbolile **ST@RT**.
- **DISPLAY** AROMA STANDARD (STANDARDNE AROOM)
- Uude programmeerimisalasse liikumiseks kasuta sümboleid  ; programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta programmeerimisklahvi **P**.









13.4 Temperatuuri programmeerimine

- Kohvimasina sisselülitamiseks vajuta klahvi .
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HELLO, MACHINE HEATING UP
- **DISPLAY** PRESS MAINTENANCE


- **DISPLAY** MACHINE RINSING
- **DISPLAY** PLEASE SELECT
- Vajuta programmeerimisklahvi **P** ja hoia seda all, kuni kostub helisignaal.
- Vajuta sümbolile , kuni ekraanile ilmub järgmine tekst:
- **DISPLAY** TEMP. HIGH (KÕRGE)
- Vajuta sümbolile **ST@RT**, kostub helisignaal ning sõna HIGH hakkab vilkuma.
- Temperatuuri lülitamiseks režiimile **NORMAL** kasuta sümboleid .
- Uue seadistuse kinnitamiseks vajuta sümbolile **ST@RT**.
- **DISPLAY** TEMP. NORMAL (NORMAALNE)
- Uude programmeerimisalasse liikumiseks kasuta sümboleid  ; programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta programmeerimisklahvi **P**.

13.5 Veekoguse programmeerimine







- Kohvimasina sisselülitamiseks vajuta klahvi .
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HELLO, MACHINE HEATING UP
- **DISPLAY** PRESS MAINTENANCE
- **DISPLAY** MACHINE RINSING


- **DISPLAY** PLEASE SELECT
- Vajuta programmeerimisklahvi **P** ja hoia seda all, kuni kostub helisignaal.
- Vajuta sümbolile , kuni ekraanile ilmub järgmine tekst:
- **DISPLAY** WATER QUANTITY
- Vajuta sümbolile **ST@RT**.
- **DISPLAY** SELECT PRODUCT (VALI JOOK)
- Vali jook, mille valmistamiseks kasutatavat veekogust soovid programmeerida ( /  / ).
- **DISPLAY** COFFEE 90 ML (90 ML KOHVI)
- Vajuta sümbolile **ST@RT**, väärtus hakkab vilkuma.
- Sümbolite   abil saad kogust 5 ml kaupa muuta.
- Antud joogi jaoks valitud veekoguse salvestamiseks vajuta sümbolile **ST@RT**.
- **DISPLAY** WATER QUANTITY
- Uude programmeerimisalasse liikumiseks kasuta sümboleid  ; programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta programmeerimisklahvi **P**.


13.6 Ühe tassi programmeerimine

 Järgnevalt kirjeldame 1 tassi valmistusklahvi programmeerimist (3). Puutetundlikku ekraani see seadistus ei mõjuta.


- Kohvimasina sisselülitamiseks vajuta klahvi  .




- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HELLO, MACHINE HEATING UP
- **DISPLAY** PRESS MAINTENANCE
- **DISPLAY** MACHINE RINSING
- **DISPLAY** PLEASE SELECT
- Vajuta programmeerimisklahvi **P** ja hoia seda all, kuni kostub helisignaal.
- Vajuta sümbolile , kuni ekraanile ilmub järgmine tekst:
- **DISPLAY** 1 CUP 120 ML (1 TASS, 120 ML).
- Vajuta sümbolile **ST@RT**, väärtus hakkab vilkuma.
- Sümbolite   abil saad kogust 5 ml kaupa muuta.
- Ühe tassi jaoks valitud veekoguse salvestamiseks vajuta sümbolile **ST@RT**.
- **DISPLAY** 1 CUP NORMAL (1 TASS, NORMAALNE)
- Kohvi kanguse valimiseks vajuta sobivale sümbolile ( /  / ).
- **DISPLAY** 1 CUP STRONG (1 TASS, KANGE)
- Uue seadistuse kinnitamiseks vajuta sümbolile **ST@RT**.
- **DISPLAY** 1 CUP 180 ML (1 TASS, 180 ML) (näiteks)


- Uude programmeerimisalasse liikumiseks kasuta sümboleid ; programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta klahvi **P**.

 Samad seadistused kehtivad nüüd ka 2 tassi valmistusklahvi kohta.





13.7 Aurukoguse programmeerimine


 Aurukoguse väljastamise ajaks saab programmeerida 3 kuni 60 sekundit.

- Kohvimasina sisselülitamiseks vajuta klahvi .
- DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- DISPLAY** HELLO, MACHINE HEATING UP
- DISPLAY** PRESS MAINTENANCE
- DISPLAY** MACHINE RINSING
- DISPLAY** PLEASE SELECT
- Vajuta programmeerimisklahvi **P** ja hoia seda all, kuni kostub helisignaal.
- Vajuta sümboleile , kuni ekraanile ilmub järgmine tekst:
 - DISPLAY** STEAM 20 SEC (AUR 20 SEK).
- Vajuta sümboleile **ST@RT**, väärtus “20” hakkab vilkuma.
- Väärtuse muutmiseks kasuta sümboleid .
- Uue seadistuse kinnitamiseks vajuta sümboleile **ST@RT**.
 - DISPLAY** STEAM 40 SEC (AUR 40 SEK) (näide)

- Uude programmeerimisalasse liikumiseks kasuta sümboleid ; programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta programmeerimisklahvi **P**.




13.8 Kuuma vee koguse programmeerimine


- Kohvimasina sisselülitamiseks vajuta klahvi .
- DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- DISPLAY** HELLO, MACHINE HEATING UP
- DISPLAY** PRESS MAINTENANCE
- DISPLAY** MACHINE RINSING
- DISPLAY** PLEASE SELECT
- Vajuta programmeerimisklahvi **P** ja hoia seda all, kuni kostub helisignaal.
- Vajuta sümboleile , kuni ekraanile ilmub järgmine tekst:
 - DISPLAY** WATER PORTION
- Vajuta sümboleile **ST@RT**, kostub helisignaal.
- DISPLAY** PRESS KEY (VAJUTA KLAHVI)
- Vajuta kuumaveeklahvi .
- ENOUGH WATER? (KAS VETT ON PIISAVALT?) PRESS MAINTENANCE.** Kui on jõutud piisava veekoguseni, siis vajuta klahvi . Veevool peatub, veekogus on programmeeritud.


- Uude programmeerimisalasse liikumiseks kasuta sümboleid ; programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta klahvi **P**.

13.9 Kellaaja programmeerimine


 Automaatse sisselülitamisfunktsiooni kasutamiseks pead esmalt programmeerima aja.



- Kohvimasina sisselülitamiseks vajuta klahvi .
- DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- DISPLAY** HELLO, MACHINE HEATING UP
- DISPLAY** PRESS MAINTENANCE
- DISPLAY** MACHINE RINSING
- DISPLAY** PLEASE SELECT
- Vajuta programmeerimisklahvi **P** ja hoia seda all, kuni kostub helisignaali.
- Vajuta sümboleile , kuni ekraanile ilmub järgmine tekst:
 - DISPLAY** TIME —:— (AEG)
- Vajuta sümboleile **ST@RT**, kostub helisignaali ja - :— hakkab vilkuma.
- Tundide valimiseks kasuta sümboleid ; seadistuse salvestamiseks vajuta **ST@RT**.
- Minutite valimiseks kasuta sümboleid ; seadistuse salvestamiseks vajuta **ST@RT**. Kellaeg on nüüd programmeeritud.







- Uude programmeerimisalasse liikumiseks kasuta sümboleid ; programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta klahvi **P**.

 Kui masina juhe vahepeal seinakontaktist välja tõmmata, siis tuleb kellaag uuesti programmeerida.

13.10 Automaatse sisselülitusaja programmeerimine

 Automaatse sisselülitamisfunktsiooni kasutamiseks pead esmalt programmeerima kellaaja (vt. peatükki 13.9).



- Kohvimasina sisselülitamiseks vajuta klahvi .
- DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- DISPLAY** HELLO, MACHINE HEATING UP
- DISPLAY** PRESS MAINTENANCE
- DISPLAY** MACHINE RINSING
- DISPLAY** PLEASE SELECT
- Vajuta programmeerimisklahvi **P** ja hoia seda all, kuni kostub helisignaali.
- Vajuta sümboleile , kuni ekraanile ilmub järgmine tekst:
 - DISPLAY** MACHINE ON —:— (MASIN SISSE LÜLITADA)
- Vajuta sümboleile **ST@RT**, kostub helisignaali ja —:— hakkab vilkuma.



- Tundide valimiseks kasuta sümboleid   ; seadistuse salvestamiseks vajuta **ST@RT**.
- Minutite valimiseks kasuta sümboleid   ; seadistuse salvestamiseks vajuta **ST@RT**. Sisselülitusaeg on nüüd programmeeritud.
- Uude programmeerimisalasse liikumiseks kasuta sümboleid   ; programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta programmeerimisklahvi **P**.

13.11 Automaatse väljalülitusaja programmeerimine










Masina võib programmeerida nii, et teatud aja möödudes pärast viimast kasutuskorda lülitub see automaatselt välja. Väljalülitamise tähtjaks saab valida 0,5 kuni 9 tundi alates viimasest klahvivajutusest; samuti võib funktsiooni välja lülitada, valides –:–.




- Kohvimasina sisselülitamiseks vajuta klahvi .
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HELLO, MACHINE HEATING UP
- **DISPLAY** PRESS MAINTENANCE
- **DISPLAY** MACHINE RINSING
- **DISPLAY** PLEASE SELECT
- Vajuta programmeerimisklahvi **P** ja hoia seda all, kuni kostub helisignaal.
- Vajuta sümbolile , kuni ekraanile ilmub järgmine tekst:

- **DISPLAY** OFF AFTER 5.0 HOURS (LÜLITADA VÄLJA 5,0 TUNNI PÄRAST)
- Vajuta sümbolile **ST@RT**, kostub helisignaal ja näit **5,0** hakkab vilkuma.
- Tundide valimiseks kasuta sümboleid   ; seadistuse salvestamiseks vajuta **ST@RT**.
- Uude programmeerimisalasse liikumiseks kasuta sümboleid   ; programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta klahvi **P**.





13.12 Tassiloendur



Tassiloendur loeb erinevate kohvijookide valmistuskordi: Režiimis Aroma Select sümboleid , ,  abil, eeljahvatatud kohvi puhul valmistusklahvi  abil, 1 tassi puhul valmistusklahvi  abil ja 2 tassi puhul valmistusklahvi  abil.

- Kohvimasina sisselülitamiseks vajuta klahvi .
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HELLO, MACHINE HEATING UP
- **DISPLAY** PRESS MAINTENANCE
- **DISPLAY** MACHINE RINSING
- **DISPLAY** PLEASE SELECT
- Vajuta programmeerimisklahvi **P** ja hoia seda all, kuni kostub helisignaal.

- Vajuta sümbolile , kuni ekraanile ilmub järgmine tekst:
- **DISPLAY** DRAW OFFS (TASSE)
(Valmistatud tassitöite koguarv)
- Et vaadata, kui sageli konkreetset funktsiooni valiti, vajuta vastavale klahvile või sümbolile.
- Uude programmeerimisalasse liikumiseks kasuta sümboleid  ; programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta klahvi P.

13.13 Keele programmeerimine

- Kohvimasina sisselülitamiseks vajuta klahvi .
- **DISPLAY** WWW. IMPRESSA-F-LINE.COM
- **DISPLAY** HELLO, MACHINE HEATING UP
- **DISPLAY** PRESS MAINTENANCE
- **DISPLAY** MACHINE RINSING
- **DISPLAY** PLEASE SELECT
- Vajuta programmeerimisklahvi P ja hoia seda all, kuni kostub helisignaali.
- Vajuta sümbolile , kuni ekraanile ilmub järgmine tekst:
- **DISPLAY** SPRACHE DEUTSCH (KEEL SAKSA)
- Vajuta sümbolile **ST@RT**, kostub helisignaali ning sõna **DEUTSCH** hakkab vilkuma.
- Vali sümbolite   abil soovitud keel.

- Uue seadistuse kinnitamiseks vajuta sümbolile **ST@RT**.
- **DISPLAY** LANGUAGE ENGLISH (KEEL INGLISE)
- Uude programmeerimisalasse liikumiseks kasuta sümboleid  ; programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta klahvi P.

13.14 Internetiga ühendamine

IMPRESSA F90 on võimalik ühendada arvuti ja Internetiga. Selle võimaluse kasutamiseks tuleb hankida komplekt, mille saad tellida aadressilt www.impressa-f-Line.com või oma kohaliku volitatud edasimüüja käest. Tegemist on lisatarvikuga.

14. Hooldus

14.1 Veega täitmine

- **DISPLAY** REFILL WATER (LISA VETT) Kui ekraanile ilmub nimetatud teade, ei saa hetkel rohkem kohvi valmistada.
- Lisa vett vastavalt peatükis 3.3 kirjeldatud juhistele.
- **DISPLAY** PLEASE SELECT



Veemahutit tuleks iga päev loputada ning selle täitmiseks peab kasutama ainult värsket vett. Kasuta ainult värsket külma vett. Ära vala masinasse piima, mineraalvett ega muid vedelikke.

14.2 Kohvipaksusahtli tühjendamine

- **DISPLAY** EMPTY COFFEE GROUNDS CONTAINER (TÜHJENDA KOHVIPAKSUSAHTEL)

- Kui ekraanile kuvatakse selline teade, siis ei saa kohvi hetkel rohkem valmistada ning kohvipaksusahtlit tuleb tühjendada (joonis 8).



Esmalt tuleb kohvimasin sisse lülitada.

- Tõmba vedelikusahtel ettevaatlikult välja – see võib vett täis olla.

- **DISPLAY NO TRAY (SAHTEL PUUDUB)**

- **DISPLAY PLEASE SELECT**



Kui sahtel on täis, siis ilmub ekraanile punane hoiatav teade.

14.3 Vedelikusahtel puudub

- **DISPLAY NO TRAY**

- Kui ekraanile ilmub selline teade, siis ei ole sahtel korralikult paigaldatud või pole seda üldse masinasse asetatud.

- **DISPLAY PLEASE SELECT**

14.4 Oamahuti täitmine

- **DISPLAY REFILL BEANS (LISA KOHVIUBE)**

- Enne ubade lisamist soovitame oamahuti alati kuiva rätikuga puhtaks pühkida. Enne pühkimist lülita masin välja.

- Lisa kohviube vastavalt peatükis 3.4 kirjeldatud juhiste.



Teade "REFILL BEANS" kaob ekraanilt pärast järgmise tassitäie kohvi valmistamist.

14.5 Filtri vahetamine



Pärast 50 liitri joogi valmistamist tuleb filter välja vahetada.

Vt. peatükki 6.2 "Filtri vahetamine".

14.6 Kohvimasina puhastamine

Pärast 200 kohvivalmistamistsükli või pärast 160 loputust tuleb kohvimasinat puhastada. Ekraanile ilmub teade, kus palutakse käivitada puhastusprogramm. Selle teate ilmudes saab jätkuvalt kohvi valmistada või kuumavee- ja aurufunktsiooni kasutada. Soovitame siiski masina järgmise paari päeva jooksul ära puhastada (vt. peatükki 15).

- **DISPLAY CLEAN MACHINE / PLEASE SELECT (PUHASTA MASIN / PALUN VALI)**

14.7 Kohvimasin on katlakivi täis

Normaalse kasutamise käigus tekib masinasse katlakivi. Katlakivi kogunemise kiirus sõltub kasutatava vee karedusest. Masin annab märku katlakivi eemaldamise vajadusest. Vastava teate ilmudes saab jätkuvalt kohvi valmistada või kuumavee- ja aurufunktsiooni kasutada. Soovitame siiski masina järgmise paari päeva jooksul katlakivist puhastada (vt. peatükki 16).

- **DISPLAY MACHINE CALCIFIED / PLEASE SELECT (MASIN ON KATLAKIVI TÄIS / PALUN VALI)**

14.8 Üldised juhised puhastamiseks

- Ära kasuta puhastamiseks küürimisvahendeid, abrasiivseid puhastuslappe ega aluselisi kemikaale.
- Puhasta masinat seest ja väljast pehme niiske lapiga.

- Tee auru-/vahuotsik alati pärast kasutamist puhtaks.
- Puutetundliku ekraani puhastamiseks kasuta mikrokiududest lappi.
- Pärast piima kuumutamist lase masinast otsiku sisemuse puhastamiseks natuke kuuma vett.
- Vahustusseadme võib põhjalikumaks puhastamiseks ka lahti võtta (joonis 9).
- Veemahutit tuleks iga päev loputada ja selle täitmiseks peab kasutama ainult värsket vett.



Kui veemahutisse koguneb katlakivi, siis kasuta selle eemaldamiseks harilikku katlakivieemaldusvahendit. Võta veemahuti masinast välja.





Kui kasutad Clarise filtrit, siis võta see enne veemahuti katlakivist puhastamist mahutist välja.

14.9 Süsteemi tühjendamine



Kui masinat on vaja ühest kohast teise transportida miinuskraadide juures, siis tuleb masina rikete vältimiseks süsteem eelnevalt tühjendada.

- Kohvimasina **väljalülitamiseks** vajuta klahvi .
- Aseta tühi kann kuumaveetsiku alla (15).
- Hoida auruklahvi  all seni, kuni ekraanile ilmub järgmine tekst.
- **DISPLAY** SYSTEM EMPTYING (SÜSTEEM TÜHJENEB)
- Kohvimasin lülitub seejärel välja.

15. Puhastamine

Kohvimasinal on sisseehitatud puhastusprogramm. Protseduur kestab umbes 15 minutit.





Kasuta ainult Jura puhastustablette. Tablette saab volitatud edasimüüjatelt.



Kui puhastusprogramm on käivitatud, siis ei tohi seda enam katkestada.


Pärast iga puhastust tuleb jahvatatud kohvi täiteletrit puhastada.


- **DISPLAY** CLEAN MACHINE / PLEASE SELECT
- Hoida hooldusklahvi  all, kuni ekraanile ilmub järgmine tekst.
- **DISPLAY** EMPTY TRAY (TÜHJENDA VEDELIKUSAHTEL). Tõmba sahtel välja, tühjenda ja pane masinasse tagasi.
- **DISPLAY** PRESS MAINTENANCE
- Vajuta hooldusklahvi .
- **DISPLAY** MACHINE CLEANING (MASINA PUHASTAMINE)
- **DISPLAY** TABLET / PRESS MAINTENANCE (TABLETT / VAJUTA HOOLDUSKLAHVI) (joonis 6). Kostub helisignaal.
- **DISPLAY** MACHINE CLEANING
- **DISPLAY** EMPTY TRAY. Kostub helisignaal.
- **DISPLAY** PRESS MAINTENANCE


- **DISPLAY** MACHINE CLEANING
- **DISPLAY** EMPTY TRAY. Kostub helisignaal.
- **DISPLAY** PLEASE SELECT
- Puhastusprogramm on lõppenud.


16. Katlakivi eemaldamine

Kohvimasinal on sisseehitatud katlakivieemaldusprogramm. Protseduur kestab umbes 30 minutit.

 Kasuta ainult Jura katlakivieemaldustablette. Tablette saab volitatud edasimüüjatelt.

 Masin annab märku katlakivi eemaldamise vajadusest. Kohvimasinal on sisseehitatud katlakivieemaldusprogramm. Teate ilmumisel saab jätkuvalt kohvi valmistada ja kuumavee-/aurufunktsiooni kasutada. Katlakivi võib eemaldada ka hiljem.

 Lülita süsteem enne katlakivieemaldusprogrammi käivitamist välja. Kui katlakivieemaldusprogramm on käivitatud, siis ei tohi seda enam katkestada.

 Kui kasutate happelisi katlakivieemaldusvahendeid, siis eemalda tundlikelt pindadelt, näiteks naturaalselt kivist või puidult, kõik loigud ja pritsmed kohe või kata sellised pinnad eelnevalt kinni.


Igal juhul tuleb oodata, kuni katlakivieemaldusvahend on otsas ja veemahuti tühi. Ära lisa katlakivieemaldusvahendit.

- **DISPLAY** MACHINE CALCIFIED / PLEASE SELECT

▪ Kohvimasina väljalülitamiseks vajuta klahvi .


- **DISPLAY** GOOD BYE

▪ Võta veemahuti masinast välja.

▪ Hoia hooldusklahvi  all, kuni ekraanile ilmub järgmine tekst.

- **DISPLAY** EMPTY TRAY.

- **DISPLAY** AGENT IN TANK (VAHEND MAHUTIS)

 Lahusta ühe mullpakendi sisu (2 tabletti) täielikult pooles liitris vees ja vala lahus veemahutisse. Aseta veemahuti oma kohale tagasi.

▪ Aseta kuumaveeotsiku (15) alla piisavalt suur nõu.


- **DISPLAY** PRESS MAINTENENCE / AGENT IN TANK

- **DISPLAY** MACHINE DE-SCALING (KATLAKIVI EEMALDAMINE POOLELI)

▪ Kuumaveeotsikust hakkab teatud intervallide tagant voolama katlakivieemaldusvahendi lahus. Paari korra järel suunatakse katlakivieemaldusvahendi lahus otse vedelikusahtlisse.

- **DISPLAY** EMPTY TRAY. Kostub helisignaal.

- **DISPLAY** REFILL WATER (LISA VETT)

 Loputa veemahuti korralikult veega puhtaks ning täida külma värse kraaniveega. Seejärel asetage mahuti oma kohale tagasi.

▪ Aseta kuumaveeotsiku (15) alla piisavalt suur nõu.

- **DISPLAY** PRESS MAINTENANCE / REFILL WATER (VAJUTA HOOLDUSKLAHVI / LISA VETT)
- **DISPLAY** MACHINE DE-SCALING
- Kuumaveeotsikust hakkab teatud intervallide tagant vett voolama. Paari korra järel suunatakse vesi otse vedelikusahtlisse.
- **DISPLAY** EMPTY TRAY. Kostub helisignaal.
- **DISPLAY** PRESS MAINTENANCE
- **DISPLAY** MACHINE RINSING
- **DISPLAY** PLEASE SELECT



Pärast katlakivi eemaldamist puhasta alumiiniumist esipaneeli kergelt niiske lapiga.

17. Utiliseerimine

Korrektseks utiliseerimiseks vii palun oma kohvimasin kohaliku edasimüüja kätte, Jurasse või hooldustöökotta.

18. Nõuandeid täiusliku kohvi valmistamiseks

Reguleeritava kõrgusega kohvitila

Kohvitila kõrgust saab vastavalt tassi suurusele reguleerida (joonis 3).

Jahvatusaste

Vt. peatükki 3.5 “Jahvati reguleerimine”.

Tasside eelsoojendamine

Tasse võib kuuma vee või auru abil eelsoojendada. Mida väiksem on valmistatav kohvikogus, seda olulisem on tasse eelnevalt soojendada.

Suhkur ja koor

Kohvi/tee segamisel vabaneb joogist soojust. Külmkapist võetud koore või piima lisamisel langeb kohvi temperatuur märgatavalt.

19. Teated

DISPLAY	Põhjus	Abinõu
REFILL WATER (LISA VETT)	Veemahuti on tühi. Ujuk ei tööta	Lisa vett Loputa veemahutit või puhasta see katlakivist
REFILL BEANS (LISA KOHVIUBE)	Oamahuti on tühi. Teade jääb ekraanile ka pärast ubade lisamist.	Lisa kohviube Lase üks tassitäis kohvi välja. Teade kaob alles pärast ühe tassitäie kohvi valmistamist.
EMPTY COFFEE GROUNDS CONTAINER (TÜHJENDA KOHVIPAKSUSAHTEL)	Kohvipaksusahtel on täis Sahtel on pärast tühjendamist liiga vara oma kohale tagasi asetatud	Tühjenda kohvipaksusahtel Oota enne sahtli tagasiasetamist 10 sekundit
NO TRAY (SAHTEL PUUDUB)	Sahtel ei ole korralikult paigaldatud või pole seda üldse masinasse asetatud	Paigalda sahtel korralikult
CLEAN MACHINE (PUHASTA MASINAT)	Masinat on vaja puhastada	Käivita puhastusprogramm (peatükk 15)
MACHINE CALCIFIED (MASIN ON KATLAKIVI TÄIS)	Katlakivi on vaja eemaldada	Käivita katlakivieemaldusprogramm (peatükk 16)
REPLACE FILTER (VAHETA FILTER VÄLJA)	Filter on tühi	Vaheta filter välja (peatükk 6.2)
FAULT (RIKE)	Üldine rike	1) – lülita masin välja – tõmba toitejuhe seinakontaktist välja – ühenda toitejuhe tagasi seinakontakti – lülita masin sisse 2) Lase Jura hooldustöökojas masinat kontrollida

20. Probleemid


Probleem	Põhjus	Abinõu
Jahvati tekitab väga kõva müra	Jahvatis on võõrkeha	Eeljahvatatud kohvist on jätkuvalt võimalik jooki valmistada Lase Jura hooldustöökojas masinat kontrollida
Piima vahustamisel tekib liiga vähe vahtu	Vahustusseade on ummistunud. Vahustusseade on vales asendis.	Puhasta vahustusseadet Lase masinast välja vajalik kogus auru (peatükk 10)
Tilast ainult tilgub, mitte ei voola kohvi	Liiga peen jahvatusaste Eeljahvatatud kohv on liiga peen	Kasuta jämedamat jahvatusastet Kasuta jämedamat eeljahvatatud kohvi

Kui ekraanile ilmub jätkuvalt veateateid või kui tekib veel mingeid probleeme, siis võta palun ühendust kohaliku volitatud edasimüüja või Jura Elektroapparate AG-ga.

21. Juriidiline teave

Käesolev kasutusjuhend sisaldab kogu teavet, mis on vajalik masina õigeks kasutamiseks, käsitlemiseks ja hooldamiseks. Masina ohutuks kasutamiseks, käsitlemiseks ja hooldamiseks on vaja käesolevas kasutusjuhendis sisalduvaid suuniseid teada ja järgida. Käesolev kasutusjuhend ei hõlma kõiki mõeldavaid kasutusviise. Masin on mõeldud koduses majapidamises kasutamiseks. Lisaks juhime tähelepanu sellele, et käesoleva kasutusjuhendi sisu ei moodusta osa ühestki varasemast ega praegusest lepingust, nõusolekust või õiguslikust suhtest ega muuda ühtegi taolist lepingut, nõusolekut ega õiguslikku suhet. Jura Elektroapparate AG kohustused on sätestatud vastavas ostulepingus, mis sisaldab täielikult ka kõiki garantiitingimusi. Käesolevas kasutusjuhendis sisalduvad andmed ei laienda ega piira ülalmainitud garantiitingimusi. Kasutusjuhendis sisalduv teave on kaitstud autoriõigusega. Juhendist fotokoopiategemine ja selle teistesse keeltesse tõlkimine on ilma Jura Elektroapparate AG kirjaliku loata keelatud.

22. Tehnilised andmed

Pinge:	230 V AC
Võimsus:	1450 W
Sulavkaitse:	10 A
	
Ohutuskontroll:	
Energiatarbimine ooterežiimil:	umbes 3,5 Wh
Energiatarbimine kohvalmistusrežiimil:	umbes 11,5 Wh
Pumba surve:	maks. 15 baari (staatiline)
Veemahuti:	1,9 liitrit
Oamahuti maht:	200 g
Kohvipaksusahtli maht:	maks. 16 portsjonit
Toitejuhtme pikkus:	umbes 1,1 m
Kaal:	9,7 kg
Mõõdtmed (L x K x S):	28 x 34,5 x 43,5 cm
Masin vastab järgmistele EL-i direktiividele:	
73/23/EMÜ, 19/02/1973 “Madalpinge direktiiv”	koos
muudatusdirektiiviga 93/336/EMÜ	
89/336/EMÜ, 03/05/1989 “EMC direktiiv”	koos
muudatusdirektiiviga 92/31/EMÜ	