

Cappuccino-Reinigung



Wenn Sie oft Milch beziehen, sollten Sie die Cappuccino-Reinigung täglich durchführen.

- Ein Gefäß mit 2.5 dl Wasser füllen
- 1 Verschlusskappe (max. 15 ml) Auto-Cappuccino-Reiniger dazugeben
- Milch-Ansaugschlauch in das Gemisch tauchen
- Gefäß (ca. 0.5 Liter) unter Profi-Auto-Cappuccino-Düse stellen
- Dampf-Bezugstaste  drücken

Sobald die Lösung durchgelaufen ist:

- Ein Gefäß mit frischem Wasser füllen
- Milch-Ansaugschlauch in Gefäß tauchen
- Dampf-Bezugstaste  drücken

Sobald das frische Wasser durchgelaufen ist, ist das Gerät für den Bezug bereit

Reinigung der Profi-Auto-Cappuccino-Düse



Trotz der Cappuccino-Reinigung sollten Sie die Profi-Auto-Cappuccino-Düse regelmässig demontieren und unter fliessendem Wasser spülen.

- Profi-Auto-Cappuccino-Düse von der IMPRESSA S9 avantgarde/IMPRESSA 801 entfernen
- Düse zerlegen
- Alle Teile der Düse gründlich unter fliessendem Wasser spülen
- Düse zusammensetzen und wieder an das Gerät anschliessen
- Bitte beachten Sie, dass die Öffnung der Luftzufuhr (= roter Kreis) sauber gespült wird und frei von Verunreinigungen ist. Bitte nicht mit spitzen Gegenständen reinigen!


IMPRESSA
if you love coffee

Art. 65849 – S9 D – 1/2006



IMPRESSA S9 avantgarde
IMPRESSA 801
Kurzanleitung

Erste Inbetriebnahme

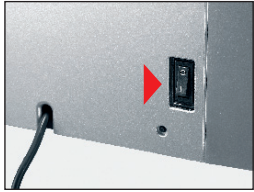

- Netzschalter ein (I)
- Betriebstaste  drücken
- Wassertank füllen
- Bohnen füllen



Displaytext: **SPRACHE DEUTSCH**

- Programmirtüre öffnen
- Rotary Switch drehen, bis die gewünschte Sprache angezeigt wird
- Rotary Switch drücken, um Auswahl zu bestätigen



Displaytext: **SYSTEM FÜLLEN / DAMPFTASTE DRÜCKEN**

- Gefäß unter 2-stufige Aufschäumdüse stellen
 - Eine der Dampf-Bezugstasten   drücken
- System füllt automatisch



Displaytext: **PFLEGE DRÜCKEN**

- Gefäß unter Kaffeeauslauf stellen
- Pflegetaste  drücken


Die Wasserleitungen werden mit frischem Wasser gespült

Das Gerät ist für den Bezug bereit

Filter einsetzen (bei erster Inbetriebnahme)



- Programmirtüre öffnen
 - Rotary Switch drücken, bis ein akustisches Signal ertönt
- Displaytext: **FILTER NEIN**
- Rotary Switch erneut drücken, um in den Programmpunkt einzusteigen
 - Rotary Switch drehen, bis **FILTER JA** im Display erscheint
 - Rotary Switch drücken, um Einstellung zu bestätigen

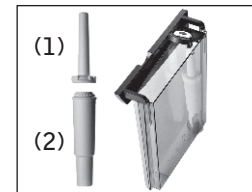

- Wassertank entfernen und leeren
- Displaytext: **FILTER EINSETZEN / DAMPFTASTE DRÜCKEN**
- Patronenhalterung hochklappen
 - Verlängerungsstück (1) oben auf die CLARIS plus-Filterpatrone (2) setzen (siehe Welcome Pack)
 - Filterpatrone mit leichtem Druck in Wassertank einsetzen
 - Patronenhalterung schliessen (rastet hörbar ein)



- Wassertank füllen und einsetzen



- Gefäß (ca. 0.5 Liter) unter 2-stufige Aufschäumdüse stellen
 - Eine der Dampf-Bezugstasten   drücken
- Filterspülung stoppt automatisch

Das Gerät ist für den Bezug bereit

Reinigung (Dauer: ca. 15 Minuten)



Displaytext: **GERÄT REINIGEN**

- Pflögetaste  drücken

Displaytext: **SCHALE / KAFFEESATZ LEEREN**

- Tropf- und Kaffeesatzschale leeren und wieder einsetzen



- Gefäß (ca. 0.5 Liter) unter Kaffeeauslauf stellen

Displaytext: **PFLEGE DRÜCKEN**


- Pflögetaste  drücken

Warten, bis ein akustisches Signal ertönt



Displaytext: **TABLETTE EINWERFEN / PFLEGE DRÜCKEN**

- Deckel für vorgemahlenen Kaffee öffnen
 - Original JURA-Reinigungstablette einwerfen und Deckel schliessen
 - Pflögetaste  drücken
- Warten, bis ein akustisches Signal ertönt

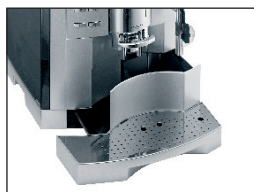

Displaytext: **SCHALE / KAFFEESATZ LEEREN**

- Tropf- und Kaffeesatzschale leeren und wieder einsetzen

Das Gerät ist für den Bezug bereit


Filter wechseln

Nach dem Bezug von 50 Liter Wasser ist die Wirkung des Filters erschöpft. Die Aufforderung zum Filterwechsel erscheint im Display.



Displaytext: **FILTER WECHSEL**

- Pflögetaste  drücken

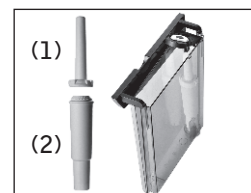

- Wassertank entfernen und leeren
- Patronenhalterung hochklappen
- Alte CLARIS plus-Filterpatrone aus Tank entfernen
- Verlängerungsstück (1) oben auf die neue CLARIS plus-Filterpatrone (2) setzen
- Filterpatrone mit leichtem Druck in Wassertank einsetzen
- Patronenhalterung schliessen (rastet hörbar ein)
- Wassertank füllen und einsetzen



- Gefäß (ca. 0.5 Liter) unter 2-stufige Aufschäumdüse stellen
 - Eine der Dampf-Bezugstasten   drücken
- Filterspülung stoppt automatisch

Das Gerät ist für den Bezug bereit

Entkalkung (Dauer: ca. 50 Minuten)



Displaytext: **GERÄT ENTKALKEN**

- Pflegetaste  drücken

Displaytext: **SCHALE / KAFFEESATZ LEEREN**

- Tropf- und Kaffeesatzschale leeren und wieder einsetzen

Displaytext: **MITTEL IN TANK / DAMPFTASTE
DRÜCKEN**



- Wassertank entfernen und leeren
- Inhalt einer Blister-Schale (3 Tabletten) vollständig in 0.6 Liter Wasser auflösen
- Lösung in den leeren Wassertank füllen
- Wassertank wieder einsetzen




- 2-stufige Aufschäumdüse oder Profi-Auto-Cappuccino-Düse entfernen
- Gefäß unter Auslaufrohr stellen
- Eine der Dampf-Bezugstasten   drücken
Warten, bis ein akustisches Signal ertönt



Displaytext: **HAHN ÖFFNEN**

- Gefäß unter Heisswasserauslauf verschieben
- Heisswasser-Schalter aufdrehen 
Warten, bis ein akustisches Signal ertönt
- Heisswasser-Schalter zudrehen 
Warten, bis ein akustisches Signal ertönt

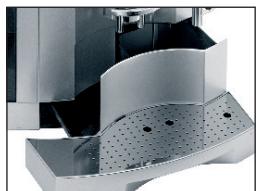

Displaytext: **SCHALE / KAFFEESATZ LEEREN**

- Tropf- und Kaffeesatzschale leeren und wieder einsetzen

Entkalkung (Fortsetzung)




Displaytext: **WASSERTANK FÜLLEN / SPULEN**

- Wassertank gut ausspülen, mit kaltem, frischem Leitungswasser füllen und wieder einsetzen
- Gefäß unter Auslaufrohr stellen
- Eine der Dampf-Bezugstasten   drücken
Warten, bis ein akustisches Signal ertönt



Displaytext: **HAHN ÖFFNEN**

- Gefäß unter Heisswasserauslauf verschieben
- Heisswasser-Schalter aufdrehen 
Warten, bis ein akustisches Signal ertönt
- Heisswasser-Schalter zudrehen 
Warten, bis ein akustisches Signal ertönt

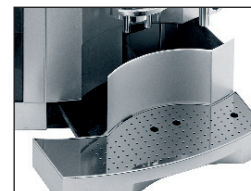

Displaytext: **SCHALE / KAFFEESATZ LEEREN**

- Tropf- und Kaffeesatzschale leeren und wieder einsetzen

Das Gerät ist für den Bezug bereit