



Jūsu ONO

1 Vadības elementi	2
2 Jūsu drošībai	3
Lietošanas pamācības ievērošana	3
Pareiza lietošana	3
Ierobežojumi lietotājiem	3
Lietošana, kad to veic bērni	4
Rīcība bojājumu gadījumā	4
Bojājumu novēršana	4
Elektrības trieciena risks	5
3 Sagatavošana un pirmā lietošanas reize	6
Ierīces iestatīšana	6
Pirmā lietošanas reize	6
4 Dzērienu pagatavošana	7
Pamatinformācija par ONO lietošanu	7
Espresso un kafija	8
Pastāvīga ūdens daudzuma iestatīšana tasītes izmēram	9
5 Lietošana ikdienā	9
Ierīces ieslēgšana	9
Ūdens tvertnes papildīšana	9
Apkopes darbības	10
Ierīces izslēgšana	10
6 Apkope	11
Filtra ievietošana/nomaiņa	11
Vāka noņemšana un skalošana	12
Ierīces tīrīšana	12
Ierīces atkaļķošana	14
Tīrīšanas/atkaļķošanas uzsākšana manuāli	16
Ūdens tvertnes atkaļķošana	16
Pārslēgšana no filtra režīma uz atkaļķošanas režīmu	16
7 Ziņojumi simbolu displejā	17
8 Problēmsituāciju risināšana	17
9 Transportēšana un apkārtējai videi nekaitīga utilizācija	18
Transportēšana/sistēmas iztukšošana/rūpnīcas iestatījumi	18
Utilizācija	18
10 Tehniskie dati	18
11 Alfabētiskais rādītājs	19
12 JURA kontaktinformācija/oficiālā informācija	21

1 Vadības elementi

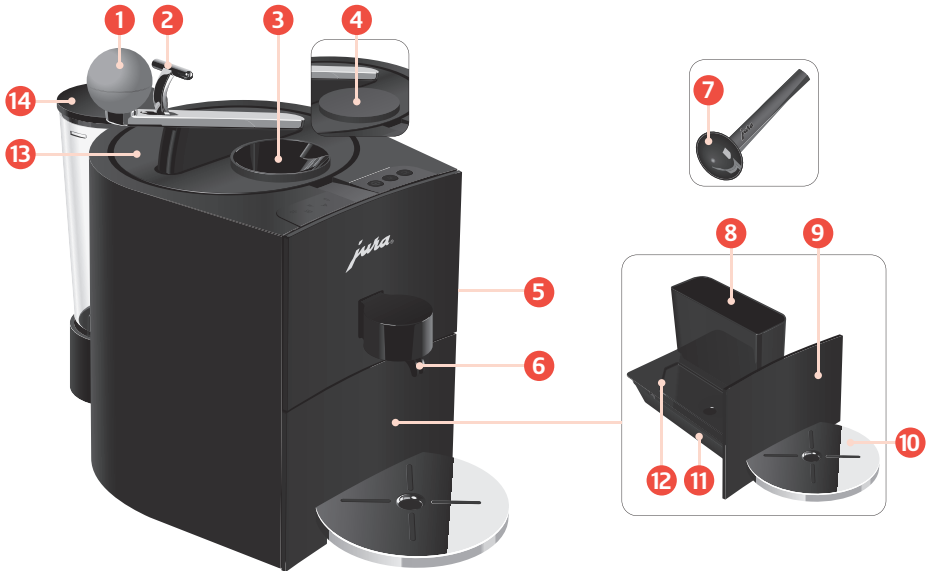

- | | | | |
|---|--|----|-------------------------|
| 1 | Grozāmā svira | 8 | Kafijas biežumu tvertne |
| 2 | Atbloķēšanas rokturis | 9 | Priekšējais panelis |
| 3 | Piltuve maltajai kafijai
ar noņemamu uzpildes piltuvi | 10 | Režģis tasītēm |
| 4 | Maltās kafijas piltuves vāks | 11 | Notekaplače |
| 5 | Elektrības vads (ierīces aizmugurē) | 12 | Ieliktnis notekaplačēi |
| 6 | Kafijas tekne | 13 | Vāks |
| 7 | Mērkarote maltajai kafijai | 14 | Ūdens tvertne ar vāku |

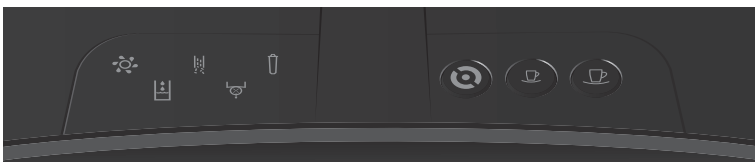

Simbolu displejs un pogas

- | | | | |
|--|------------------------|--|---------------|
| | Tīrīšanas simbols | | Funkciju poga |
| | Atkaļķošanas simbols | | Espresso poga |
| | Filtra simbols | | Kafijas poga |
| | Ūdens tvertnes simbols | | |
| | Notekaplačes simbols | | |

2 Jūsu drošībai

Lietošanas pamācības ievērošana

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi un pilnībā iepazīstieties ar šo lietošanas pamācību un ievērojiet tajā sniegtos norādījumus. Glabājiet šo lietošanas pamācību ierīces tuvumā un nododiet to nākamajam ierīces lietotājam kopā ar ierīci.

Pamācības neievērošana var kļūt par cēloni nopietniem savainojumiem vai materiālam kaitējumam. Tāpēc drošības informācija ir apzīmēta šādi:

⚠ BRĪDINĀJUMS Norāda uz apstākļiem, kas var izraisīt nopietnus vai nāvējošus savainojumus.

⚠ UZMANĪBU Norāda uz apstākļiem, kas var izraisīt vieglus savainojumus.

UZMANĪBU Norāda uz apstākļiem, kas var izraisīt materiālu kaitējumu.

Pareiza lietošana

Šī ierīce ir paredzēta privātai sadzīves lietošanai. Tā ir paredzēta tikai kafijas pagatavošanai. Lietošana jebkādam citam nolūkam ir uzskatāma par nepareizu.

Ierobežojumi lietotājiem

Cilvēki, tostarp bērni, kuriem

- ir nepietiekamas fiziskās, sensorās vai garīgās spējas drošai ierīces lietošanai vai
- nepietiekama pieredze vai zināšanas, lietošanas laikā ir jāuzrauga atbildīgajai personai vai jāapmāca par pareizu ierīces lietošanu.

Lietojot CLARIS Smart filtru, tiek izveidoti bezvadu savienojumi. Detalizēta informācija par izmantoto frekvenču joslu un maksimālo pārraides jaudu ir sniegta sadaļā "Tehniskie dati".

Lietošana, kad to veic bērni

Bērniem ir jāapzinās un jāsaprot iespējamie riski, ko rada nepareiza lietošana:

- Neļaujiet **bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem**, atrasties ierīces tuvumā vai nepārtraukti uzraugiet viņus.
- **8 gadus veci vai vecāki bērni** drīkst lietot ierīci bez uzraudzības, ja ir apmācīti par tās drošu lietošanu.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci vai veikt tās apkopi, izņemot gadījumus, kad tas notiek atbildīgās personas uzraudzībā.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.

Rīcība bojājumu gadījumā

Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai ir bojāts elektrības vads. Tas var izraisīt nāvējošu elektrības triecienu.

- Bojājumu pazīmju gadījumā atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Lai to izdarītu, atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Ierīces un **pastāvīgi pievienotā elektrības vada remontu** uzticiet tikai pilnvarotam JURA servisa centram. Nepareizi veikts remonts var izraisīt bojājumus.

Bojājumu novēršana

Lai nepieļautu ierīces un elektrības vada bojājumus:

- Nelietojiet ONO un elektrības vadu karstu virsmu tuvumā.
- Neļaujiet elektrības vadam trīties gar asām malām un nepieļaujiet tā iespiešānu.
- Nepieļaujiet elektrības vada nokarāšanos. Elektrības vads var radīt klupšanas risku vai tikt sabojāts.
- Sargājiet ONO no karstuma un tiešiem saules stariem.
- Pievienojiet ONO tādām strāvas avotam, kura spriegums atbilst tehnisko datu plāksnītē norādītajam. Tehnisko datu plāksnīte atrodas ierīces apakšā.
- Pievienojiet ONO tieši sadzīves strāvas kontaktligzdai. Sadalītāju vai pagarinātāju izmantošana var izraisīt pārkaršanu.

- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus uz sārmu vai spirta bāzes; lietojiet tikai saudzīgus tīrīšanas līdzekļus un mīkstu drānu.
- Tvertnē pildiet tikai svaigu, aukstu, negāzētu ūdeni.
- Nelietojiet maltu kafiju ar piedevām vai maltu kafiju no karamelizētām pupiņām.
- Izslēdziet ierīci, ja dodaties projām uz ilgāku laiku. Lai to izdarītu, atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus. JURA neieteiktu produktu lietošana var sabojāt Jūsu ONO.

Elektrības trieciena risks

Ūdens vada elektrību. Nepieļaujiet ūdens un elektrības saskari:

- Nekādā gadījumā nepieskarieties kontaktdakšai ar slapjām rokām.
- Neiegremdējiet ONO vai elektrības vadu ūdenī.
- Nelieciet ONO vai atsevišķas detaļas trauku mazgājamā mašīnā.
- Pirms tīrīšanas atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas. Vienmēr noslaukiet ierīci ar mitru drānu, nevis ar slapju, un sargājiet to no ilgstošas ūdens šļakatu iedarbības. ONO nedrīkst tīrīt ar ūdens strūklu.
- ONO ierīce nav piemērota uzstādīšanai uz virsmas, kur var izmantot ūdens strūklu.

3 Sagatavošana un pirmā lietošanas reize

Ierīces iestatīšana

Sagatavojot savu ONO lietošanai, ievērojiet tālāk norādītās prasības.

- Novietojiet ONO uz horizontālas, ūdensizturīgas virsmas.
- Novietojiet ONO vietā, kur nav iespējama pārkaršana.

Pirmā lietošanas reize

⚠ BRĪDINĀJUMS






Lietojot ierīci ar bojātu elektrības vadu, pastāv nāvējoša elektrības trieciena risks.



- ▶ Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai ir bojāts elektrības vads.









UZMANĪBU

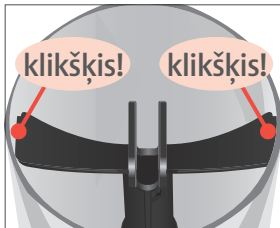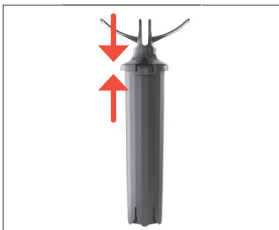Piens, gāzēts minerālūdens un citi šķīdumi var sabojāt ūdens tvertni vai ierīci.

- ▶ Tvertnē pildiet tikai svaigu, aukstu ūdeni.






- ▶ Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
- ▶ Piespiediet ,  vai  pogu, lai ieslēgtu ONO. Izgaismojas  un  simboli.
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
- ▶ Uzstādiet komplektā iekļauto filtra pagarinājumu CLARIS Smart filtra augšpusē.



- ▶ Ievietojiet filtru kopā ar pagarinājumu ūdens tvertnē.
- ▶ Iepildiet ūdens tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā. Ierīce automātiski nosaka, ka ir ievietots filtrs. Izgaismojas  un  simboli un  funkciju poga.
- ▶ Piespiediet funkciju pogu , lai apstiprinātu, ka ūdens tvertnē ir uzpildīta. Mirgo ,  un , filtrs tiek skalots. Ūdens plūst tieši notekoplātē. Filtra skalošana apstājas automātiski. Izgaismojas  simbols.

3 Sagatavošana un pirmā lietošanas reize








- ▶ Iztukšojiet notekaplati un kafijas biezumam tvertni un uzstādiet tās atpakaļ ierīcē.
Divas reizes nomirgo , norādot, ka filtrs ir izskalots.
Kamēr ONO uzsilst, mirgo  un  pogas.
Kad izgaismojas  un , ONO ierīce ir gatava lietošanai.

4 Dzērienu pagatavošana


Pamatinformācija par ONO lietošanu

Gaidstāves un "gatavs lietošanai" režīms:

Uzreiz pēc ONO kontaktdakšas pievienošanas kontaktligzdai ierīce ieslēdzas gaidstāves režīmā. Piespiediet ,  vai  pogu, lai ieslēgtu ONO.


Kad izgaismojas  vai  poga, tas nozīmē, ka ONO ierīce ir uzsilusi un gatava lietošanai.

Grozāmās sviras pozīcijas un lietošana:

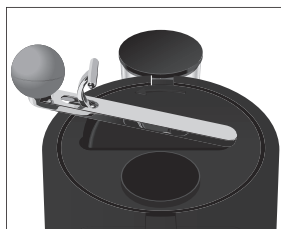

"Uzpildīšanas pozīcija"

Šajā pozīcijā uzpildes piltuvē nonāk malta kafija. Kad ierīce netiek lietota, pagrieziet grozāmo sviru šajā pozīcijā.

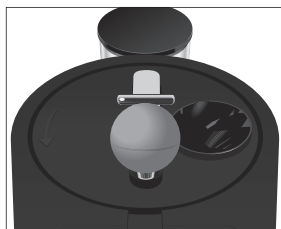

"Pagatavošanas pozīcija"

Šajā pozīcijā pavelciet atbloķēšanas rokturi un piespiediet grozāmo sviru uz leju, lai saspiestu malto kafiju.



- i** Grozāmo sviru drīkst piespiest uz leju tikai pagatavošanas pozīcijā.
- i** Nekustiniet grozāmo sviru, kamēr darbojas sūknis.

Maltas kafijas lietošana:

- Lietojiet tikai (svaigi) maltu kafiju, nevis pupiņas vai šķīstošo kafiju.

- Nekad nepievienojiet vairāk kā divas maltas kafijas mērkarotes bez kaudzes.
- Ļoti smalka kafija var nosprostot sistēmu, kā rezultātā kafija tikai pil. Ja tā notiek, izmantojiet rupjāka maluma kafiju.

Ūdens tvertnes papildīšana:

Ja pagatavošanas laikā parādās  simbols, varat papildīt ūdens tvertni un atkal to ievietot 5 minūšu laikā. Tad piespiediet funkciju pogu , lai apstiprinātu.

Turpināsies kafijas pagatavošana.

Espresso un kafija




Piemērs: Kafija


Prasības: Grozāmā svira atrodas uzpildīšanas pozīcijā.

- ▶ Novietojiet zem kafijas teknes tasīti.
- ▶ Noņemiet uzpildes piltuves vāku.
- ▶ Ieberiet uzpildes piltuvē vēlamo daudzumu maltas kafijas (ne vairāk kā 2 mērkarotes bez kaudzes).

i Maltās kafijas daudzums nosaka dzēriena intensitāti un aromātu, tāpēc varat to pielāgot atbilstoši savai gaumei.

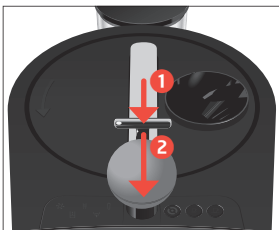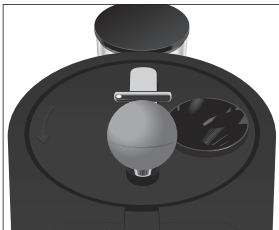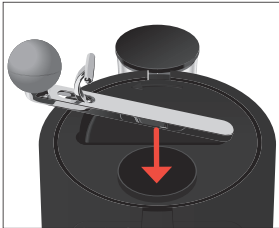


- ▶ Pagrieziet grozāmo sviru pagatavošanas pozīcijā.




- ▶ Pavelciet atbloķēšanas rokturi un piespiediet grozāmo sviru uz leju, lai saspiestu malto kafiju.
- ▶ Atlaidiet atbloķēšanas rokturi. Grozāmā svira tiek nofiksēta.
- ▶ Piespiediet  pogu.

Tasītē ieklūst kafijai iestatītais ūdens daudzums.

i Spiediens, kas veidojas kafijas pagatavošanas laikā, var likt grozāmajai svirai nedaudz pacelties un nofiksēties nākamajā ierobē.

i Lai pārtrauktu pagatavošanu, piespiediet ,  vai  pogu.

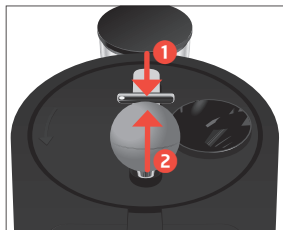

Pastāvīga ūdens daudzuma iestatīšana tasītes izmēram

- ▶ Pavelciet atbloķēšanas rokturi un pavelciet uz augšu grozāmo sviru.
- ▶ Pagrieziet grozāmo sviru uzpildīšanas pozīcijā. Kafijas biezumi automātiski nonāk kafijas biezumu tvertnē.

Ir iespējams viegli iestatīt pastāvīgos ūdens daudzuma iestatījumus kafijas dzērieniem atbilstoši tasītes izmēram. Šis iestatījums ir jāveic tikai vienreiz. Katrā nākamajā dzēriena gatavošanas reizē tiks pagatavots šis daudzums.







Ko darīt: Pagatavojiet kafijas dzērienu, kā aprakstīts augstāk, taču **turiet** pagatavošanas pogu **piespiestu**, līdz tasītē ir pietiekami daudz kafijas. Tad atlaidiet pogu. Pagatavošana beidzas, un kā apstiprinājums divas reizes nomirgo izvēlētais dzēriens. Iestatītais ūdens daudzums tiek saglabāts pastāvīgi.

- ▶ **i** Šo iestatījumu jebkurā brīdī var mainīt, atkārtojot aprakstītās darbības.

5 Lietošana ikdienā

Ierīces ieslēgšana

Prasības: Kontaktdakšai jābūt pievienotai kontaktligzdai.

- ▶ Piespiediet  vai  pogu, lai ieslēgtu ONO. Kamēr ONO sasilst, mirgo  un .
- ▶ Kad izgaismojas  un , ONO ierīce ir gatava lietošanai.

Ūdens tvertnes piepildīšana

Ierīces ikdienas apkope un higiēnas ievērošana, strādājot ar kafiju un ūdeni, nodrošina nevainojamu kafiju ik reizi. Tāpēc ūdens ir jānomaina **katru dienu**.

UZMANĪBU

Piens, gāzēts minerālūdens un citi šķīdumi var sabojāt ūdens tvertni vai ierīci.

- ▶ Tvertnē pildiet tikai svaigu, aukstu ūdeni.
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
- ▶ Iepildiet ūdens tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.

Apkopes darbības

Optimāla kafijas kvalitāte ir atkarīga no daudziem faktoriem. Viens būtisks priekšnoteikums ir regulāra Jūsu ONO apkope. Veiciet šādas darbības:

Apkopes darbība	Katru dienu	Ja nepieciešams	Piezīme
Iztukšojiet notekapoplāti un kafijas biezumam tvertni un izskalojiet tās ar siltu ūdeni. (Notekapoplāti, notekapoplātes ieliktni un kafijas biezumam tvertni drīkst mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā, bet priekšējo paneli un režģi tasītēm nedrīkst)	■		Vienmēr iztukšojiet kafijas biezumam tvertni, kad ierīce ir ieslēgta (gaidstāves vai "gatavs lietošanai" režīmā). Tikai tā var atiestatīt kafijas biezumam skaitītāju.
Izskalojiet ūdens tvertni	■		
Noslaukiet ierīces virsmu ar tīru, mīkstu, mitru drānu (piemēram, mikrošķiedras audumu)	■		
Iztīriet noņemamo uzpildes piltuvi maltajai kafijai.		■	
Izskalojiet sistēmu		■	Pirms vai pēc ilgāka nelietošanas perioda veiciet pagatavošanu bez maltās kafijas, lai izskalotu sistēmu ar karstu ūdeni (neaizmirstiet zem teknes novietot trauku)
Noņemiet un noskalojiet vāku		■	Noņemiet un noskalojiet vāku pirms katras lietošanas reizes (skatiet 6. sadaļu, "Apkope – Vāka noņemšana un skalošana")
Iztīriet ūdens tvertnes iekšpusi ar birsti		■	
Notīriet tasišu režģa augšu un apakšu		■	

Ierīces izslēgšana

5 minūtes pēc pēdējās pagatavošanas ONO pārslēdzas gaidstāves režīmā. Lai pilnībā atvienotu ONO no strāvas padeves, atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.

6 Apkope

Jūsu ONO ir integrētas tālāk norādītās apkopes programmas.

- Ierīces tīrīšana (☼)
- Filtra maiņa (📏)
- Ierīces atkaļķošana (🚰)

i Ja ir jāuzsāk apkopes programma, izgaismojas attiecīgais simbols. Ja tā notiek, izpildiet atbilstošo apkopes programmu.



Filtra ievietošana/nomaiņa

Kad filtrs pārtrauc darboties, ONO pieprasīs nomainīt filtru.


- i** Ja izmantojat CLARIS Smart filtru, ONO vairs nebūs nepieciešams atkaļķot.
- i** CLARIS Smart filtri ir pieejami pie specializētajiem izplatītājiem.

Prasības: ONO ierīce ir gatava lietošanai. Izgaismojas filtra simbols 📏.

- ▶ Piespiediet funkciju pogu ⏻ uz **aptuveni 2 sekundēm**. Izgaismojas 📏 un 🚰 simboli.
- ▶ Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
- ▶ Izņemiet izlietoto filtru kopā ar pagarinājumu no ūdens tvertnes.

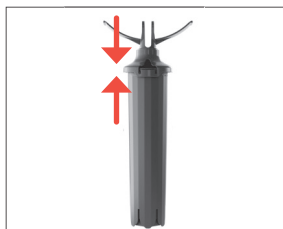
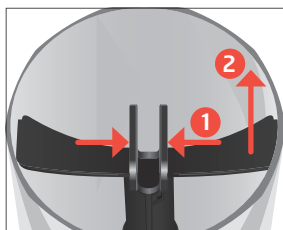


- ▶ Uzstādiet filtra pagarinājumu **jaunā** CLARIS Smart filtra augšpusē.

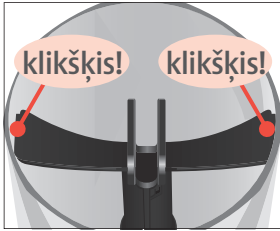

- ▶ Ievietojiet filtru kopā ar pagarinājumu ūdens tvertnē.
- ▶ Iepildiet ūdens tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.
Ierīce automātiski nosaka, ka ir ievietots/ nomainīts filtrs. Izgaismojas funkciju poga ☰.
- ▶ Piespiediet funkciju pogu ☰, lai apstiprinātu, ka ūdens tvertne ir uzpildīta.
Izgaismojas ☰ simbols.
- ▶ Iztukšojiet notekaplati un kafijas biezinātāju tvertni un uzstādiat tās atpakaļ ierīcē.
Mirgo ☰, ☰ un ☰, filtrs tiek skalots. Ūdens plūst tieši notekaplatē. Filtra skalošana apstājas automātiski. Izgaismojas ☰ simbols.
- ▶ Iztukšojiet notekaplati un kafijas biezinātāju tvertni un uzstādiat tās atpakaļ ierīcē.
Divas reizes nomirgo ☰, norādot, ka filtrs ir izskalots.

Vāka noņemšana un skalošana

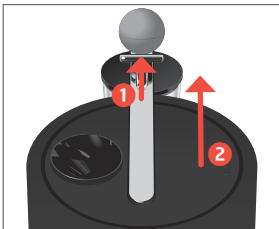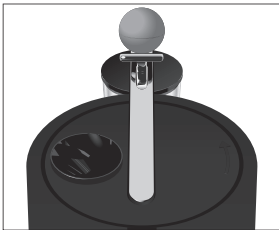

Lai veiktu nepieciešamo apkopi, varat noņemt vāku.

- ▶ Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
 - ▶ Pārvietojiet grozāmo sviru norādītajā pozīcijā.
- ▶ Pavelciet atbloķēšanas rokturi un pavelciet uz augšu un noņemiet vāku.
 - ▶ Noskalojiet vāku zem tekoša ūdens.
 - ▶ Notīriet ONO ar mitru drānu.
 - ▶ Rūpīgi nosusiniet visas detaļas.
 - ▶ Uzlieciet atpakaļ vāku, **atbloķēšanas rokturim esot pavilktam uz augšu**.
 - ▶ Atlaidiet atbloķēšanas rokturi.
Grozāmā svira tiek nofiksēta.

Ierīces tīrīšana

UZMANĪBU

Pēc 160 gatavošanas reizēm ONO pieprasīs veikt tīrīšanu.




Izmantojot nepiemērotu tīrīšanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/vai atstāt ūdeni pārpalikumus.

- ▶ Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus.


- i** Obligāti noņemiet un noskalojiet vāku **pirms katras** tīrīšanas reizes.
- i** Tīrīšana ilgst aptuveni 15 minūtes.
- i** Nepārtrauciet tīrīšanas programmu. To darot, pasliktināsies tīrīšanas kvalitāte.
- i** JURA tīrīšanas tabletes ir pieejamas pie specializētajiem izplatītājiem.



Prasības: Izgaismojas ☘ simbols un funkciju poga ☻ . Grozāmā svira atrodas uzpildīšanas pozīcijā.

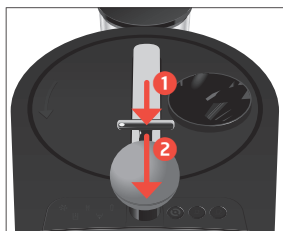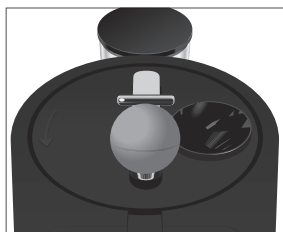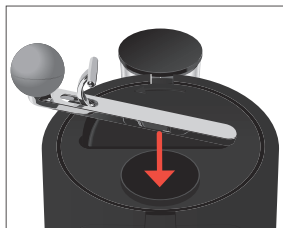
- ▶ Piespiediet funkciju pogu ☻ uz **aptuveni 2 sekundēm**. Izgaismojas ☘ simbols.
- ▶ Iztukšojiet notekapoplāni un kafijas biežumu tvertni un uzstādiat tās atpakaļ ierīcē. Izgaismojas ☘ simbols.
- ▶ Uzpildiet ūdens tvertni un ievietojiet to vietā.
- ▶ Piespiediet funkciju pogu ☻, lai apstiprinātu, ka ūdens tvertne ir uzpildīta. Mirgo ☘ simbols.
- ▶ Ievietojiet JURA tīrīšanas tableti uzpildes piltuvē.



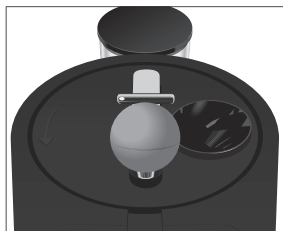


- ▶ Pagrieziet grozāmo sviru pagatavošanas pozīcijā.
- ▶ Pavelciet atbloķēšanas rokturi un piespiediet grozāmo sviru uz leju.
- ▶ Atlaidiet atbloķēšanas rokturi. Grozāmā svira tiek nofiksēta.
- ▶ Novietojiet zem kafijas teknes trauku.
- ▶ Piespiediet funkciju pogu ☻. Sākas tīrīšanas process. Mirgo ☘, ☻ un ☻, no kafijas teknes vairākas reizes izplūst ūdens.



Darbība apstājas automātiski. Mirgo  simbols, izgaismojas funkciju poga .

- ▶ Paveiciet atbloķēšanas rokturi un paveiciet uz augšu grozāmo sviru.
- ▶ Vienu reizi pilnībā pagrieziat grozāmo sviru un atgrieziet to pagatavošanas pozīcijā.
- ▶ Paveiciet atbloķēšanas rokturi un piespiediet grozāmo sviru uz leju.
- ▶ Atlaidiet atbloķēšanas rokturi.
Grozāmā svira tiek nofiksēta.
- ▶ Novietojiet zem kafijas teknes trauku.
- ▶ Piespiediet funkciju pogu .

Tīrīšana turpinās. Mirgo ,  un , no kafijas teknes vairākas reizes izplūst ūdens.

Darbība apstājas automātiski. Izgaismojas  simbols.

- ▶ Iztukšojiet notekaplati un kafijas biežumu tvertni un uzstādiat tās atpakal ierīcē.

Divas reizes nomirgo  simbols, norādot, ka tīrīšana ir pabeigta.

Ierīces atkaļķošana

Laika gaitā ONO izveidojas kaļķakmens nogulsnes, un, kad pienāk laiks, ierīce automātiski brīdina, ka nepieciešama atkaļķošana.

i Ja izmantojat CLARIS Smart filtru, netiks prasīts veikt atkaļķošanu.

UZMANĪBU

Nonākot saskarē ar ādu vai acīm, atkaļķošanas līdzeklis var izraisīt kairinājumu.

- ▶ Izvairieties no saskares ar ādu vai acīm.
- ▶ Noskalojiet atkaļķošanas līdzekli ar tīru ūdeni. Ja atkaļķošanas līdzeklis nonāk acīs, vērsieties pie ārsta.

UZMANĪBU

Izmantojot nepiemērotu atkaļķošanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/ vai atstāt ūdenī pārpalikumus.

- ▶ Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus.

UZMANĪBU

Ja atkaļķošanas operācija tiek pārtraukta, var rasties ierīces bojājumi.

- ▶ Ļaujiet atkaļķošanas programmai darboties līdz beigām.






















UZMANĪBU


Ja atkaļķošanas līdzeklis nonāk saskarē ar viegli bojājamām virsmām (piemēram, marmoru), ir iespējama bojājumu rašanās.

- ▶ Nekavējoties satīriet izšakstīto līdzekli.

- ❗ Atkaļķošana ilgst aptuveni 35 minūtes.
- ❗ JURA atkaļķošanas tabletes ir pieejamas pie specializētajiem izplatītājiem.


Prasības: Izgaismojas  simbols un funkciju poga .

- ▶ Piespiediet funkciju pogu  uz **aptuveni 2 sekundēm**. Izgaismojas  simbols.
- ▶ Iztukšojiet notekapoplāti un kafijas biezumam tvertni un uzstādiet tās atpakaļ ierīcē.
- ▶ Izgaismojas  un  simboli, mirgo  simbols.
- ▶ Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
- ▶ Pilnībā izšķīdiniet 3 JURA atkaļķošanas tabletes traukā, kurā ir 500 ml ūdens. Tas var aizņemt vairākas minūtes.
- ▶ Ielejiet šķīdumu **tukšā** ūdens tvertnē un ievietojiet to ierīcē.
- ▶ Piespiediet funkciju pogu , lai apstiprinātu, ka ūdens tvertnē ir ieliets atkaļķošanas šķīdums.
- ▶ Sākas atkaļķošanas process. Mirgo ,  un  . Darbība apstājas automātiski. Izgaismojas  simbols.
- ▶ Iztukšojiet notekapoplāti un kafijas biezumam tvertni un uzstādiet tās atpakaļ ierīcē.
- ▶ Atkaļķošana turpinās. Mirgo ,  un  . Darbība apstājas automātiski. Izgaismojas  simbols.
- ▶ Iztukšojiet notekapoplāti un kafijas biezumam tvertni un uzstādiet tās atpakaļ ierīcē.
- ▶ Izgaismojas  simbols.
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un rūpīgi to izskalojiet.
- ▶ Iepildiet ūdens tvertnē svaigu aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.
- ▶ Piespiediet funkciju pogu , lai apstiprinātu, ka ūdens tvertnē ir uzpildīta.
- ▶ Darbība turpinās. Mirgo ,  un  . Darbība apstājas automātiski. Izgaismojas  simbols.
- ▶ Iztukšojiet notekapoplāti un kafijas biezumam tvertni un uzstādiet tās atpakaļ ierīcē.
- ▶ Divas reizes nomirgo  simbols, norādot, ka atkaļķošana ir pabeigta.

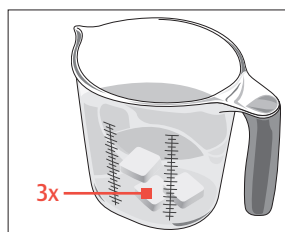








Tīrīšanas/atkaļķošanas uzsākšana manuāli

Tīrīšanas un atkaļķošanas programmas var uzsākt arī manuāli.

-  Ja lietojat CLARIS Smart filtru, bet ir nepieciešams atkaļķot ONO, vispirms pārslēdziet iekārtu uz atkaļķošanas režīmu (skatiet 7. sadaļu "Apkope – Iekārtas pārslēgšana no filtra režīma uz atkaļķošanas režīmu").

Prasības: ONO ierīce ir gatava lietošanai.

- ▶ Piespiediet funkciju pogu .

Mirgo , izgaismojas  simbols.
 -  Mirgojošais simbols norāda, ka ir atlasīta apkopes programma. Piespiediet  vai  pogu, lai pārslēgtos starp tīrīšanu un atkaļķošanu.
- ▶ Piespiediet funkciju pogu , lai sāktu tīrīšanu vai atkaļķošanu.
- ▶ Tagad turpiniet pildīt instrukciju, kas aprakstīta sadaļā "Ierīces tīrīšana"/"Ierīces atkaļķošana". Ievērojiet arī **norādījumus** attiecīgajā sadaļā.


Ūdens tvertnes atkaļķošana



Ūdens tvertnē var veidoties kaļķakmens nogulsnes. Lai nodrošinātu nevainojamu ierīces darbību, periodiski veiciet ūdens tvertnes atkaļķošanu.

- ▶ Noņemiet ūdens tvertni.
- ▶ Ja lietojat CLARIS Smart filtru, izņemiet to.
- ▶ Pilnībā uzpildiet ūdens tvertni un izšķīdiniet tajā 3 JURA atkaļķošanas tabletes.
- ▶ Atstājiet atkaļķošanas šķīdumu ūdens tvertnē uz vairākām stundām (piemēram, pa nakti).
- ▶ Iztukšojiet ūdens tvertni un rūpīgi to izskalojiet.
- ▶ Ja lietojat CLARIS Smart filtru, ievietojiet to atpakaļ.
- ▶ Iepildiet ūdens tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.










Pārslēgšana no filtra režīma uz atkaļķošanas režīmu

Ievērojiet šādus soļus, lai pārslēgtu ONO no filtra režīma uz atkaļķošanas režīmu.

- ▶ Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
- ▶ Izņemiet filtru kopā ar pagarinājumu no ūdens tvertnes.
- ▶ Iepildiet ūdens tvertnē svaigu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.
- ▶ Piespiediet funkciju pogu .

Izgaismojas  simbols, un trīs reizes pēc kārtas ātri nomirgo  simbols. Tagad ierīce darbojas atkaļķošanas režīmā.

7 Ziņojumi simbolu displejā

Ziņojums	Cēlonis/Rezultāts	Rīcība
Izgaismojas  simbols.	Ūdens tvertne ir tukša.	► Uzpildiet ūdens tvertni (skatiet 4. sadaļu "Pagatavošana – Pamatinformācija par ONO lietošanu/Ūdens tvertnes piepildīšana").
Izgaismojas  simbols.	Kafijas biezumam tvertne ir pilna. / Notekaplaķe ir pilna. Nevar pagatavot produktus.	► Iztukšojiet kafijas biezumam tvertni un notekaplaķi (skatiet 5. sadaļu: "Lietošana ikdienā – Apkopes darbības").
Mirgo  simbols.	Kafijas biezumam tvertne nav ievietota pareizi vai nav ievietota vispār. Nevar pagatavot produktus.	► Ievietojiet notekaplaķi un kafijas biezumam tvertni.
Izgaismojas  simbols.	Filtrs vairs nedarbojas. ONO pieprasa nomainīt filtru.	► Nomainiet CLARIS Smart filtru (skatiet 6. sadaļu: "Apkope – Filtra ievietošana/nomaiņa").
Izgaismojas  simbols.	ONO pieprasa veikt tīrīšanu.	► Iztīriet ierīci (skatiet 6. sadaļu "Apkope – Ierīces tīrīšana").
Izgaismojas  simbols.	ONO pieprasa veikt atkaļķošanu.	► Veiciet ierīces atkaļķošanu (skatiet 6. sadaļu "Apkope – Ierīces atkaļķošana").
Izgaismojas  simbols un funkciju poga  .	Vākā esošais filtrs var būt aizsprostots. / Sistēma ir jāuzpilda.	► Noņemiet un notīriet vāku (skatiet 6. sadaļu "Apkope – Vāka noņemšana un skalošana"). ► Uzpildiet ūdens tvertni un ievietojiet to vietā. ► Piespiediet funkciju pogu  .

8 Problēmsituāciju risināšana

Problēma	Cēlonis/Rezultāts	Rīcība
Gatavojot kafiju, tā tikai pil.	Kafija ir samalta pārāk smalki un aizsprosto sistēmu.	► Izmantojiet rupjāka maluma kafiju.






i Ja jums neizdodas atrisināt problēmu, sazinieties ar klientu atbalsta centru savā valstī (skatiet 12. sadaļu "JURA kontaktinformācija/oficiāla informācija").






9 Transportēšana un apkārtējai videi nekaitīga utilizācija

Transportēšana/sistēmas iztukšošanas/rūpnīcas iestatījumi

Saglabājiet savas ONO ierīces iepakojumu. Tas jāizmanto, lai aizsargātu ierīci transportēšanas laikā. Lai aizsargātu ONO no sala transportēšanas laikā, sistēma ir jāiztukšo.

Prasības: ONO ierīce ir gatava lietošanai.

- ▶ Noņemiet ūdens tvertni.
- ▶ Piespiediet funkciju pogu .
- ▶ Vienlaicīgi piespiediet  un  pogas. Kad sistēma ir tukša, izgaismojas  un .

i ONO rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana: Vienlaicīgi piespiediet  un  pogas uz **aptuveni 2 sekundēm**. Divas reizes nomirgo ,  un  pogas, norādot, ka ir atiestatīti ierīces rūpnīcas iestatījumi.

- ▶ Atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.

Utilizācija

Izmetiet nolietotās ierīces videi nekaitīgā veidā.



Nolietotas ierīces satur vērtīgus, atkārtoti izmantojamus materiālus, kas ir jānodod atbilstošā atkritumu apsaimniekošanas centrā. Tāpēc nododiet nolietotas ierīces atbilstošās pieņemšanas vietās.

10 Tehniskie dati

Spriegums	220–240 V ~, 50 Hz
Jauda	1450 W
Atbilstības simbols	CE
Sūkņa spiediens	statiskais, maks. 15 bar
Ūdens tvertnes ietilpība (bez filtra)	0,95 l
Kafijas biežumu tvertnes ietilpība	apt. 6 porcijas
Vada garums	aptuveni 1,2 m
Svars	aptuveni 4,75 kg
Izmēri (plat. x augst. x dziļ.)	24,3 × 32,0 × 46,1 cm
CLARIS Smart filtrs (RFID tehnoloģija)	Frekvenču josla 13,56 MHz Maks. pārraides jauda < 1 mW
JURA veids	767

11 Alfabētiskais rādītājs

A

- Adreses 21
- Apkope 11
- Apkopes darbības 10
- Atbalsta tālrunis 21
- Atbilstības deklarācija 21
- Atbloķēšanas rokturis 2
- Atkaļķošana
 - Ierīce 14
 - Ūdens tvertne 16
 - Uzsākšana manuāli 16
- Atkaļķošanas režīms 16

B

- Bērni 4
- Bezvadu savienojums 11, 18
- Bojājums
 - Bojājumu novēršana 4
 - Rīcība bojājumu gadījumā 4

C

- CLARIS Smart filtrs
 - Ievietošana 11
 - Nomaiņa 11

D

- Darbības traucējumu novēršana 17
- Displejs
 - Simbolu displejs 2
- Displejs, ziņojumi 17
- Drošības informācija 3
- Dzērienu pagatavošana 7
 - Espresso 8
 - Kafija 8

E

- Elektrības pieslēgums
 - Tehniskie dati 18
- Elektrības vads 2
- ES atbilstības deklarācija 21
- Espresso 8

F

- Filtrs
 - Atspējošana 16
 - Ievietošana 11
 - Nomaiņa 11
- Funkciju poga 2

G

- Grozāmā svira 2

I

- Ierīce
 - Atkaļķošana 14
 - Atkaļķošana (uzsākšana manuāli) 16
 - Ieslēgšana 9
 - Izslēgšana 10
 - Tīrīšana 12
 - Tīrīšana (uzsākšana manuāli) 16
- Ieslēgšana 9
- Izslēgšana 10

J

- JURA
 - Kontakti 21

K

- Kafija 8
- Kafijas biežumu tvertne 2
- Kafijas tekne 2
- Klientu atbalsts 21
- Kļūda
 - Darbības traucējumu novēršana 17
- Kontakti 21

L

- Lietošana, pirmā reize 6
- Lietotāji 3

M

- Malta kafija
 - Mērkarote maltai kafijai 2
- Mērkarote maltai kafijai 2

N

- Notekplāte 2

P

- Pareiza lietošana 3
- Pastāvīga ūdens daudzuma iestatīšana tasītes izmēram 9
- Piepildīšana
 - Ūdens tvertne 9
- Pirmā lietošanas reize 6
- Poga 2
 - Espresso 2
 - Funkciju poga 2
 - Kafija 2
- Problēmas
 - Darbības traucējumu novēršana 17

R

- Režģis tasītēm 2
- RFID 18
- Rūpnīcas iestatījumi 18

S

- Simbola apraksts 3
- Simbols
 - Atkaļķošana 2
 - Filtrs 2
 - Notekplāte 2
 - Tīrīšana 2
 - Ūdens tvertne 2
- Simbolu displejs 2
- Sistēmas iztukšošana 18

T

- Tālrunis 21
- Tehniskie dati 18
- Tīrīšana
 - Ierīce 12
 - Uzsākšana manuāli 16
- Tīrīšana (uzsākšana manuāli) 16
- Transportēšana 18

U

- Ūdens tvertne 2
 - Atkaļķošana 16
 - Piepildīšana 9
- Utilizācija 18
- Uzpildes piltuve
 - Uzpildes piltuve maltai kafijai 2

V

- Vāks 2
 - Noņemšana un skalošana 12

Z

- Ziņojumi simbolu displejā 17

12 JURA kontaktinformācija/oficiālā informācija

Importētājs Rickman Trade Latvijas filiāle
Mūkusalas iela 25, Rīga, Latvija, LV-1004
+371 62004005
rickman@rickman.lv

- i** Papildu kontaktinformācija jūsu valstij ir atrodamā vietnē **jura.com**.
- i** Ja jums nepieciešama palīdzība saistībā ar ierīces lietošanu, tā ir pieejama vietnē **jura.com/service**.
- i** Jūsu viedoklis mums ir svarīgs! Izmantojiet kontaktinformāciju, kas pieejama vietnē **jura.com**.

Direktīvas Ierīce atbilst šādām direktīvām:

- 2014/35/ES – Zemsprieguma direktīva
- 2014/30/ES – Elektromagnētiskās savietojamības direktīva
- 2009/125/EK – Ekodizaina direktīva
- 2011/65/ES – RoHS direktīva
- 2014/53/ES – Radioiekārtu direktīva

Detalizēta ONO ES atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē **jura.com/conformity**.

Tehniskās izmaiņas Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas. Šajā lietošanas pamācībā iekļautajām diagrammām ir tikai ilustratīvs raksturs, un tās neattēlo ierīces īstās krāsas. Dažas jūsu ONO detaļas var atšķirties.

