

jura®



X10 lietošanas pamācība



Oriģinālā lietošanas pamācība
Pirms ierīces lietošanas izlasiet lietošanas pamācību.

et

lv

lt

ru

JURA Type 754

JURA espresso kafijas automātu starptautiskā garantija

Cien. klient!

Pateicamies Jums, ka iegādājaties JURA espresso kafijas automātu! Ceram, ka esiet apmierināts ar pirkumu. Gadījumā, ja Jūsu JURA espresso kafijas automātam ir nepieciešams garantijas remonts, lūdzam sazināties ar veikalu, kurā tas tika iegādāts, JURA vietējo pārstāvniecību vai pie oficiālajiem izplatītājiem (skat. www.jura.com). Lai izvairītos no liekām neērtībām un pārpratumiem, iesakām rūpīgi izlasīt visus nosacījumus pirms vērsties pie pārstāvniecības vai pilnvarotā apkopes darbinieka.

Garantija

Ar šo garantiju JURA nodrošina, ka noteiktā periodā pēc iegādes datuma precei neradīsies materiāli vai kopējās kvalitātes radīti bojājumi. Ja garantijas perioda laikā kafijas automātam radīsies kāds bojājums - nekvalitatīvu materiālu lietošanas vai sliktas kvalitātes dēļ, tad saskaņā ar zemāk norādītajiem nosacījumiem: JURA oficiālie pārstāvji, pilnvarotie apkopes darbinieki vai izplatītāji salabos vai aizvietos preci vai tās bojāto daļu bez samaksas par darbu un rezerves daļām. Šī starptautiskā JURA garantija minētajiem izplatītājiem un pārstāvjiem ir papildinājums garantijas saistībām, kas ir spēkā preces pirkšanas valstī. Pakalpojums tiek piedāvāts (gan garantijas perioda laikā, gan pēc tā) visās valstīs, kurās JURA preces tiek oficiāli tirgotas. Valstīs, kurās JURA savas preces netirgo, lūdzam sazināties ar JURA galveno biroju Šveicē.

Nosacījumi

1. Šī garantija ir spēkā tikai tad, ja kopā ar bojāto preci tiek uzrādīts pavadzīmes vai pārdošanas kvīts oriģināls (kurā ir norādīts pirkšanas datums, preces tips un pilnvarotā izplatītāja nosaukums). JURA patur tiesības atteikt bezmaksas garantijas pakalpojumu, ja augstāk minētie dokumenti netiek uzrādīti vai arī, ja tajos esošā informācija ir nepilnīga vai nesalasāma.
2. Garantijas periods ir 1 gads (maksimāli/ tomēr ne vairāk kā 18 000 kafijas pagatavošanas ciklu).
3. Garantija nav spēkā gadījumos, kad preci nepieciešams mainīt, vai pielāgot tā, lai automāts darbotos kādā citā valstī, izņemot valsti, kuras vajadzībām prece tika projektēta, izgatavota, akceptēta un/vai, kurā to ir atļauts pārdot, kā arī gadījumos, ja bojājums rodas šādu izmaiņu rezultātā.
4. Garantija nesedz šādus punktus:
 - 4.1. Regulāra apkope (tīrīšana un kaļķakmens noņemšana), kā arī remonts vai detaļu maiņa, kas nepieciešama parasta nodiluma dēļ;
 - 4.2. Preces pielāgošana vai mainīšana ar mērķi izmantot to citam nolūkam nekā norādīts lietošanas pamācībā;
 - 4.3. Ar preces garantiju tieši vai pastarpināti saistīti transporta izdevumi, ar izsaukumu saistīti transporta izdevumi un visi transporta riski;
 - 4.4. d. Kaitējumi, kas radušies no:
 - 4.4.1. Nepareizas lietošanas, tai skaitā (bet ne tikai):
 - Lietojot preci tai neparedzētiem nolūkiem vai nesekojot JURA lietošanas un apkopes instrukcijām;
 - Nelietojot CLARIS Smart filtrus tā, kā tas ir norādīts JURA instrukcijā;

- Lietojot nevis JURA, bet citas kaļķakmens noņemšanas vai tīrīšanas tabletes;
 - Ja kafijas pupiņās ir nonākuši svešķermeņi (akmentiņi, koka gabaliņi, saspaušanas);
 - Uzstādot vai, lietojot precī JURA kafijas automātus tādā veidā, kas nav saskaņā ar valsts, kurā prece tiek lietota, spēkā esošajiem tehniskajiem un drošības standartiem. (No citām valstīm ievēdot preces valstīs, kur saskaņā ar likumu ir nepieciešams vietējais akcepts, klients rīkojas uz savu atbildību, un vajadzētu paturēt prātā, ka šāda rīcība var būt pretrunā ar likumu.);
- 4.4.2. Remonta, ko klients ir veicis pats vai atļāvis veikt vietās, kas nav pilnvarotās apkopes darbnīcas vai pārstāvniecības;
- 4.4.3. Negadījuma, zibens spēriena, ūdens, uguns, nepareizas ventilācijas vai kāda cita dabas stihijas radīta bojājuma rezultātā.

Importētājs
Rickman Trade Latvijas filiāle
Mūkusalas iela 25, Rīga
Latvija, LV-1004
+371 62004005
rickman@rickman.lv



Jūsu X10

Vadības elementi	52
Svarīga informācija	54
Pareiza lietošana.....	54
Jūsu drošībai.....	54
1 Sagatavošana un pirmā lietošanas reize	58
JURA internetā	58
Lietošana ar skārienekrāna displeju	58
Ierīces iestatīšana	58
Pupiņu tvertnes papildīšana	59
Ūdens cietības noteikšana.....	59
Pirmā lietošanas reize.....	59
Piena pieslēgšana.....	61
JURA servisa meistara veiktie iestatījumi.....	61
Piederuma pievienošana (ar bezvadu savienojumu).....	62
2 Sagatavošana	63
Dzēriena pagatavošanas veidi	63
Kafijas dzērienu pagatavošana	64
Divu kafijas dzērienu pagatavošana	65
Speciālo kafiju ar pienu pagatavošana	65
Espresso doppio	66
Americano un Lungo Barista.....	66
Dzirnaviņu regulēšana.....	66
Karstais ūdens.....	67
3 Lietošana ikdienā	68
Ūdens tvertnes uzpildīšana	68
Ierīces ieslēgšana.....	68
Ikdienas apkope.....	69
Regulāra apkope.....	69
Ierīces izslēgšana	70
4 Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režīmā	71
Produkta iestatījumi	72
Produkta iestatījumu maiņa	73
Automātiskā izslēgšanās.....	75
Enerģijas taupīšanas režīms.....	75
Funkciju iespējošana un atspējošana	76
Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana	77
Ūdens daudzuma mērvienība	77
Displeja spilgtums.....	78
Ūdens cietības iestatīšana	79
Valoda.....	79
Sākuma ekrāna pielāgošana	80



5	Apkope	81
	ierīces skalošana	81
	Automātiskā piena sistēmas skalošana	81
	Piena sistēmas tīrīšana	82
	Duālās teknes izjaukšana un skalošana	83
	Filtra ievietošana/nomaiņa	84
	ierīces tīrīšana	85
	ierīces atkaļķošana	86
	Pupiņu tvertnes tīrīšana	88
	Ūdens tvertnes atkaļķošana	89
6	Displeja ziņojumi	90
7	Problēmsituāciju risināšana	91
8	Transportēšana un apkārtējai videi nekaitīga utilizācija	92
	Transportēšana/sistēmas iztukšošana	92
	Utilizācija	92
9	Tehniskie dati	93
10	Alfabētiskais rādītājs	94
11	JURA kontaktinformācija/oficiālā informācija	98

Simbola apraksts

Brīdinājumi

 BRĪDINĀJUMS	Vienmēr ņemiet vērā informāciju, kas apzīmēta ar vārdiem “UZMANĪBU” vai “BRĪDINĀJUMS” un brīdinājuma zīmi. Signālvārds “BRĪDINĀJUMS” norāda uz iespējamiem nopietniem savainojumiem, bet signālvārds “UZMANĪBU” uz iespējamiem viegliem savainojumiem.
 UZMANĪBU	“UZMANĪBU” brīdina par ierīces bojājumu risku.


Izmantotie simboli

	Informē par nepieciešamu rīcību. Šis simbols norāda, ka jums ir jāveic kāda darbība.
	Informācija un padomi par to, kā padarīt jūsu X10 lietošanu vēl ērtāku.
“Kafija”	Displejs

Vadības elementi




- | | |
|--|--|
| 1 Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku (slēdzama) | 7 Skārienekrāna displejs |
| 2 Ūdens tvertnes vāks (slēdzams) | 8 Duālā tekne ar augstuma pielāgošanas iespēju |
| 3 Ūdens tvertne | 9 Ieliktnis piļņu paliktnim |
| 4 Karstā ūdens tekne | 10 Režģis tasītēm |
| 5 Elektrības vads (pastāvīgi pievienots vai iespraucams) (ierīces aizmugurē) | 11 Piļņu paliktnis |
| 6 Kafijas biežumu tvertne | |

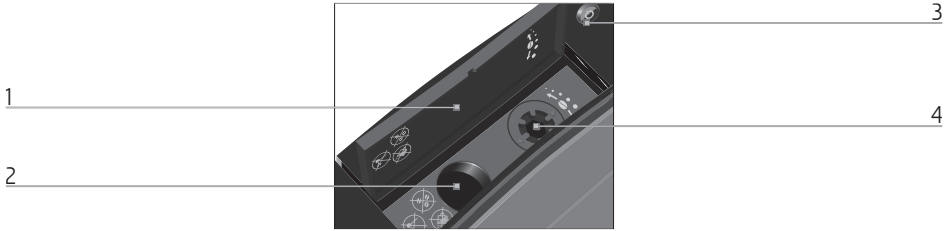

- 1 Vāks
- 2 Uzpildes piltuve tīrīšanas tabletei
- 3 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
- 4 Dzirnaviņu regulēšanas grozāmais slēdzis


Ierīces aizmugure: Apkopes ligzda ar JURA Smart Connect

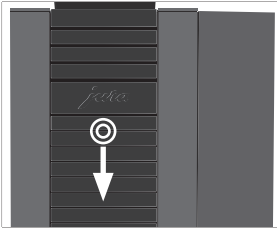

Piederumi



Atslēga aromāta saglabāšanas vākam, ūdens tvertnes vākam un dzirnaviņu regulēšanas grozāmajam slēdzim

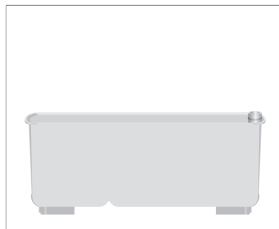

Tvertne piena sistēmas tīrīšanai

et

lv

lt

ru

Svarīga informācija

Pareiza lietošana

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai speciālistiem vai apmācītiem darbiniekiem uzņēmumos, vieglās rūpniecības un lauksaimniecības uzņēmumos, kā arī komerciālai lietošanai neprofesionāļiem. To drīkst izmantot tikai kafijas pagatavošanai un piena un ūdens uzkarsēšanai. Lietošana jebkādam citam nolūkam ir uzskatāma par nepareizu. JURA Elektroaparate AG neuzņemas nekādu atbildību par nepareizas lietošanas sekām.

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi un pilnībā iepazīstieties ar šo lietošanas pamācību un ievērojiet tajā sniegtos norādījumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem vai defektiem, ko izraisījusi lietošanas pamācības norādījumu neievērošana. Glabājiet šo lietošanas pamācību ierīces tuvumā un nododiet to nākamajam ierīces lietotājam kopā ar ierīci.

X10 drīkst lietot tikai apmācītas personas. Neprofesionāļi drīkst lietot ierīci speciālistu uzraudzībā.


Jūsu drošībai



Rūpīgi izlasiet un ievērojiet tālāk norādīto svarīgo drošības informāciju.

Lai nepieļautu potenciāli nāvējoša elektrības trieciena risku:

- Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai ir bojāts elektrības vads.
- Bojājumu pazīmju gadījumā, piemēram, ja parādās deguma aromāts, nekavējoties atvienojiet ierīci no elektrotīkla un sazinieties ar JURA tehniskās palīdzības dienestu.
- Modeļiem ar fiksētu elektrības vadu: ja ir bojāts šīs ierīces elektrības vads, tas ir jāsalabo vai nu JURA pārstāvim, vai pilnvarotā JURA servisa centrā.

- Ierīcēm ar atvienojamu elektrības vadu: ja ir bojāts šīs ierīces elektrības vads, tas ir jānomaina pret īpaši paredzētu elektrības vadu, ko var iegādāties no JURA vai pilnvarotajos JURA servisa centros.
- Pārliecinieties, ka X10 un elektrības vads neatrodas karstu virsmu tuvumā.
- Uzmanieties, lai elektrības vads netiktu iespiests un netrītos gar asām malām.
- Nekādā gadījumā neatveriet ierīci un neveiciet tās remontu pašrocīgi. Neveiciet ierīcei nekādus pārveidojumus, kas nav norādīti šajā lietošanas pamācībā. Ierīces konstrukcijā ir detaļas, kas atrodas zem sprieguma. Atvēršanas gadījumā pastāv risks gūt nāvējošus savainojumus. Remontu drīkst veikt tikai pilnvarotā JURA servisa centrā, izmantojot oriģinālās rezerves daļas un piederumus.
- Lai pilnībā un droši atvienotu ierīci no elektrības padeves, vispirms izslēdziet X10 ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu . Tikai pēc tam atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.

Pastāv applaucēšanās vai apdegumu risks, pieskaroties tehnēm.

- Novietojiet ierīci bērniem neaizsniadzamā vietā.
- Nepieskarieties karstām detaļām. Izmantojiet paredzētos rokturus.
- Rūpīgi pārliecinieties, ka duālā tekne ir pareizi uzstādīta un tīra. Ja tā ir uzstādīta nepareizi vai aizsērējusi, tās detaļas var atdalīties. Pastāv detaļu norīšanas risks.


et


lv

lt

ru

Bojāta ierīce ir bīstama un var izraisīt savainojumus vai ugunsgrēku. Lai izvairītos no bojājumiem un ar tiem saistītā savainojumu vai ugunsgrēka riska, ievērojiet tālāk norādīto.

- Nepieļaujiet elektrības vada nokarāšanos. Elektrības vads var radīt klupšanas risku vai tikt sabojāts.
- Sargājiet X10 no apkārtējās vides apstākļiem, piemēram, lietus, sala un tiešiem saules stariem.
- Neiegremdējiet X10, elektrības vadu vai savienojumus ūdenī.
- Nelieciet X10 vai atsevišķas detaļas trauku mazgājamā mašīnā.
- Pirms tīrīšanas izslēdziet X10 ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu . Vienmēr noslaukiet X10 ar mitru drānu, nevis ar slapju, un sargājiet to no ilgstošas ūdens šļakatu iedarbības.
- Nelietojiet sārmainus tīrīšanas līdzekļus; lietojiet tikai mīkstu drānu un saudzīgus tīrīšanas līdzekļus.
- Pievienojiet ierīci tikai tādām strāvas avotam, kura spriegums atbilst tehnisko datu plāksnītē norādītajam. Tehnisko datu plāksnīte atrodas jūsu X10 ierīces apakšā. Plašāka tehniskā informācija ir sniegta šajā lietošanas pamācībā (skatiet 9. sadaļu “Tehniskie dati”).
- Pievienojiet X10 tieši sadzīves strāvas kontaktligzdai. Sadalītāju vai pagarinātāju izmantošana var izraisīt pārkaršanu.
- Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus. JURA neieteiktu produktu lietošana var sabojāt ierīci.
- Nelietojiet ar piedevām apstrādātas kafijas pupiņas vai karamelizētas kafijas pupiņas.
- Tvertnē pildiet tikai svaigu, aukstu ūdeni.

- Izslēdziet ierīci ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu , ja dodaties projām uz ilgāku laiku, un atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci, izņemot gadījumus, kad tas notiek atbildīgās personas uzraudzībā.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
- Neļaujiet bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, atrasties ierīces tuvumā vai nepārtraukti uzraugiet viņus.
- 8 gadus veci vai vecāki bērni drīkst lietot ierīci bez uzraudzības, ja ir apmācīti par tās drošu lietošanu. Bērniem ir jāapzinās un jāsaprot iespējamie riski, ko rada nepareiza lietošana.

Cilvēki, tostarp bērni, kuriem

- ir nepietiekamas fiziskās, sensorās vai garīgās spējas drošai ierīces lietošanai vai
- nepietiekama pieredze vai zināšanas par drošu ierīces lietošanu,

lietošanas laikā ir jāuzrauga atbildīgajai personai vai jāapmāca par pareizu ierīces lietošanu.

Droša CLARIS Pro Smart filtra lietošana:

- Filtri ir jāglabā bērniem nepieejamā vietā.
- Glabājiet filtrus sausā vietā aizvērtā iepakojumā.
- Sargājiet filtru no karstuma un tiešiem saules stariem.
- Nelietojiet bojātus filtrus.
- Neatveriet filtrus.

et

lv

lt

ru


1 Sagatavošana un pirmā lietošanas reize

JURA internetā

Apmeklējiet mūsu interneta vietni. Varat lejupielādēt **īsu lietošanas pamācību** savai ierīcei JURA mājas lapā (www.jura.com). Tajā ir atrodama arī interesanta un aktuāla informācija par jūsu X10 un visiem kafijas aspektiem.


Ja jums nepieciešama palīdzība saistībā ar savas ierīces lietošanu, tā ir pieejama www.jura.com/service.

Lietošana ar skārienekrāna displeju

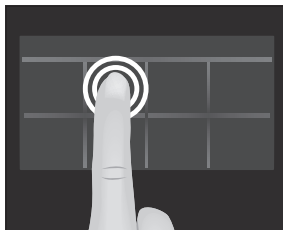

■ Pieskāriens

Pieskarieties displejam ar pirkstu, piemēram, lai uzsāktu kafijas pagatavošanu vai mainītu dažādus iestatījumus programēšanas režīmā.

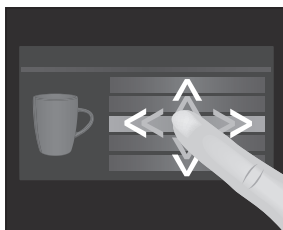

■ Vilkšana

Pārvietojiet pirkstu pa displeju no kreisās uz labo pusi vai no augšas uz apakšu (un otrādi). Piemēram, varat izvēlēties kādu no kafijas dzērieniem produkta izvēles skatījumā vai pārslēgties starp dažādiem programmas vienumiem programmēšanas režīmā.

Ierīces iestatīšana



Sagatavojot savu X10 lietošanai, ievērojiet šādas prasības:

- Novietojiet X10 uz horizontālas, ūdensizturīgas virsmas (minimālais augstums — 80 cm).
- Novietojiet X10 vietā, kur ierīce ir aizsargāta pret pārkaršanu. Nodrošiniet, lai ventilācijas atveres nebūtu aizsegta.

Pupiņu tvertnes piepildīšana

UZMANĪBU

Pupiņu tvertnes aromāta saglabāšanas vāks ir slēdzams (komplektā ietilpst atslēga).


Kafijas pupiņas, kas ir apstrādātas ar piedevām (piemēram, cukuru), malta kafija vai šķīstošā kafija sabojās dzirnaviņas.

- ▶ Iepildiet pupiņu tvertnē tikai grauzdētas, neapstrādātas kafijas pupiņas.
-
- ▶ Noņemiet aromāta saglabāšanas vāku.
 - ▶ Iztīriet no pupiņu tvertnes netīrumus un svešķermeņus.
 - ▶ Piepildiet pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām un aizveriet aromāta saglabāšanas vāku.

Ūdens cietības noteikšana

Pirmajā ierīces lietošanas reizē ir jāiestata ūdens cietība. Ja nezināt savu ūdens cietību, varat vispirms to noskaidrot. Izmantojiet ierīces komplektā iekļautos Aquadur® testerus.

- ▶ Uz neilgu laiku (1 sekundi) novietojiet testerī zem tekoša ūdens. Nopuriniet ūdeni.
- ▶ Nogaidiet aptuveni 1 minūti.
- ▶ Tad ūdens cietības pakāpi varēs nolasīt pēc Aquadur® testera krāsas un apraksta uz iepakojuma.

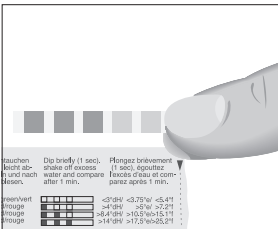

Pirmā lietošanas reize

⚠ BRĪDINĀJUMS

Lietojot ierīci ar bojātu elektrības vadu, pastāv nāvējoša elektrības trieciena risks.

- ▶ Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta, vai ir bojāts elektrības vads.

UZMANĪBU

Piens, gāzēts minerālūdens un citi šķīdumi var sabojāt ierīces ūdens tvertni.


- ▶ Tvertnē pildiet tikai svaigu, aukstu ūdeni.

et


lv

lt

ru

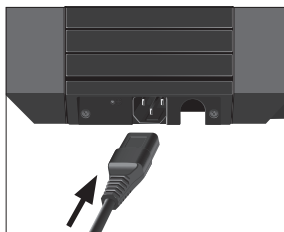

Obligāta prasība: Pupiņu tvertnei ir jābūt uzpildītai.


- ▶ Ierīcēm ar **atvienojamu** elektrības vadu: Pievienojiet elektrības vadu ierīcei.
- ▶ Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
- ▶ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu , lai ieslēgtu X10. **“Valodas izvēle” / “Latviešu”**

i Lai attēlotu vairāk valodu, pavirziet pirkstu uz leju vai uz augšu izvēles sarakstā, līdz ir izcelta vēlamā valoda (piemēram, **“English” (angļu)**).

- ▶ Pieskarieties **“Saglabāt”**.
Displejā uz īsu brīdi parādās “Saglabāts”, apstiprinot iestatījumu.
“Ūdens cietība”

i Ja nezināt sava ūdens cietību, tā vispirms ir jānoskaidro. (Skatiet 1. sadaļu - “Sagatavošana un pirmā lietošanas reize - ūdens cietības noteikšana”).

- ▶ Velciet pirkstu pa displeju, lai mainītu ūdens cietības iestatījumu, piemēram, uz **“25 °dH”**.
- ▶ Pieskarieties **“Saglabāt”**.
Displejā uz neilgu laiku parādās “Saglabāts”.
“Ievietot filtru”
- ▶ I ņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
- ▶ Atveriet filtra turētāju.
- ▶ Ievietojiet filtra kasetni ūdens tvertnē, nedaudz to piespiežot.
- ▶ Aizveriet filtra turētāju. Tas ar klikšķi nofiksēsies vietā.
- ▶ Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.

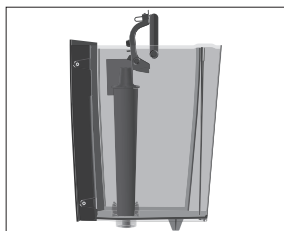

i Ierīce automātiski nosaka, ka ir ievietota filtra kasetne.

“Izmantot filtru” / “Saglabāts”

“Filtra skalošana”, ūdens plūst tieši notekaplatē.


Filtra skalošana apstājas automātiski.

“Sistēmas uzpilde”, sistēma tiek uzpildīta ar ūdeni.
“Iztukšot notekaplati”

- ▶ Iztukšojiet notekaplati un kafijas biežumu tvertni un uzstādiet tos atpakaļ ierīcē.
“Automāts skalojas”, notiek sistēmas skalošana.
Skalošana apstājas automātiski. Jūsu X10 ierīce ir gatava lietošanai.

i Ja filtrs ir aktīvs, uz to norāda zils filtra simbols displeja augšpusē.

Piena pieslēgšana

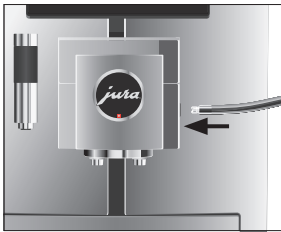

Jūsu X10 pagatavo vieglas, samtainas piena putas ar nevainojamu noturību. Vissvarīgākā prasība piena putošanai ir temperatūra - pienam ir jābūt 4-8 °C temperatūrā. Tāpēc mēs iesakām lietot JURA piena dzesētāju.

- ▶ Pievienojiet piena caurulīti duālajai teknei.
- ▶ Pievienojiet piena caurulītes otru galu piena tvertnei vai piena dzesētājam.

JURA servisa meistarā veiktie iestatījumi

Pilnvarotais JURA servisa meistars var piešķirt dažādus kodus. Katram kodam varat definēt programmas vienumus, kas ir pieejami vai atspējoti. Katrs kods atbilst dažādām piekļuves tiesībām. Piemēram, jūs ar koda palīdzību varat noteikt, ka apkopes programmu uzsākšana ir atspējota.

Jūs varat arī iegādāties šādus papildu piederumus savai X10 ierīcei no JURA servisa partnera:

- Kafijas biežumu izmešanas/pilienu paletes komplektu
- Svaiga ūdens komplekts

et

lv

lt

ru

Piederuma pievienošana (ar bezvadu savienojumu)

Jūsu X10 ir aprīkots ar JURA Smart Connect. Tas ļauj bezvadu režīmā savienot ierīci ar saderīgu JURA piederumu (piemēram Cool Control piena dzesētāju).

- i** Smart Connect var aizsargāt no neatļautas piekļuves ar PIN kodu. Aktivizējiet PIN koda funkciju, lietojot J.O.E.* – jūsu JURA lietotne. Plašāka informācija pieejama vietnē www.jura.com/smartconnect.
- i** Lūdzu, ņemiet vērā, ka, izmantojot Smart Connect, kafijas automātam var pievienot vai nu piederumu, vai J.O.E.*, bet ne abus vienlaicīgi.

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Pieskarieties “P”.
- ▶ “Apkopes statuss”
- ▶ Velciet pirkstu pa ekrānu, līdz centrā parādās “Automāta uzstādījumi”
- ▶ Pieskarieties “Automāta uzstādījumi”.
- ▶ “Izslēgties pēc”
- ▶ Velciet pirkstu pa ekrānu, līdz centrā parādās “Pievienot aksesuāru”.
- ▶ Pieskarieties “Pievienot aksesuāru”.
- ▶ “Pievienot aksesuāru”
- ▶ Tagad sekojiet norādījumiem uz displeja, lai pievienotu X10 piederumu.

2 Sagatavošana

Pamatinformācija par dzērienu pagatavošanu:

- Malšanas laikā varat mainīt atsevišķu produktu **kafijas stiprumu**. Lai to izdarītu, velciet pirkstu pa displeju.
- Gatavošanas laikā varat mainīt iestatīto **daudzumu** (piemēram, ūdens vai piena putu daudzumu). Lai to izdarītu, velciet pirkstu pa displeju.
- Gatavošanu jebkurā laikā var apturēt. Lai to izdarītu, pieskarieties “Atcelt”.

Kafija vislabāk garšo karsta. Auksta porcelāna tasīte atdzesē dzērienu un maina tā garšu. Tāpēc mēs iesakām tasītes iepriekš uzsildīt. Pilnu kafijas aromātu var iegūt tikai iepriekš uzsildītās tasītēs. Pie specializētā tirgotāja varat iegādāties JURA tasišu sildītāju.

Jūs varat iestatīt **pastāvīgos iestatījumus** visiem produktiem programmēšanas režīmā (skatiet 4. sadaļu “Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režīmā - Produkta iestatījumu maiņa”).

Dzēriena pagatavošanas veidi

X10 piedāvā dažādus veidus, kā pagatavot kafijas dzērienus, pienu vai karstu ūdeni.

Gatavošana, izmantojot sākuma ekrānu: Vienkārši pieskarieties vēlamajam produktam. Sākuma ekrānā pēc noklusējuma tiek attēloti šādi produkti:

“Espresso”	“Kafija”	“Americano”	“Lungo Barista”
“Karsts ūdens”	“Kapučīno”	“Latte Macchiato”	“1 porcija piena”

Jūs varat mainīt sākuma ekrānu tā, lai tajā būtu attēloti 2, 5 vai 8 produkti (skatiet 4. sadaļu “Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režīmā – Sākuma ekrāna pielāgošana”).

Pagatavošana, izmantojot produktu izvēles skatījumu: Sākuma ekrānā ir attēloti tikai daži no produktiem, ko ir iespējams pagatavot. Kad pieskarieties produktam izvēles simbolam augšējā labajā pusē, **produktu izvēles skatījumā tiek attēloti vairāk produkti**. Velciet pirkstu pa displeju, lai izceltu vēlamo produktu. Pieskarieties pro-

et

lv

lt

ru

duktam, lai sāktu gatavošanu. Produktu izvēles skatījumā tiek attēloti šādi papildu produkti:

“Ristretto”	“2 x kafija”
“Speciāla kafija”	“2 x Speciālā kafija”
“Macchiato”	“2 x Americano”
“Flat White”	“2 x Lungo Barista”
“Cafe latte”	“2 x Kapučino”
“1 porcija piena putas”	“2 x Latte Macchiato”
“Espresso doppio”	“2 x Macchiato”
“Kafijas kannā”	“2 x Flat White”
“Karsts ūdens melnai tējai”	“2 x Cafe latte”
“Karsts ūdens zaļajai tējai”	“2 x 1 porcija piena”
“2 x Ristretto”	“2 x 1 porcija piena putas”
“2 x Espresso”	

- i** Produktu izvēles skatījums automātiski tiek paslēpts, ja 10 sekunžu laikā netiek uzsākta gatavošana.
- i** Pēdējais izvēlētais produkts vienmēr ir redzams kā pirmais produktu izvēles skatījumā.
- i** Jūs varat pārvietot jebkuru no X10 ieprogrammētajiem standarta produktiem vēlamajā pozīcijā sākuma ekrānā un pievienot to savai izlasei. Jūs varat pārskatīt un personalizēt savus iecienītākos kafijas dzērienus, piešķirot tiem jaunu produkta nosaukumu un individuālus iestatījumus (piemēram, daudzumu un kafijas stiprumu) (skatiet 4. sadaļu: “Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režīmā - Produkta iestatījumu maiņa”). Ņemiet vērā, ka nākamajās sadaļās sniegtie apraksti vienmēr attiecas uz noklusējuma iestatījumiem.

Kafijas dzērienu pagatavošana



Piemērs: Rīkojieties šādi, lai pagatavotu vienu kafiju.

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Novietojiet zem dubultās teknes tasīti.
- ▶ Pieskarieties “Kafija”.

Sākas pagatavošana. Tasītē ieklūst kafijai iestatītais ūdens daudzums.

Gatavošana apstājas automātiski. Tiek attēlots sākuma ekrāns.

Divu kafijas dzērienu pagatavošana



Piemērs: Rīkojieties šādi, lai pagatavotu **divus ristretto** (izmantojot produktu izvēles skatījumu).

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Novietojiet zem duālās teknes divas tasītes.
- ▶ Pieskarieties produktu izvēles simbolam (augšējā labajā pusē), lai atvērtu produktu izvēles skatījumu.
- ▶ Velciet pirkstu pa ekrānu, līdz centrā parādās “2 x Ristretto”.
- ▶ Pieskarieties “2 x Ristretto”, lai sāktu gatavošanu.

Sākas pagatavošana. Tasītēs ieplūst kafijai iestatītais ūdens daudzums. Gatavošana apstājas automātiski. Tiek attēlots sākuma ekrāns.

Speciālo kafiju ar pienu pagatavošana



Jūsu X10 var pagatavot latte macchiato, kapučīno, kafiju ar pienu un citus kafijas dzērienus ar pienu, veicot vienu pieskārienu pogai. Nav nepieciešams pārvietot glāzi vai tasīti.

Piemērs: Rīkojieties šādi, lai pagatavotu vienu latte macchiato.

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns. Duālajai teknei ir jābūt pievienotam pienam.

- ▶ Novietojiet zem duālās teknes glāzi.
 - ▶ Pieskarieties “Latte Macchiato”.
- “Latte Macchiato”, glāzē ieplūst iestatītais piena un piena putu daudzums.

i Ir īss laika intervāls, kamēr karstais piens atdalās no piena putām. Tas ļauj izveidoties tipiskajiem latte macchiato slāņiem.

Sākas kafijas gatavošana. Glāzē ieplūst espresso iestatītais ūdens daudzums. Gatavošana apstājas automātiski. Tiek attēlots sākuma ekrāns.

i 15 minūtes pēc gatavošanas notiek automātiska smalko putu putotāja skalošana (skatiet 5. sadaļu: “Apkope - Automātiskā piena sistēmas skalošana”). Tāpēc pēc piena pagatavošanas vienmēr novietojiet zem duālās teknes trauku.

Lai nodrošinātu, ka piena sistēma duālajā tekne vienmēr darbojas nevainojami, tā ir jāiztīra **katru dienu** (skatiet 5. sadaļu: “Apkope - Piena sistēmas tīrīšana”).

et

lv

lt

ru

Espresso doppio

“Doppio” itāļu valodā nozīmē dubults. Gatavojot dubulto espresso, viens pēc otra tiek sagatavoti divi espresso dzērieni. Rezultāts ir pilnīgs un aromātisks kafijas dzēriens.

Americano un Lungo Barista

Gatavojot “Americano” un “Lungo Barista”, X10 sajauc kafiju ar karstu ūdeni, lietojot īpašu pagatavošanas metodi. Rezultātā tiek iegūts lielisks kafijas dzēriens, kas ir īpaši viegli dzerams. Jūs varat mainīt šī papildu ūdens daudzumu (skatiet 4. sadaļu “Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režīmā – produkta iestatījumu maiņa”).

i “Americano” un “Lungo Barista” var pagatavot arī dubultu produktu.

Dzirnaviņu regulēšana

Jūs varat pielāgot dzirnaviņas jūsu kafijas grauzdējuma pakāpei.

UZMANĪBU

Ja regulējat maluma vienmērību, kamēr dzirnaviņas nedarbojas, var sabojāt dzirnaviņu regulēšanas grozāmo slēdzi.

- ▶ Regulējiet maluma pakāpi tikai tad, kad dzirnaviņas darbojas.

Maluma pakāpe ir pareiza, ja kafija vienmērīgi izplūst no kafijas teknes. Papildus izveidojas smalkas, biezas putiņas.

Ar komplektā iekļauto atslēgu varat regulēt maluma vienmērību.

Piemērs: Rikojieties šādi, lai mainītu maluma vienmērību espresso pagatavošanas laikā.

- ▶ Novietojiet zem dubultās teknes tasīti.
- ▶ Atveriet vāku aiz pupiņu tvertnes.
- ▶ Pieskarieties “Espresso”.
- ▶ Pagrieziet dzirnaviņu regulēšanas grozāmo slēdzi vēlamajā pozīcijā, **kamēr** dzirnaviņas darbojas. Tasītē ieplūst iestatītais ūdens daudzums. Gatavošana apstājas automātiski.
- ▶ Aizveriet vāku.



Karstais ūdens


X10 piedāvā dažādus karstā ūdens pagatavošanas veidus:

- “Karsts ūdens”
- “Karsts ūdens zaļajai tējai”
- “Karsts ūdens melnai tējai”

⚠ UZMANĪBU

Pastāvs risks applaucēties ar karstā ūdens šļakatām.

- ▶ Izvairieties no tiešas saskares ar ādu.

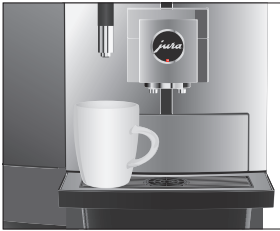

Piemērs: Rīkojieties šādi, lai sagatavotu karstu ūdeni **zaļajai tējai**.

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Novietojiet zem karstā ūdens teknes tasīti.
- ▶ Pieskarieties produktu izvēles simbolam (augšējā labajā pusē), lai atvērtu produktu izvēles skatījumu.
- ▶ Velciet pirkstu pa ekrānu, līdz centrā parādās “Karsts ūdens zaļajai tējai”.
- ▶ Pieskarieties “Karsts ūdens zaļajai tējai”. “Karsts ūdens zaļajai tējai”, tasītē ieplūst iestatītais ūdens daudzums.

Gatavošana apstājas automātiski. Tiek attēlots sākuma ekrāns.

et

lv

lt

ru

3 Lietošana ikdienā

Ūdens tvertnes uzpildīšana

UZMANĪBU


Ierīces ikdienas apkope un higiēnas ievērošana, strādājot ar pienu, kafiju un ūdeni, nodrošina nevainojamu kafiju ik reizi. Tāpēc ūdens ir jānomaina **katru dienu**.

Piens, gāzēts minerālūdens un citi šķidrumi var sabojāt ierīces ūdens tvertni.

- ▶ Tvertnē pildiet tikai svaigu, aukstu ūdeni.


Ūdens tvertnes vāku var aizslēgt ar komplektā iekļauto atslēgu.

- ▶ Atveriet ūdens tvertnes vāku.
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
- ▶ Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.
- ▶ Atveriet ūdens tvertnes vāku.

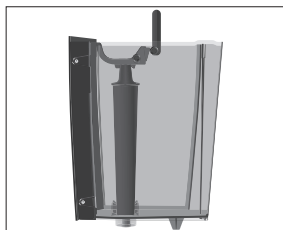


Ierīces ieslēgšana



- ▶ Novietojiet zem duālās teknes trauku.
- ▶ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu , lai ieslēgtu X10.
“Laipni lūdzam JURA”
“Automāts uzsilst”
“Automāts skalojas”, notiek sistēmas skalošana. Skalošana apstājas automātiski. Jūsu X10 ierīce ir gatava lietošanai.

Ikdienas apkope

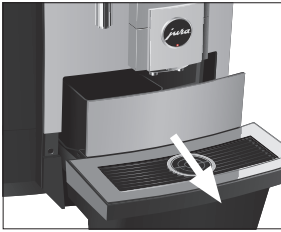

Lai nodrošinātu uzticamu jūsu X10 kalpošanu daudzgu gadu garumā un nevainojamu kafijas kvalitāti, ierīce ir nepieciešama ikdienas apkope.

- ▶ Izņemiet notekaplati.
 - ▶ Iztukšojiet kafijas biezumtvertni un notekaplati. Noskalojiet tos ar siltu ūdeni.
- i** Vienmēr iztukšojiet kafijas biezumtvertni, kad ierīce ir **ieslēgta**. Tikai tā var atiestatīt kafijas biezumtvertni.
- i** Notekaplatē ieliktni, pašus notekaplati un kafijas biezumtvertni var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.
- ▶ Ievietojiet atpakaļ kafijas biezumtvertni un notekaplati.
 - ▶ Izskalojiet tvertni ar tīru ūdeni.
 - ▶ Iztīriet piena sistēmu duālajā tekņē (skatiet 5. sadaļu: “Apkope - Piena sistēmas tīrīšana”).
 - ▶ Noņemiet piena caurulīti un rūpīgi izskalojiet to zem tekoša ūdens.
 - ▶ Izjauciet un izskalojiet duālo tekni (skatiet 5. sadaļu: “Apkope - Duālās teknes izjaukšana un skalošana”).
 - ▶ Noslaukiet ierīces virsmu ar tīru, mīkstu, mitru drānu (piemēram, mikrošķiedras audumu).
- i** Lai notīrītu displeju, atslēdziet to izvēlnē **“Apkopes statuss” / “Bloķēt displeju”**.

Papildu informācija par jūsu X10 kopšanu programmēšanas režīmā ir pieejama izvēlnē **“Apkopes statuss” / “Apkopes informācija”**.

Regulāra apkope

Veiciet šādas apkopes darbības **regulāri** vai **kad nepieciešams**:

- Higiēnas nolūkos ieteicams regulāri (aptuveni reizi 3 mēnešos) nomainīt piena caurulīti un maināmo piena tekni. Rezerves daļas ir pieejamas pie specializētajiem tirgotājiem. Jūsu X10 ir aprīkots ar **HP3** piena sistēmu.
- Iztīriet ūdens tvertnes iekšpusi, piemēram, ar suku. Plašāka informācija par ūdens tvertni ir sniegta šajā lietošanas pamācībā (skatiet 5. sadaļu “Apkope – ūdens tvertnes atkalģošana”).

et

lv

lt

ru

- Tasišu režģa augšā un apakšā var pielipt piena un kafijas atlikumi. Ja tā notiek, notīriet tasišu režģi.


Ierīces izslēgšana



Izslēdzot X10, sistēma tiek automātiski izskalota, ja ir bijis pagatavots kafijas dzēriens.

- i** Ja ir bijis gatavots piens, jums tiks prasīts arī iztīrīt piena sistēmu. Ja tā notiek, sekojiet norādījumiem uz ekrāna.

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Novietojiet zem duālās teknes trauku.
 - ▶ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu .
- i** Ja ir bijis gatavots piens, jums tiks prasīts arī iztīrīt piena sistēmu (“**Tīrīt piena sistēmu**”). Pēc 10 sekundēm izslēgšanās process automātiski turpinās.

Ja ir bijis gatavots piens, bet nav sāka piena sistēmas tīrīšana, piena sistēma vispirms tiek izskalotā (**ek skalota piena sistēma**”).

“**Automāts skalojas**”, notiek sistēmas skalošana. Darbība apstājas automātiski. Jūsu X10 izslēdzas.

4 Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režīmā

Pieskarieties “P”, lai atvērtu programmēšanas režīmu. Velciet pirkstu pa displeju, lai pārvietotos pa dažādiem programmas vienumiem un pastāvīgi saglabātu vēlamos iestatījumus. Var mainīt šādus iestatījumus:

Programmas vienums	Apakšvienums	Skaidrojums
“Apkopes statuss” (“1/4”)	”Tīrīšana”, ”Mainīt filtru” (tikai tad, ja ir uzstādīts filtrs) ”Atkaļķošana”, ”Tīrīt piena sistēmu”, ”Skalot”, ”Apkopes informācija” ”Bloķēt displeju”	► Šeit varat sākt nepieciešamo apkopes programmu vai noskaidrot, kādas apkopes darbības ir nepieciešamas.
“Automāta uzstādījumi” (“2/4”)	“Izslēgties pēc”	► Iestatiet laiku, pēc kura X10 automātiski izslēdzas.
	“Taupīt enerģiju”	► Aktivēt enerģijas taupīšanas režīmu.
	“Bloķēt iespējot”	► Atspējot dažādas X10 ierīces funkcijas.
	“Rūpnīcas uzstādījumi”	► Ierīces rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana.
	“Vienība”	► Izvēlieties ūdens daudzuma mērvienību.
	“Displejs”	► Mainīt displeja spilgtumu.
	“Ūdens cietība”	► Varat iestatīt ūdens cietības pakāpi.
	“Valodas izvēle”	► Izvēlieties valodu.

et

lv

lt

ru

Programmas vienums	Apakšvienums	Skaidrojums
	<p>“Pievienot aksesuāru”, “Atvienot aksesuārus” (Tiek attēlots tikai tad, ja tiek izmantots JURA Smart Connect.)</p>	<p>► Bez vadiem pievienojiet X10 JURA piederumam vai atvienojiet savienojumu.</p>
	<p>“Iztukšot sistēmu”</p>	<p>► Iztukšojiet sistēmu, lai pasargātu to no sala transportēšanas laikā.</p>
	<p>“Versija”</p>	<p>Programmatūras versija</p>
	<p>“Sākuma ekrāns”</p>	<p>► Mainīt sākuma ekrānā attēloto produktu skaitu.</p>
<p>“Produkta uzstādījumi” (“3/4”)</p>		<p>► Izvēlieties iestatījumus kafijas dzērieniem un karstajam ūdenim.</p>
<p>“Informācija” (“4/4”)</p>	<p>“Produktu skaitītājs”, “Dienu skaitītājs”, “Apkopes reižu skaitītājs”</p>	<p>► Sekojiet līdzi visiem pagatavotajiem produktiem un apskatiet izpildīto apkopes programmu skaitu.</p>

Produkta iestatījumi

Pieskarieties produktam uz **aptuveni 2 sekundēm**, lai apskatītu iestatījumu iespēju klāstu:

- **“Produkta uzstādījumi”**: Norādiet individuālus iestatījumus, piemēram, kafijas stiprumu, ūdens daudzumu u.c.
- **“Produkta nosaukums”**: Mainiet produkta nosaukumu.
- **“Dzēst”**: Izdzēst produktu no sākuma ekrāna.
- **“Nomainīt dzērienu”**: Aizstāt produktus sākuma ekrānā ar jūsu iecienītākajiem.
- **“Kopēt dzērienu”**: Nokopējiet jebkuru produktu, piemēram, lai izveidotu variantu ar jaunu produkta nosaukumu un individuāliem iestatījumiem.
- **“Divkāršot dzērienu”** (ne karstajam ūdenim): Sagatavojiet izvēlēto produktu dubultā.

Šos iestatījumus varat veikt arī programmēšanas režīmā programmas vienumā “Produkta uzstādījumi”.

- Varat mainīt iestatījumus tikai tiem produktiem, kas ir saglabāti sākuma ekrānā.

Produkta iestatījumu maiņa

Var mainīt šādus pastāvīgos iestatījumus:

Produkts	Kafijas stīprums	Daudzums	Vairāk iestatījumu
“Ristretto” “Espresso”	10 līmeņi	Ūdens: 15 ml – 80 ml	Temperatūra (zema, normāla, augsta), produkta nosaukums, dzēst/aizstāt/kopēt/dubultais produkts
“Kafija” “Speciāla kafija”	10 līmeņi	Ūdens: 25 ml – 240 ml	Temperatūra (zema, normāla, augsta), produkta nosaukums, dzēst/aizstāt/kopēt/dubultais produkts
“Americano” “Lungo Barista”	10 līmeņi	Ūdens: 25 ml – 240 ml Ūdens apvads: 0 ml – 240 ml	Temperatūra (zema, normāla, augsta), produkta nosaukums, dzēst/aizstāt/kopēt/dubultais produkts
“Espresso doppio”	10 līmeņi	Ūdens: 30 ml – 160 ml (2 cikli)	Temperatūra (zema, normāla, augsta), produkta nosaukums, dzēst/aizstāt/kopēt produktu
“Kafijas kannā”	10 līmeņi	Ūdens: 25 ml – 240 ml Ūdens apvads: 0 ml – 240 ml	Ciklu skaits (1-5), temperatūra (zema, normāla, augsta), produkta nosaukums, dzēst/aizstāt/kopēt produktu
“Kapučīno”	10 līmeņi	Ūdens: 25 ml – 240 ml Piena putas: 0 sek. – 120 sek.	Piena putu temperatūras tabula (10 līmeņi), produkta nosaukums, dzēst/aizstāt/kopēt produktu/dubultais produkts
“Latte Macchiato”	10 līmeņi	Ūdens: 25 ml – 240 ml Piena putas: 0 sek. – 120 sek. Piens: 0 sek. – 120 sek. Intervāls: 0–60 sek.	Piena un piena putu temperatūra (10 līmeņi), produkta nosaukums, dzēst/aizstāt/kopēt produktu/dubultais produkts
“Cafe latte” “Flat White”	10 līmeņi	Ūdens: 25 ml – 240 ml Piena putas: 0 sek. – 120 sek. Piens: 0 sek. – 120 sek.	Piena un piena putu temperatūra (10 līmeņi), produkta nosaukums, dzēst/aizstāt/kopēt produktu/dubultais produkts

et

lv

lt

ru

4 Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režīmā

Produkts	Kafijas stiprums	Daudzums	Vairāk iestatījumu
“Macchiato”	10 līmeņi	Ūdens: 15 ml – 80 ml Piena putas: 0 sek. – 120 sek.	Piena putu temperatūras tabula (10 līmeņi), produkta nosaukums, dzēst/aizstāt/kopēt produktu/dubultais produkts
“1 porcija piena” “1 porcija piena putas”	–	Piena putas: 0 sek. – 120 sek. Piens: 0 sek. – 120 sek.	Piena un piena putu temperatūra (10 līmeņi), produkta nosaukums, dzēst/aizstāt/kopēt produktu/dubultais produkts
“Karsts ūdens zaļajai tējai” “Karsts ūdens melnai tējai”	–	Ūdens: 25 ml – 450 ml	Temperatūra (zema, normāla, augsta), produkta nosaukums, dzēst/aizstāt/kopēt produktu
Divkāršotie dzērieni	–	Vienam produktam iestatītais daudzums tiek dubultots.	Temperatūra (zema, normāla, augsta), produkta nosaukums, dzēst produktu

Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režīmā vienmēr seko vienam un tam pašam modelim.

Piemērs: Rīkojieties šādi, lai mainītu **kafijas stiprumu** vienam espresso.

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Pieskarieties “Espresso” uz **aptuveni 2 sekundēm**, līdz parādās iespējamo iestatījumu saraksts.
- ▶ Pieskarieties “Produkta uzstādījumi”.
- ▶ Pieskarieties “Espresso”
- ▶ Velciet pirkstu pa ekrānu, līdz centrā parādās **Kafijas stiprums**.
- ▶ Tagad velciet pirkstu pa kreisi vai pa labi, lai mainītu iestatījumu.
- ▶ Pieskarieties “Saglabāt”.
- ▶ Displejā uz neilgu laiku parādās “Saglabāts”.
- ▶ Pieskarieties “Atpakaļ”, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

Automātiskā izslēgšanās

Liekot X10 automātiski izslēgties, jūs varat samazināt enerģijas patēriņu. Ja šī funkcija ir aktivizēta, X10 automātiski izslēdzas, kad pagājis iestatītais laiks kopš ierīces pēdējās darbināšanas.

Varat iestatīt automātisko izslēgšanos pēc 15 minūtēm, 30 minūtēm, 1-15 stundām vai deaktivēt to.

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Pieskarieties “P”.
- “Apkopes statuss”
- ▶ Velciet pirkstu pa ekrānu, līdz centrā parādās “Automāta uzstādījumi”.
- ▶ Pieskarieties “Automāta uzstādījumi”.
- “Izslēgties pēc”
- ▶ Pieskarieties “Izslēgties pēc”.
- “Izslēgties pēc”
- ▶ Tagad velciet pirkstu pa kreisi vai pa labi, lai mainītu iestatījumu.
- ▶ Pieskarieties “Saglabāt”.
- Displejā uz neilgu laiku parādās “Saglabāts” (“Saved”).
- “Izslēgties pēc”
- ▶ Pieskarieties “Atpakaļ” tik reizes, cik nepieciešams, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

Enerģijas taupīšanas režīms

Programmas vienumā “Automāta uzstādījumi” / “Taupīt enerģiju” varat iestatīt enerģijas taupīšanas režīmu:

- “Taupīt enerģiju” / “1”
 - Drīz pēc pēdējās gatavošanas X10 pārtrauc sildīšanu. Displejā parādās “ESM” simbols (enerģijas taupīšanas režīms, E.S.M.®).
 - Pirms varat pagatavot kafijas dzērienu, kafijas dzērienu ar pienu vai karstu ūdeni, ierīcei ir jāsakarst.
- “Taupīt enerģiju” / “0”
 - Visus kafijas dzērienus, kafijas dzērienus ar pienu un karsto ūdeni var pagatavot bez gaidīšanas.

Piemērs: Rīkojieties šādi, lai izslēgtu enerģijas taupīšanas režīmu.

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Pieskarieties “ P ”.
“Apkopes statuss”
- ▶ Velciet pirkstu pa ekrānu, līdz centrā parādās
“Automāta uzstādījumi”.
- ▶ Pieskarieties “Automāta uzstādījumi”.
“Izslēgties pēc”
- ▶ Velciet pirkstu pa ekrānu, līdz centrā parādās
“Taupīt enerģiju”.
- ▶ Pieskarieties “Taupīt enerģiju”.
“Taupīt enerģiju”
- ▶ Tagad velciet pirkstu pa regulatoru un iestatiet to uz “0”.
- ▶ Pieskarieties “Saglabāt”.
Displejā uz neilgu laiku parādās “Saglabāts”.
“Taupīt enerģiju”
- ▶ Pieskarieties “Atpakaļ” tik reizes, cik nepieciešams,
lai atgrieztos sākuma ekrānā.

Funkciju iespējošana un atspējošana

Programmas vienumā “Automāta uzstādījumi” / “Bloķēt/iespējot”
varat apskatīt šādu informāciju:

- “Individuālie iestatījumi”: Gatavošanas laikā var mainīt
individuālus iestatījumus (piemēram, kafijas stiprumu vai
ūdens daudzumu).
- “Eksperta režīms”: Varat uzreiz piekļūt produkta iestatījumiem,
uz aptuveni 2 sekundēm pieskaroties produktam, kas tiek
attēlots sākuma ekrānā.
- “Produktu izvēles skatījums”: Produktu izvēles skatījumu ar
papildu produktiem var atvērt, pieskaroties produktu izvēles
simbolam.
- “Trauksmes attēlošana”: Sākuma ekrānā tiek attēloti tādi
ziņojumi kā “Iztīrīt automātu” vai “Tīrīt piena sistēmu” .

Piemērs: Rikoijeties šādi, lai atspējotu **individuālos iestatījumus**
gatavošanas laikā.

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Pieskarieties “ P ”.
“Apkopes statuss”
- ▶ Velciet pirkstu pa ekrānu, līdz centrā parādās
“Automāta uzstādījumi”.

- ▶ Pieskarieties “Automāta uzstādījumi”.
“Izslēgties pēc”
- ▶ Velciet pirkstu pa ekrānu, līdz centrā parādās
“Bloķēt/iespējot”.
- ▶ Pieskarieties “Bloķēt/iespējot”.
- ▶ Pieskarieties “Individuālie iestatījumi”.
Atslēgas simbols ir aizvērts.
- ▶ Pieskarieties “Atpakaļ” tik reizes, cik nepieciešams,
lai atgrieztos sākuma ekrānā.

Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana

Programmas vienumā “Automāta uzstādījumi” / “Rūpnīcas uzstādījumi” var atiestatīt ierīces rūpnīcas iestatījumus. Pēc tam jūsu X10 izslēdzas.

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Pieskarieties “ P ”.
“Apkopes statuss”
- ▶ Velciet pirkstu pa ekrānu, līdz centrā parādās
“Automāta uzstādījumi”.
- ▶ Pieskarieties “Automāta uzstādījumi”.
“Izslēgties pēc”
- ▶ Velciet pirkstu pa ekrānu, līdz centrā parādās
“Rūpnīcas iestatījumi”.
- ▶ Pieskarieties “Rūpnīcas iestatījumi”.
“Rūpnīcas iestatījumi” /
“Atjaunot visus automāta rūpnīcas uzstādījumus”
- ▶ Pieskarieties “Jā”.
Displejā uz neilgu laiku parādās “Saglabāts”. Jūsu X10 izslēdzas.

Ūdens daudzuma mērvienība

Programmas vienumā “Automāta uzstādījumi” / “Vienība” varat iestatīt izmantoto mērvienību ūdenim.

Piemērs: Rīkojieties šādi, lai mainītu ūdens mērvienību no “ml” uz “oz” (uncēm).

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Pieskarieties “ P ”.
“Apkopes statuss”

et

lv

lt

ru

- ▶ Velciet pirkstu pa ekrānu, līdz centrā parādās “Automāta uzstādījumi”.
- ▶ Pieskarieties “Automāta uzstādījumi”.
- ▶ “Izslēgties pēc”
- ▶ Velciet pirkstu pa ekrānu, līdz centrā parādās “Vienība”.
- ▶ Pieskarieties “Vienība”.
- ▶ Tagad velciet pirkstu pa labi, lai mainītu iestatījumu uz “oz”. ▶ Pieskarieties “Saglabāt”.
- ▶ Displejā uz neilgu laiku parādās “Saglabāts”.
- ▶ “Vienība”
- ▶ Pieskarieties “Atpakaļ!” tik reizes, cik nepieciešams, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

Displeja spilgtums

Programmas vienumā “Automāta uzstādījumi” / “Displejs” varat iestatīt displeja spilgtumu (pro-centos).

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Pieskarieties “ P ”.
- ▶ “Apkopes statuss”
- ▶ Velciet pirkstu pa ekrānu, līdz centrā parādās “Automāta uzstādījumi”.
- ▶ Pieskarieties “Automāta uzstādījumi”.
- ▶ “Izslēgties pēc”
- ▶ Velciet pirkstu pa ekrānu, līdz centrā parādās “Displejs”.
- ▶ Pieskarieties “Displejs”.
- ▶ Tagad velciet pirkstu pa kreisi vai pa labi, lai mainītu iestatījumu.
- ▶ Pieskarieties “Saglabāt”.
- ▶ Displejā uz neilgu laiku parādās “Saglabāts”.
- ▶ “Displejs”
- ▶ Pieskarieties “Atpakaļ!” tik reizes, cik nepieciešams, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

Ūdens cietības iestatīšana

Jo cietāks ir ūdens, jo biežāk X10 ir nepieciešama atkaļķošana. Tāpēc ir svarīgi pareizi iestatīt ūdens cietību.

Ūdens cietība ir iestatīta ierīces pirmajā lietošanas reizē. Šo iestatījumu var jebkurā laikā mainīt.

Ūdens cietību var brīvi mainīt robežās no 1 °dH līdz 30 °dH.

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Pieskarieties “ P ”.
“Apkopes statuss”
- ▶ Velciet pirkstu pa ekrānu, līdz centrā parādās
“Automāta uzstādījumi” .
- ▶ Pieskarieties “Automāta uzstādījumi” .
“Izslēgties pēc”
- ▶ Velciet pirkstu pa ekrānu, līdz centrā parādās “Ūdens cietība”.
- ▶ Pieskarieties “Ūdens cietība”.
- ▶ Tagad velciet pirkstu pa kreisi vai pa labi, lai mainītu iestatījumu.
- ▶ Pieskarieties “Saglabāt” .
Displejā uz neilgu laiku parādās “Saglabāts” .
“Ūdens cietība”
- ▶ Pieskarieties “Atpakaļ” tik reizes, cik nepieciešams, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

Valoda

Šajā programmas vienumā varat iestatīt X10 izmantoto valodu.

Piemērs: Rikojieties šādi, lai nomainītu valodu no “Latviešu” uz “English” (angļu).

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Pieskarieties “ P ”.
“Apkopes statuss”
- ▶ Velciet pirkstu pa ekrānu, līdz centrā parādās
“Automāta uzstādījumi” .
- ▶ Pieskarieties “Automāta uzstādījumi” .
“Izslēgties pēc”
- ▶ Velciet pirkstu pa ekrānu, līdz centrā parādās “Valodas izvēle” .
- ▶ Pieskarieties “Valodas izvēle” .

et

lv

lt

ru

- ▶ Velciet pirkstu pa displeju līdz centrā tiek attēlota vēlamā valoda, piemēram, “Latviešu”.
- ▶ Pieskarieties “Saglabāt”.
Displejā uz neilgu laiku parādās “Saglabāts”.
“Valodas izvēle”
- ▶ Pieskarieties “Atpakaļ” tik reizes, cik nepieciešams, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

Sākuma ekrāna pielāgošana

Programmas vienumā “Automāta uzstādījumi” / “Sākuma ekrāns” varat norādīt, cik produktus (2, 5 vai 8) attēlot sākuma ekrānā.

Piemērs: Rīkojieties šādi, lai mainītu sākuma ekrānu uz 5 produktiem.

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Pieskarieties “ P ”.
“Apkopes statuss”
- ▶ Velciet pirkstu pa ekrānu, līdz centrā parādās “Automāta uzstādījumi”.
- ▶ Pieskarieties “Automāta uzstādījumi”.
“Izslēgties pēc”
- ▶ Velciet pirkstu pa ekrānu, līdz centrā parādās “Sākuma ekrāns”.
- ▶ Pieskarieties “Sākuma ekrāns”.
- ▶ Velciet ar pirkstu pa ekrānu, līdz centrā parādās, piemēram, “5 produkti”.
- ▶ Pieskarieties “Saglabāt”.
Tiek attēlots sākuma ekrāns.

5 Apkope

Jūsu X10 ir integrētas tālāk norādītās apkopes programmas.

- Ierīces skalošana (“Skalot”)
- Piena sistēmas skalošana duālajā teknē
- Piena sistēmas tīrīšana duālajai teknei (“Tīrīt piena sistēmu”)
- Filtra nomainīšana (“Nomainīt filtru”) (tikai tad, ja ir aktivēts filtrs)
- Ierīces tīrīšana (“Tīrīt”)
- Ierīces atkaļķošana (“Atkaļķošana”)

i Izpildiet katru apkopes programmu, kad tas tiek pieprasīts.

i Higiēnas nolūkos piena sistēma ir jāiztīra **katru dienu**, kad ir gatavots piens.

Ierīces skalošana



Skalošanas operāciju var uzsākt manuāli jebkurā laikā.

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Novietojiet zem duālās teknes trauku.
 - ▶ Pieskarieties “P”.
 - ▶ Pieskarieties “Apkopes statuss”.
 - ▶ Pieskarieties “Apkopes statuss”.
 - ▶ Velciet pirkstu pa ekrānu, līdz centrā parādās “Tīrīšana”.
 - ▶ Velciet pirkstu pa ekrānu, līdz centrā parādās “Skalot”.
 - ▶ Pieskarieties “Skalot”, lai sāktu skalošanu.
 - ▶ “Automāts skalojas”, “Tiek skalota piena sistēma” no duālās teknes izplūst ūdens.
- Skalošana apstājas automātiski. Jūsu X10 ierīce atkal ir gatava lietošanai.

Automātiskā piena sistēmas skalošana

15 minūtes pēc piena pagatavošanas notiek **automātiska** piena sistēmas skalošana. Tāpēc pēc piena pagatavošanas vienmēr novietojiet zem duālās teknes trauku.

et

lv

lt

ru

Piena sistēmas tīrīšana

Lai nodrošinātu, ka piena sistēma duālajā tekņē vienmēr darbojas nevainojami, tā ir jāiztīra **katru dienu**, kad ir gatavots piens

UZMANĪBU

Izmantojot nepiemērotu tīrīšanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/vai atstāt ūdenī pārpalikumus.

- ▶ Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus.

i JURA piena sistēmas tīrīšanas līdzeklis ir pieejams pie speciālajiem izplatītājiem.

i Lai iztīrītu piena sistēmu, izmantojiet komplektā iekļauto tvertni.

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns. Displejā parādās **“Tīrīt piena sistēmu”**.

▶ Pieskarieties **“Tīrīt piena sistēmu”**.



▶ Pieskarieties **“Tīrīt piena sistēmu”**

▶ Pieskarieties **“Nākamais”**.

Šķīdums skalošanai / **“Pievienot piena caurulīti”**

▶ Atvienojiet piena caurulīti no piena tvertnes vai piena dzesētāja.

▶ Pievienojiet vienu vāciņu piena sistēmas tīrīšanas līdzekļa tvertnes aizmugures daļā.

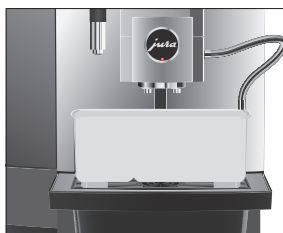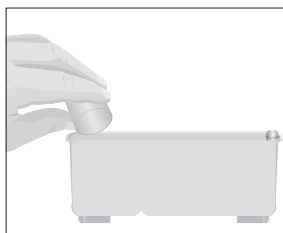

▶ Novietojiet tvertni zem duālās teknes un pievienojiet piena caurulīti pie tvertnes.

i Lai pareizi pievienotu piena caurulīti tvertnei, caurulītei ir jābūt aprīkotai ar savienojumu.

▶ Pieskarieties **“Sākt”**



“Tiek tīrīta piena sistēma”, duālā tekne un piena caurulīte tiek iztīrītas.

Darbība apstājas automātiski. Jūsu X10 ierīce atkal ir gatava lietošanai.


Duālās teknes izjaukšana un skalošana

Duālā tekne ir jāzjauc un jāizskalo **katru dienu**, ja ir gatavots piens, lai nodrošinātu nevainojamu tās darbību, kā arī higiēnas nolūkos.


- ▶ Noņemiet piena caurulīti un rūpīgi izskalojiet to zem tekoša ūdens.

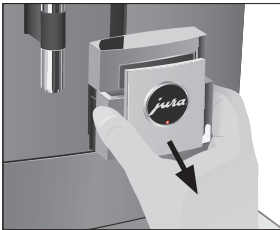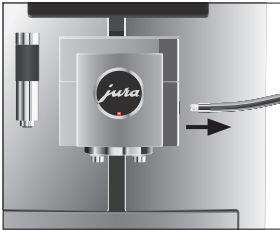


- ▶ Pavelciet duālās teknes vāku uz priekšu un noņemiet to.

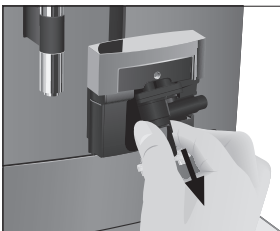

- ▶ Noņemiet piena sistēmu no duālās teknes.

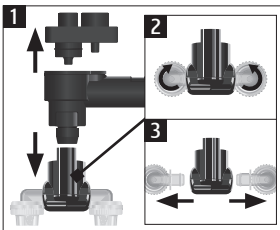

- ▶ Izjauciet piena sistēmu atsevišķās detaļās.
- ▶ Izskalojiet visas detaļas zem tekoša ūdens. Ja ir stipri piekal-
tuši piena atlikumi, vispirms iemērciet detaļas 250 ml auksta
ūdens un 1 vāciņa JURA piena sistēmas tīrīšanas līdzekļa šķī-
dumā. Pēc tam rūpīgi izskalojiet detaļas.

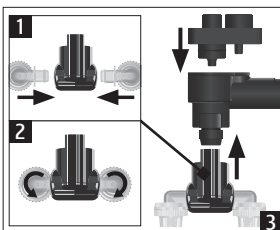




- ▶ Salieciet piena sistēmu atpakaļ.

et

lv

lt

ru

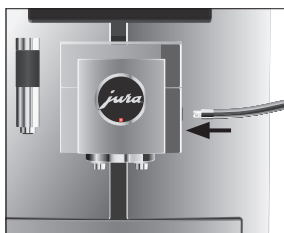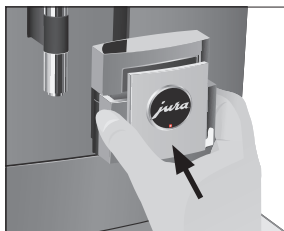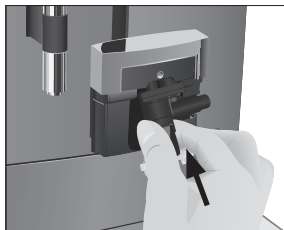

► Uzstādiat saliktās detaļas atpakaļ duālajā tekneņ un stingri to piespiediet.

► Uzlieciet duālās teknes vāku.

► Pievienojiet piena caurulīti duālajai teknei.


Filtra ievietošana/ nomainīšana

Ja izmantojat CLARIS Pro Smart filtra kasetni, jūsu X10 nav nepieciešama atkaļķošana.

- i** Kad filtra kasetne pārtrauc darboties (atkarībā no ūdens cietības iestatījuma) X10 pieprasīs nomainīt filtru.
- i** CLARIS Pro Smart filtru kasetnes ir pieejamas pie specializētajiem izplatītājiem.

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns. Displejā parādās **“Nomainīt filtru”** (ja jūs jau lietojat filtru).

- Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
- Atveriet filtra turētāju un izņemiet **veco** CLARIS Pro Smart filtra kasetni.

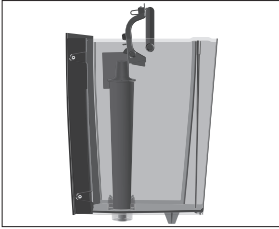

- ▶ Ievietojiet **jaunu** CLARIS Pro Smart filtra kasetni ūdens tvertnē, nedaudz to piespiežot.
- ▶ Aizveriet filtra turētāju. Tas ar klikšķi nofiksēsies vietā.
- ▶ Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.

i Ierīce automātiski nosaka, ka ir ievietots/nomainīts filtrs.

“Izmantot filtru” / “Saglabāts”

“Filtra skalošana”, notiek filtra skalošana. Ūdens plūst tieši notekpaplātē.

“Iztukšot notekpaplāti”

- ▶ Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas biežumu tvertni un uzstādiet tos atpakaļ ierīcē.

Tiek attēlots sākuma ekrāns. Jūsu X10 ierīce atkal ir gatava lietošanai.

Ierīces tīrīšana

Pēc 180 gatavošanas reizēm vai 80 ieslēgšanas skalošanas reizēm X10 pieprasīs veikt tīrīšanu.

UZMANĪBU

Izmantojot nepiemērotu tīrīšanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/vai atstāt ūdenī pārpalikumus.

- ▶ Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus.

i Tīrīšanas programmas ilgums ir aptuveni 20 minūtes.

i Nepārtrauciet tīrīšanas programmu. To darot, pasliktināsies tīrīšanas kvalitāte.

i JURA tīrīšanas tabletes ir pieejamas pie specializētajiem izplatītājiem.

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns. Displejā parādās “Iztīrīt automātu”.

- ▶ Pieskarieties “Iztīrīt automātu”.

“Tīrīt”

- ▶ Pieskarieties “Tīrīt”.

- ▶ Pieskarieties “Sākt”.

“Iztukšot kafijas biežumu tvertni”

et

lv

lt

ru



- ▶ Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas biežumu tvertni un uzstādiet tos atpakaļ ierīcē.
- ▶ Novietojiet zem duālās teknes trauku.
- ▶ Pieskarieties “Nākamais”.
“Automāts tiek tīrīts” no duālās teknes izplūst ūdens. Operācija tiek pārtraukta, “Pievienot tīrīšanas tableti”
- ▶ Atveriet uzpildes piltuves vāku tīrīšanas tabletei.



- ▶ Ievietojiet JURA tīrīšanas tableti uzpildes piltuvē.
- ▶ Aizveriet uzpildes piltuves vāku.
- ▶ Pieskarieties “Nākamais”.
“Automāts tiek tīrīts” no duālās teknes vairākkārt izplūst ūdens.
Darbība apstājas automātiski.
“Iztukšot kafijas biežumu tvertni”
- ▶ Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas biežumu tvertni un uzstādiet tos atpakaļ ierīcē.
Tīrīšana ir pabeigta. Tiek attēlots sākuma ekrāns.

Ierīces atkaļķošana

Laika gaitā X10 izveidojas kaļķakmens nogulsnes, un, kad pienāk laiks, ierīce automātiski brīdina, ka nepieciešama atkaļķošana. Kaļķakmens nogulšņu veidošanās līmenis ir atkarīgs no ūdens cietības.

i Ja izmantojat CLARIS Pro Smart filtra kasetni, netiks prasīts veikt atkaļķošanu.

⚠ UZMANĪBU

Nonākot saskarē ar ādu vai acīm, atkaļķošanas līdzeklis var izraisīt kairinājumu.

- ▶ Izvairieties no saskares ar ādu vai acīm.
- ▶ Noskalojiet atkaļķošanas līdzekli ar tīru ūdeni. Ja atkaļķošanas līdzeklis nonāk acīs, vērsieties pie ārsta.

UZMANĪBU

Izmantojot nepiemērotu atkaļķošanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/ vai atstāt ūdenī pārpalikumus.

- ▶ Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus.

UZMANĪBU Ja atkaļķošanas operācija tiek pārtraukta, var rasties ierīces bojājumi.

- ▶ Ļaujiet atkaļķošanas programmai darboties līdz beigām.

UZMANĪBU Ja atkaļķošanas līdzeklis nonāk saskarē ar viegli bojājamām virsmām (piemēram, marmoru), ir iespējama bojājumu rašanās.

- ▶ Nekavējoties satīriet izšķīstīto līdzekli.

i Atkaļķošanas programmas ilgums ir aptuveni 45 minūtes.

i JURA atkaļķošanas tabletes ir pieejamas pie specializētajiem izplatītājiem.

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns. Displejā parādās “Atkaļķot kafijas automātu”.

- ▶ Pieskarieties “Atkaļķot kafijas automātu”.

“Atkaļķošana”

- ▶ Pieskarieties “Atkaļķošana”.

- ▶ Pieskarieties “Sākt”.

“Iztukšot notekpaplāti”


- ▶ Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas biežumu tvertni un uzstādiet tos atpakaļ ierīcē.

“Ieliet šķīdumu ūdens tvertnē”

- ▶ Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.

- ▶ Pilnībā izšķīdiniet 3 JURA atkaļķošanas tabletes traukā, kurā ir 600 ml ūdens. Tas var aizņemt vairākas minūtes.

- ▶ Ielejiet šķīdumu **tukšā** ūdens tvertnē un ievietojiet to ierīcē.

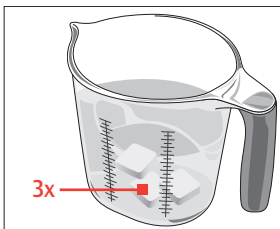

- ▶ Novietojiet vienu trauku zem duālās teknes un otru zem karstā ūdens teknes.

- ▶ Pieskarieties “Nākamais”.

“Mašīna veic atkaļķošanu,” ūdens plūst tieši notekpaplātē un vairākas reizes izplūst no karstā ūdens teknes un duālās teknes.

Operācija tiek pārtraukta, “Iztukšot notekpaplāti”.

et

lv

lt

ru



- ▶ Iztukšojiet notekapoplāti un kafijas biežumu tvertni un uzstādiet tos atpakaļ ierīcē.

“Uzpildīt ūdens tvertni” / “Izskalojiet ūdens tvertni”

- ▶ Iztukšojiet traukus un novietojiet tos atpakaļ zem duālās teknes un karstā ūdens teknes.
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un rūpīgi to izskalojiet.
- ▶ Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.
- ▶ Pieskarieties “Nākamais”.
“Mašīna veic atkaļķošanu”, atkaļķošana turpinās. Ūdens plūst tieši notekapoplātē un vairākas reizes izplūst no karstā ūdens teknes un duālās teknes. “Iztukšot notekapoplāti”

- ▶ Iztukšojiet notekapoplāti un kafijas biežumu tvertni un uzstādiet tos atpakaļ ierīcē.

Atkaļķošana ir pabeigta. Tiek attēlots sākuma ekrāns.


- ▶ **i** Ja atkaļķošana negaidīti tiek pārtraukta, rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni.

Pupiņu tvertnes tīrīšana

Kafijas pupiņas var klāt plāna eļļas kārtiņa, kas paliek uz pupiņu tvertnes sienām un aromāta saglabāšanas vāka. Šie atlikumi var negatīvi ietekmēt kafijas garšu. Tāpēc periodiski iztīriet pupiņu tvertni un aromāta saglabāšanas vāku.

Pupiņu tvertnes vāks ir slēdzams (atslēga ir iekļauta komplektā).

Obligāta prasība: Displejā parādās “Piebērt kafijas pupiņas”.

- ▶ Izslēdziet ierīci ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu .
- ▶ Noņemiet aromāta saglabāšanas vāku.
- ▶ Iztīriet pupiņu tvertni ar mīkstu, sausu drānu.
- ▶ Piepildiet pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām un aizveriet aromāta saglabāšanas vāku.

Ūdens tvertnes atkaļķošana

Ūdens tvertnē var veidoties kaļķakmens nogulsnes. Lai nodrošinātu nevainojamu ierīces darbību, periodiski veiciet ūdens tvertnes atkaļķošana.

- ▶ Noņemiet ūdens tvertni.
- ▶ Ja lietojat CLARIS Pro Smart filtra kasetni, izņemiet to.
- ▶ Pilnībā uzpildiet ūdens tvertni un izšķīdiniet tajā 3 JURA atkaļķošanas tabletes.
- ▶ Atstājiet atkaļķošanas šķīdumu ūdens tvertnē uz vairākām stundām (piemēram, pa nakti).
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un rūpīgi to izskalojiet.
- ▶ Ja lietojat CLARIS Pro Smart filtra kasetni, ievietojiet to atpakaļ.
- ▶ Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.

et

lv


lt

ru

6 Displeja ziņojumi

Ziņojums	Cēlonis/rezultāts	Rīcība
“Uzpildīt ūdens tvertni”	Ūdens tvertne ir tukša. Nevar pagatavot nekādus produktus.	▶ Piepildiet ūdens tvertni (skatiet 3.sadaļu: “Lietošana ikdienā - Ūdens tvertnes uzpildīšana”).
“Iztukšot kafijas biezumam tvertni” / “Iztukšot notekaplāti”	Kafijas biezumam tvertne ir pilna. / Notekaplāte ir pilna. Nevar pagatavot nekādus produktus.	▶ Iztukšojiet kafijas biezumam tvertni un notekaplāti (skatiet 3. sadaļu: “Lietošana ikdienā - Ikdienas apkope”).
“Pilienu tvertne nav nostiprināta”	Notekaplāte nav ievietota pareizi vai nav ievietota vispār. Nevar pagatavot nekādus produktus.	▶ Uzstādiet notekaplāti.
“Piebērt kafijas pupiņas”	Pupiņu tvertne ir tukša. Nevar pagatavot nekādus kafijas dzērienus, bet var sagatavot karsto ūdeni un pienu.	▶ Piepildiet pupiņu tvertni (skatiet 1. sadaļu: “Sagatavošana un pirmā lietošanas reize – Pupiņu tvertnes piepildīšana”).
“Tīrīt piena sistēmu”	X10 pieprasa veikt piena sistēmas tīrīšanu.	▶ Veiciet piena sistēmas tīrīšanu (skatiet 5. sadaļu “Apkope – Piena sistēmas tīrīšana”).
“Nomainīt filtru”	Filtrs vairs nedarbojas.	▶ Nomainiet CLARIS Pro Smart filtru (skatiet 5. sadaļu: “Apkope – Filtra ievietošana/nomaiņa”).
“Iztīrīt automātu”	X10 pieprasa veikt tīrīšanu.	▶ Veiciet tīrīšanu (skatiet 5. sadaļu: “Apkope – Ierīces tīrīšana”).
“Atkalņot kafijas automātu”	X10 pieprasa veikt atkalņošanu.	▶ Veiciet atkalņošanu (skatiet 5. sadaļu: “Apkope – Ierīces atkalņošana”).

7 Problēmsituāciju risināšana

Problēma	Cēlonis/rezultāts	Rīcība
Putojot pienu, veidojas nepietiekami daudz putu vai piens izšķākstās no duālās teknes.	Duālā tekne ir netīra.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Iztīriet piena sistēmu duālajā teknē (skatiet 5. sadaļu: “Apkope – Piena sistēmas tīrīšana”). ▶ Izjauciet un izskalojiet duālo tekni (skatiet 5. sadaļu: “Apkope – Duālās teknes izjaukšana un skalošana”).
	Piena vai piena putu temperatūra ir iestatīta pārāk augsta.	▶ Iestatiet zemāku piena vai piena putu temperatūru produktam.
Gatavojot kafiju, tā tikai pil.	Kafija ir samalta pārāk smalki un aizsprosto sistēmu.	▶ Iestatiet dzirnaviņām rupjāku malumu (skatiet 2. sadaļu: “Sagatavošana – Dzirnaviņu regulēšana”).
Displejā neparādās “Uzpildīt ūdens tvertni”, lai arī ūdens tvertne ir tukša.	Ūdens tvertnē ir uzkrājies daudz kaļķa nogulšņu.	▶ Atkaļķojiet ūdens tvertni (skatiet 5. sadaļu: “Apkope – Ūdens tvertnes atkaļķošana”).
Dzirnaviņas rada ļoti skaļu troksni.	Dzirnaviņās ir nonākuši svešķermeņi.	▶ Sazinieties ar klientu atbalsta dienestu savā valstī (skatiet 11. sadaļu: “JURA kontaktinformācija/oficiāla informācija”).
Displejā parādās “Kļūda 2” (“Error 2”) vai “Kļūda 5” (“Error 5”).	Ierīce ilgu laiku ir atradusies aukstumā; sildīšanas funkcija drošības nolūkos var būt atslēgta.	▶ Ļaujiet ierīcei sasilt istabas temperatūrā.
Displejā parādās citi “Kļūda” (“Error”) ziņojumi.	–	▶ Izslēdziet X10 ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu  . Sazinieties ar klientu atbalsta dienestu savā valstī (skatiet 11. sadaļu: “JURA kontaktinformācija/oficiāla informācija”).

i Ja jums neizdodas atrisināt problēmu, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu savā valstī (skatiet 11. sadaļu “JURA kontaktinformācija/oficiāla informācija”).

et

lv

lt

ru

8 Transportēšana un apkārtējai videi nekaitīga utilizācija

Transportēšana/sistēmas iztukšošana

Saglabājiet savu X10 iepakojumu. Tas jāizmanto, lai aizsargātu ierīci transportēšanas laikā.

Lai aizsargātu X10 no sala transportēšanas laikā, sistēma ir jāiztukšo.

Obligāta prasība: Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Noņemiet piena caurulīti no duālās teknes.
- ▶ Novietojiet vienu trauku zem duālās teknes un otru zem karstā ūdens teknes. ▶ Pieskarieties “P”.

“Apkopes statuss”

- ▶ Velciet pirkstu pa ekrānu, līdz centrā parādās **Automāta uzstādījumi**.
- ▶ Pieskarieties **“Automāta uzstādījumi”**.
“Izslēgties pēc”
- ▶ Velciet pirkstu pa ekrānu, līdz centrā parādās **Iztukšot sistēmu**.
- ▶ Pieskarieties **“Iztukšot sistēmu”**.
“Iztukšot sistēmu”/“Noņemt ūdens tvertni”
- ▶ Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
- ▶ Pieskarieties **“Nākamais”**.

No duālās teknes un karstā ūdens teknes turpinās izplūst ūdens un tvaiks, līdz sistēma būs iztukšota.

Jūsu X10 izslēdzas.

Utilizācija

Utilizējiet nolietotās ierīces videi nekaitīgā veidā.



Nolietotas ierīces satur vērtīgus, atkārtoti izmantojamus materiālus, kas ir jānodod atkārtotai pārstrādei. Tāpēc nododiet nolietotas ierīces atbilstošās pieņemšanas vietās.

9 Tehniskie dati

Spriegums	220–240 V ~, 50 Hz
Jauda	1450 W
Apkārtējās vides apstākļi	Mitrums līdz 80% Apkārtējā temperatūra 10 – 35 °C
Skaņas spiediena līmenis	≤ 70 dB
Atbilstības marķējums	CE
Sūkņa spiediens	statiskais, maks. 15 bāri
Ūdens tvertnes ietilpība (bez filtra)	5 l
Pupiņu tvertnes ietilpība	1000 g
Kafijas biežumu tvertnes ietilpība	maks. 40 porcijas
Vada garums	apt. 1,2 m
Svars	aptuveni 14 kg
Izmēri (plat. × augst. × dziļ.):	37,3 × 47 × 46,1 cm

Informācija testētājiem (atkārtot testu atbilstoši DIN VDE 0701-0702): Centrālais zemējuma punkts atrodas ierīces apakšā, pie elektrības vada savienojuma vietas.

et

lv

lt

ru

10 Alfabētiskais rādītājs

A

- Adreses 98
- Americano 66
- Apkope 81
 - Ikdienas apkope 69
 - Regulāra apkope 69
- Apkopes ligzda 53
- Aromāta saglabāšanas vāks
 - Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku 52
- Atbalsta tālrunis 98
- Atkaļķošana
 - Ierīce 86
 - Ūdens tvertne 89
- Atspējot
 - Individuālie iestatījumi 76
 - Produkta uzstādījumi 76
 - Produktu izvēles skatījums 76
 - Ziņojumu attēlošana 76
- Automātiskā izslēgšanās 75

B

- Bezvadu savienojums 62

C

- Cafe latte 65
- Centrālais zemējuma punkts 93
- CLARIS Pro Smart filtra kasetne
 - Ievietošana 84
 - Nomainīšana 84

D

- Displeja spilgtums 78
- Displeja ziņojumi 90
- Displejs
 - Skārienekrāna displejs 52
- Divi produkti 65
- Divkāršot dzērienu 65
- Drošība 54
- Drošības informācija 54
- Duālā tekne
 - Duālā tekne ar augstuma pielāgošanas iespēju 52
 - Izjaukšana un tīrīšana 83
- Dzirnaviņu regulēšanas grozāmais slēdzis 53

E

- Elektrības vads 52
- Enerģijas taupīšanas režīms 75
- Espresso 64
 - Divi espresso 65
- Espresso doppio 66
- Espresso Macchiato 65

F

- Filtrs
 - Ievietošana 84
 - Nomainīšana 84
- Flat White 65

G

- Gatavošanas iespējas 63
- Grozāmā izvēle 63

I

- Ieliktnis pilienu paliktņim 52
- Ierīce
 - Atkaļķošana 86
 - Izslēgšana 68
 - Iestatīšana 58
 - Ikdienas apkope 69
 - Izslēgšana 70
 - Regulāra apkope 69
 - Skalošana 81
 - Tīrīšana 85
- Izslēgšana 68
- Iestatījumi
 - Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režīmā 71
- Iestatīšana
 - Ierīces iestatīšana 58
- Ikdienas apkope 69
- Internets 58
- Īsa lietošanas pamācība 58
- Izslēgšana 70
- Izslēgšanās
 - Automātiskā izslēgšanās 75

J

- JURA
 - Internets 58
 - Kontaktinformācija 98

K

- Kafija 64
 - Divas kafijas 65
- Kafijas biežumu tvertne 52
- Kafijas kanniņa 64
- Kapučīno 65
- Kapučīno putotāja tīrīšana
 - Piena sistēmas tīrīšana 82
- Karstais ūdens 67
- Karstā ūdens tekne 52
- Klientu atbalsts 98
- Kļūmes
 - Problēmsituāciju risināšana 91
- Kontaktinformācija 98

L

- Latte Macchiato 65
- Lietošana, pirmā reize 59

M

- Mājas lapa 58
- Maluma pakāpe
 - Dzirnaviņu regulēšana 66
 - Dzirnaviņu regulēšanas grozāmais slēdzis 53
- Melnā tēja 67

P

- Pareiza lietošana 54
- Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režīmā 71
- Piena sistēma
 - Tīrīšana 82
- Piena sistēmas skalošana 81
- Piens
 - Piena pieslēgšana 61
- Piepildīšana
 - Pupiņu tvertne 59
- Pievienot piederumu 62
- Pilienu paliktnis 52
 - Ieliktnis 52
- Pirmā lietošanas reize 59
- Poga
 - Ieslēgšanas/izslēgšanas poga 53
- Problēmas
 - Problēmsituāciju risināšana 91
- Problēmsituāciju risināšana 91

- Produkta iestatījumi 72
 - Maiņa 73
- Produkta iestatījumu maiņa 73
- Produktu izvēles skatījums 63
- Programmēšanas režīms 71
 - Automātiskā izslēgšanās 75
 - Displeja spilgtums 78
 - Enerģijas taupīšanas režīms 75
 - Funkciju atspējošana 76
- Produkta iestatījumi 72
 - Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana 77
 - Sākuma ekrāna pielāgošana 80
 - Ūdens cietības iestatīšana 79
 - Ūdens daudzuma mērvienība 77
 - Valoda 79
- Pupiņu tvertne
 - Piepildīšana 59
 - Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku 52
 - Tīrīšana 88

R

- Regulāra apkope 69
- Režģis tasītēm 52
- Ristretto 64, 65
 - Divi ristretto 65
- Rūpnīcas iestatījumi
 - Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana 77

S

- Sadalkopne
 - Tehniskie dati 93
- Sagatavošana 63, 65
 - Ar vienu taustiņa pieskārienu 63
- Cafe latte 65
- Divas kafijas 65
- Divas speciālas kafijas 65
- Divi espresso 65
- Divi ristretto 65
- Espresso 64
- Espresso doppio 66
- Espresso Macchiato 65
- Flat White 65
- Izmantojot produktu izvēli 63
- Kafija 64

et

lv

lt

ru

Rādītājs

- Kafijas kanniņa 64
- Kapučino 65
- Karstais ūdens 67
- Latte Macchiato 65
- Lungo Barista 66
- Melnā tēja 67
- Ristretto 64
- Zaļā tēja 67
- Sākuma ekrāna pielāgošana 80
- Sākuma lappuse 58
- Simbola apraksts 51
- Sistēmas iztukšošana 92
- Skalošana
 - Ierīce 81
- Skārienekrāna displejs 52
- Smart Connect 53, 62

T

- Tālr. 98
- Tehniskie dati 93
- Tekne
 - Duālā tekne ar augstuma pielāgošanas iespēju 52
 - Karstā ūdens tekne 52
- Tīrīšana
 - Ierīce 85
 - Pupiņu tvertne 88
- Transportēšana 92

U

- Ūdens apvada daudzums 66
- Ūdens cietība
 - Ūdens cietības iestatīšana 79
 - Ūdens cietības noteikšana 59
- Ūdens daudzuma mērvienība 77
- Ūdens tvertne 52
 - Atkaļķošana 89
 - Uzpildīšana 68
- Utilizācija 92
- Uzpildes piltuve
 - Uzpildes piltuve tīrīšanas tabletei 53
- Uzpildīšana
 - Ūdens tvertne 68

V

- Vāks 53
 - Ūdens tvertne 52
- Valoda 79

Z

- Zaļā tēja 67
- Zemējuma punkts 93
- Ziņojumi, displejs 90

et


lv

lt

ru

11 JURA kontaktinformācija/oficiālā informācija

Jūsu JURA servisa partneris



JURA Elektroapparate AG
 Kaffeeweltstrasse 10
 CH-4626 Niederbuchsiten
 Tālrunis: +41 (0)62 38 98 233
www.jura.com

Direktīvas

Ierīce atbilst šādām direktīvām:

- 2006/42/EC – Direktīva par mašīnām
- 2014/30/ES – Elektromagnētiskās savietojamības direktīva
- 2009/125/EK – Ekodizaina direktīva
- 2011/65/ES – RoHS direktīva

Tehniskās izmaiņas

Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas. Šajā lietošanas pamācībā iekļautajām diagrammām ir tikai ilustratīvs raksturs, un tās neattēlo ierīces īstās krāsas. Dažas jūsu X10 detaļas var atšķirties.

Atsauksmes

Jūsu viedoklis mums ir svarīgs! Izmantojiet kontaktinformāciju, kas pieejama www.jura.com.

Autortiesības

Lietošanas pamācība satur informāciju, ko aizsargā autortiesības. Šīs lietošanas pamācības kopēšana vai tulkošana citā valodā nav atļauta bez iepriekšējas, rakstiskas JURA Elektroapparate AG piekrišanas.