



**IMPRESSA C9 kiirjuhend**

## JURA kohvi- ja espressomasinate rahvusvaheline garantii

Hea klient!

Täname Sind, et ostsid JURA espresso- ja kohvimasina. Loodame, et jääd tootega rahule. Juhul, kui Sinu JURA espresso- ja kohvimasin vajab garantiiremonti, siis võta palun ühendust kauplusega, kust masina ostsid, või JURA kohaliku esinduse või edasimüüjaga (vt. [www.jura.ee](http://www.jura.ee)). Selleks, et Sul ei tekiks tarbetuid ebamugavusi, soovime kasutusjuhendi enne edasimüüja või volitatud hooldustöökoja poole pöördumist hoolikalt läbi lugeda.

### Sinu garantii

Selle garantiiga tagab JURA, et tootel ei esine ostukuupäevale järgneval kindlaksmääratud perioodil materjalidest või koostekvaliteedist tingitud vigu. Kui garantiiperioodi jooksul esineb masinal mittekvaliteetsete materjalide kasutamise või keha koostekvaliteedi tõttu mõni viga, siis parandavad või asendavad JURA ametlikud müügiesindused, volitatud hooldustöökojad või volitatud edasimüüjad toote või selle vigase osa ilma töökulude ja varuosade eest tasu võtmata alltoodud tingimustel. See rahvusvaheline JURA garantii täiendab toote osturiigi JURA edasimüüjatele ja esindustele kehtivaid riiklikke garantiikohustusi. Teenindust pakutakse (nii garantii kehtivuse ajal kui ka pärast seda) kõigis riikides, kus JURA antud toodet ametlikult müüb. Riikides, kus JURA seda toodet ei müü, võta palun ühendust JURA rahvusvahelise peakontoriga.

### Tingimused

- I. Käesolev garantii kehtib ainult juhul, kui koos vigase tootega esitatakse ka originaalarve või müügikviitung (millel on ostukuupäev, toote tüüp ja volitatud edasimüüja nimi). JURA jätab endale õiguse keelduda tasuta garantiiteenuse osutamisest, kui ülalmainitud dokumenti ei esitata või kui selles sisalduv informatsioon on puudulik või loetamatu.
- II. Garantiiperioodi pikkus on 2 aasta (maksimaalselt/kuid mitte rohkem kui 10 000 kohvivalmistustsükli).
- III. Garantii ei kehti juhul, kui toode nõuab muutmist või kohandamist selleks, et masin töötaks mõnes muus riigis peale riigi, mille jaoks toode oli projekteeritud, toodetud, heaks kiidetud ja/või kus seda on volitatud müüa ning samuti juhul, kui nende muudatuste tagajärjel tekib mõni viga.
- IV. Garantii ei kata järgmisi punkte:
  - a. perioodiline hooldus (puhastus ja katlakivieemaldus) ning normaalsest kulumisest tulenev remont või osade vahetus;
  - b. toote kohandamine või muutmine eesmärgiga tarvitada seda mõnel muul otstarbel kui kasutusjuhendis märgitud;
  - c. toote garantiiga otseselt või kaudselt seotud transpordikulud, väljakutsega kaasnevad transpordikulud ja kõik transpordiriskid;
  - d. kahjud, mis tulenevad:
    1. väärkasutusest, mis hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult
      - 1.1 toote kasutamist mitteettenähtud otstarbel või JURA kasutus- ja hooldusjuhiste mittejärgimist;
      - 1.2 filtri CLARIS plus mittekasutamist, kuigi see on JURA juhistes ette nähtud;
      - 1.3 muude kui JURA katlakivieemaldus- või puhastustablettide kasutamist;
      - 1.4 kohviubade sisse sattunud võõrkehaid (nt kivikesed, puidutükid ja kirjaklambrid);
      - 1.5 toote paigaldamist või kasutamist viisil, mis ei ole kooskõlas riigis, kus toodet kasutatakse, kehtivate tehniliste või ohutusstandarditega. (Riikides, kus seaduse järgi on nõutav kohalik heakskiit, käitub klient toodet teistest riigist sisse tuues omal vastutusel ning peaks meeles pidama, et niisugune käitumine võib olla seadusega vastuolus);
    2. remondist, mille on teinud klient ise või lasknud selle teha kuskil mujal kui volitatud hooldustöökojas või esinduses;
    3. õnnetusjuhtumitest, välgulöögist, veest, tulest, ebaõigest ventilatsioonist või mõnest JURA kontrollile mitte alluvast faktorist.



## Sisselülitamine



## Filtri kasutamine ja aktiveerimine

Kiirjuhend ei asenda IMPRESSA C9 kasutusjuhendit. Ohtude vältimiseks loe enne masina kasutamist kõik ohutusnõuded ja hoiatused läbi ning järgi neid alati.

**Eeltingimus:** IMPRESSA on toitelülitist sisse lülitatud ja indikaatorlamp põleb (ooterežiim).

- ⏻ ▶ IMPRESSA sisselülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnuppu. Ekraanil on kiri **SOOJENEES**.  
**TEGSTA LOPUTUS**, hooldusnupp ☸ süttib.
- ▶ Aseta nõu kohvivila alla.
- ☸ ▶ Vajuta hooldusnuppu.  
**LOPUTUS**, masinat loputatakse.  
Protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.

Kui kasutad CLARIS plusi filtreid, ei ole vaja IMPRESSA kohvimasinat katlakivist puhastada.

- i** Paigalda filter tegevust vahepeal katkestamata. Nii tagad, et Sinu IMPRESSA on alati parimas töökorras.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Ava pöördlülitit kaas.
- ⏻ ▶ Vajuta pöördlülitit, **kuni** ekraanile ilmub kiri **LOPUTUS**.
- ⌚ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **FILTER -**.
- ⏻ ▶ Valitud režiimi sisenemiseks vajuta pöördlülitit.  
**KINNITA -**
- ⌚ ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **KINNITA ✓**.
- ⏻ ▶ PSeadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.  
Seadistuse salvestamist kinnitab korra ekraanile ilmuv kiri **OK**.  
Süttib hooldusnupp ☸ ja ekraanile ilmub kiri **SISESTA**.
- ▶ Sulge pöördlülitit kaas.
- ▶ Võta stardikomplektist CLARIS plusi filter.
- ▶ Eemalda veepaak ja tühjenda see.



- ▶ Tõsta filtrihooldja üles, aseta filter veepaaki ja suru seda kergelt.
- ▶ Sulge filtrihooldja. See lukustub klõpsuga paigale.
- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi.

- ▶ Aseta piimavahustaja alla vähemalt pooleliitrine nõu.
- ⚡ ▶ Vajuta hooldusnupp.  
**FILTER LOPUTUS.** Vahustaja otsakust hakkab voolama vett.

- i** Filtriloputuse saab igal ajal katkestada, kui vajutada suvalist nuppu.
- i** Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega mõjuta joogi maitset.

Filtri loputamine lõpeb automaatselt, kui nõusse on voolanud umbes pool liitrit vett. Ekraanile ilmub kiri **SOJENES** ning seejärel **VALI JOOK**. Filter on nüüd aktiveeritud.

## Filtrivahetus

- i** Filter suudab puhastada kuni 50 liitrit vett. Filtri tööiga on kuni kaks kuud, pärast seda ei tööta filter enam korralikult. IMPRESSA annab filtri vahetamise vajadusest automaatselt märku.
- i** Kui filter CLARIS plus on aktiveerimata, siis ei anna masin filtri vahetamise vajadusest märku.

Kui ilmub teade, mis palub filtri CLARIS plus uue vastu vahetada, toimi allkirjeldatud viisil.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri **VALI JOOK / FILTER** ja hooldusnupp ⚡ põleb.

- ⚡ ▶ Vajuta hooldusnupp.  
**VAHETA**
- ▶ Eemalda veepaak ja tühjenda see.
- ▶ Ava filtrihooldja ja eemalda vana CLARIS plus filter.



- ▶ Aseta uus CLARIS plusi filter veepaaki, surudes seda kergelt.
- ▶ Sulge filtrihooldja. See lukustub klõpsuga paigale.
- ▶ Täida veepaak värsket külma veega ja asetage kohale tagasi.



- ▶ Aseta piimavahustaja alla vähemalt pooleliitrine nõu.

**i** Kui kasutate professionaalset piimavahustajat, siis keerake vahustajal olev lüliti auru asendisse ⚡.

- ⚡ ▶ Vajuta hooldusnuppu.

**FILTER LOPUTUS**, piimavahustajast hakkab vett voolama.

**i** Filtri loputust saab igal ajal katkestada, selleks vajuta suvalist nuppu.

**i** Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega mõjuta joogi maitset.

Filtri loputamine lõpeb automaatselt, kui nõusse on voolanud umbes pool liitrit vett. IMPRESSA soojeneb ja on peagi taas kasutusvalmis.

## Masina puhastamine

Pärast 200 tassi kohvi valmistamist või 80 sisselülitamisjärgset loputamist annab IMPRESSA märku, et masin vajab puhastamist.

### ETTEVAATUST

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või osa puhastusvahendist võib vee hulka jääda.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

**i** Puhastusprogramm kestab umbes 20 minutit.

**i** Ära katkesta puhastusprogrammi. Programmi katkestamine halvendab puhastuse kvaliteeti.

**i** JURA puhastustablette saab edasimüüjatelt.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri **VALI JOOK / PUHASTUS** ja hooldusnupp ☼ põleb.

- ☼ ▶ Vajuta hooldusnappu.

**TUHJENDA SAHTEL**

- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need oma kohale tagasi.


**TEOSTA LOPUTUS**, hooldusnupp ☼ süttib.

- ▶ Aseta nõu kohvitila ja vahustamisotsaku alla.

- ☼ ▶ Vajuta hooldusnappu.

**PUHASTUS**, mõlemast kohvitilast hakkab voolama vett. Protsess katkeb, **LISA TABLETT**.

- ▶ Ava eeljahvatatud kohvi täitelehtri kaas.

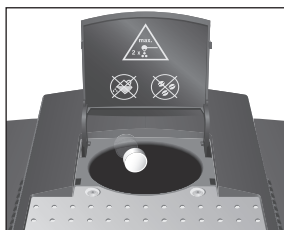

- ▶ Aseta täitelehtrisse üks JURA puhastustablett.

- ▶ Sulge täitelehtri kaas.

- ☼ ▶ Vajuta hooldusnappu.

**PUHASTUS**, mõlemast kohvitilast voolab korduvalt vett. Protsess katkeb, **TUHJENDA SAHTEL**.

- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need oma kohale tagasi.

Puhastussükkel on lõppenud. IMPRESSA on jälle kasutusvalmis.

## Katlakivieemaldus



### ETTEVAATUST

Aja jooksul koguneb kohvimasinasse katlakivi. IMPRESSA annab katlakivi eemaldamise vajadusest automaatselt märku. Katlakivi kogunemise kiirus sõltub vee karedusest.

---

Katlakivieemaldusvahend võib nahale või silma sattudes põhjustada ärritust.

- ▶ Väldi vahendi sattumist nahale ja silma.
- ▶ Loputa katlakivieemaldusvahend puhta veega maha. Kui katlakivieemaldusvahendit satub silma, pöördu arsti poole.

### ETTEVAATUST

---

Vale katlakivieemaldusvahend võib masinat kahjustada ja/või osa vahendist võib vee hulka jääda.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

### ETTEVAATUST

---

Katlakivieemaldusprogrammi katkestamine võib masinat kahjustada.

- ▶ Ära katkesta käivitatud katlakivieemaldusprogrammi.

### ETTEVAATUST

---

Katlakivieemaldusvahend võib kahjustada õrnu pindu.


- ▶ Eemalda kohe kõik pritsmed.

- 
- i** Katlakivieemaldusprogramm kestab umbes 45 minutit.
  - i** JURA katlakivieemaldustablette saab edasimüüjatelt.
  - i** Kui kasutad CLARIS plusi filtrit ja see on aktiveeritud, siis ei anna masin katlakivi eemaldamise vajadusest märku.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri **VALI JOOK / KATL.PESU** ja hooldusnupp ☼ põleb.

- ☼ ▶ Vajuta hooldusnuppu.  
**TÜHJENDA SAHTEL**
- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need oma kohale tagasi.  
**VALA LAHUS VEEPAAKI**
- ▶ Eemalda veepaak ja tühjenda see.

## IMPRESSA C9 kiirjuhend

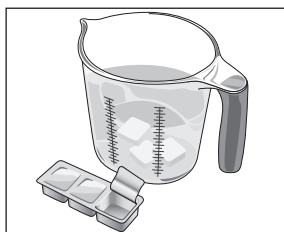

- ▶ Lahusta ühe mullpakendi sisu (kolm JURA katlakivieemaldus-tabletti) täielikult pooles liitris vees, kasutades selleks eraldi nõu. Lahustumine võib võtta paar minutit aega.
  - ▶ Vala lahus tühja veepaaki ja aseta see oma kohale.  
**VALA LAHUS VEEPAAKI**, süttib hooldusnupp ♣.
  - ▶ Eemalda piimavahustaja.
  - ▶ Aseta vähemalt pooleliitrine nõu ühendussüsteemi Connector System® alla.
  - ♣ ▶ Vajuta hooldusnuppu.  
**KATL. PESU**  
Ühendussüsteemist Connector System® voolab korduvalt vett. Katlakivieemaldusprogrammi töö ajal vilgub hooldusnupp.  
See protsess peatub automaatselt, **TUHJENDA SAHTEL**.
  - ▶ Tühjenda ühendussüsteemi Connector System® alla asetatud nõu.
  - ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need oma kohale tagasi.  
**LISA VETT**
  - ▶ Eemalda veepaak ja loputa see korralikult puhtaks.
  - ▶ Täida veepaak värsket külma kraaniveega ja aseta oma kohale tagasi.  
**TEOSTA LOPUTUS**, hooldusnupp ♣ süttib.
  - ▶ Paigalda piimavahustaja.
  - ▶ Aseta nõu piimavahustaja alla.
  - ♣ ▶ Vajuta hooldusnuppu.  
**KATL. PESU**, piimavahustajast hakkab vett voolama. See protsess peatub automaatselt, **TUHJENDA SAHTEL**.
  - ▶ Tühjenda vedelikusahtel ja kohvipaksusahtel ning aseta need oma kohale tagasi.  
Katlakivi eemaldamine on lõppenud. IMPRESSA soojeneb ja on peagi taas kasutusvalmis.
- i** Kui katlakivieemaldusprogramm ootamatult katkeb, siis loputa veepaak korralikult puhtaks.



## Automaatse piimavahustaja loputamine

Selleks, et automaatne piimavahustaja alati korralikult töötaks, tuleb seda iga piima kuumutamise/vahustamise korra järel loputada.

IMPRESSA palub Sul kümme minutit pärast piima vahustamist või kuumutamist automaatset piimavahustajat loputada.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri **CAFFUCCINO LOPUTUS** ja hooldusnupp ☼ põleb.

- ▶ Aseta nõu automaatse piimavahustaja alla.
- ☼ ▶ Vajuta hooldusnappu.

**CAFFUCCINO LOPUTUS**, masin loputab piimavahustajat.

Protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.



## Automaatse piimavahustaja puhastamine

Selleks, et automaatne piimavahustaja alati korralikult töötaks, tuleks seda puhastada **iga päev**, kui oled sellega piima vahustanud.

### ETTEVAATUST

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või osa puhastusvahendist võib vee hulka jääda.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

- i** Küsi JURA piimavahustaja puhastusvahendit (Auto-Cappuccino Cleaner) edasimüüjatelt.
- i** IMPRESSA ei teata Sulle piimavahustaja puhastamise vajadusest.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Võta piimavoolik piimapakist või piimatermostest välja.
- ▶ Ava pöördlüli kaasa.

🕒 ▶ Vajuta pöördlülitit, **kuni** ekraanile ilmub kiri **LOPUTUS**.

🕒 ▶ Valitud režiimi sisenemiseks vajuta pöördlülitit.

**CAP. PUHAST**


🕒 ▶ Vajuta pöördlülitit.

**PUHASTA CAFFUCCINO**

- ▶ Vala nõusse 250 ml värsket vett ja lisa üks korgitais (kõige rohkem 15 ml) piimavahustaja puhastusvahendit.



## Automaatse piimavahustaja lahtivõtmine ja loputamine

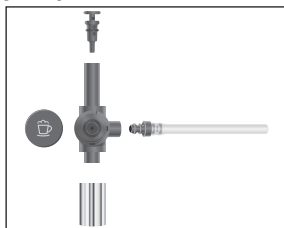

- ▶ Torka piimavoolik nõusse.
- ▶ Aseta teine nõu piimavahustaja alla.
- ⚠ ▶ Vajuta hooldusnupp.  
**PUHASTUS**, otsakut ja voolikut puhastatakse. See lõpeb automaatselt.  
**PUHASTA CAFFUCCINO**
- ▶ Loputa nõu korralikult puhtaks, täida 250 ml värsket vett ja torka piimavoolik vette.
- ▶ Tühjenda teine nõu ja aseta see uuesti vahustamisotsaku alla.
- ⚠ ▶ Vajuta hooldusnupp.  
**PUHASTUS**, vahustamisotsaku ja voolikut loputatakse värsket vett. See lõpeb automaatselt.  
Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.
- ▶ Sulge pöördlüüti kaas.
  
- ▶ Eemalda vahustaja ettevaatlikult ühendussüsteemi Connector System® küljest, selleks tuleb vahustajat kergelt keerata.
- ▶ Võta piimavahustaja täielikult osadeks lahti.
- ▶ Loputa vahustaja kõiki osi korralikult voolava vee all.
- ▶ Pane vahustaja uuesti kokku.
  
- i** Piimavahustaja korraliku töö tagamiseks jälgi, et kõik osad oleksid õigesti paigaldatud ja kindlalt kinni.
  
- ▶ Kinnita vahustaja kindlalt ühendussüsteemi Connector System® külge.

## Professionaalse piimavahustaja loputamine



## Professionaalse piimavahustaja puhastamine

### ETTEVAATUST

Selleks, et professionaalne piimavahustaja alati korralikult töötaks, tuleb seda iga piima kuumutamise/vahustamise korra järel loputada.

IMPRESSA palub Sul kümme minutit pärast piima vahustamist või kuumutamist professionaalset piimavahustajat loputada.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri **CAPPUCCINO LOPUTUS** ja hooldusnupp ☼ põleb.

- ▶ Aseta nõu professionaalse piimavahustaja alla.
- ☼ ▶ Vajuta hooldusnappu. **CAPPUCCINO LOPUTUS**, masin loputab piimavahustajat.
- Protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.

Selleks, et professionaalne piimavahustaja korralikult töötaks, tuleb seda puhastada iga päev, kui oled sellega piima vahustanud.

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või osa puhastusvahendist võib vee hulka jääda.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.


- i** Küsi JURA piimavahustaja puhastusvahendit (Auto-Cappuccino Cleaner) edasimüüjatelt.
- i** IMPRESSA ei teata Sulle piimavahustaja puhastamise vajadusest.

**Eeltingimus:** ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Ava pöördlülitit kaas.
- ⏻ ▶ Vajuta pöördlülitit, **kuni** ekraanile ilmub kiri **LOPUTUS**.
- ⏻ ▶ Valitud režiimi sisenemiseks vajuta pöördlülitit. **CAP. PUHAST**
- ⏻ ▶ Vajuta pöördlülitit. **PUHASTA CAPPUCCINO**
- ▶ Võta piimavoolik piimapakist või piimatermostest välja.
- ▶ Vala nõusse 250 ml värsket vett ja lisa üks korgitais (kõige rohkem 15 ml) piimavahustaja puhastusvahendit.
- ▶ Torka piimavoolik nõusse.



## Professionaalse piimavahustaja lahtivõtmine ja loputamine

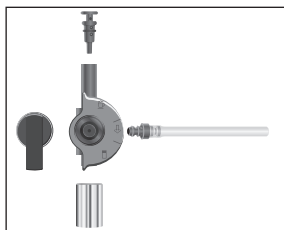

- ▶ Keera vahustajal olev lüliti piimavahu asendisse ☺ või piima asendisse ☐.
- ▶ Aseta teine nõu piimavahustaja alla.
- ⚠ ▶ Vajuta hooldusnuppu.  
**PUHASTUS**, otsakut ja voolikut puhastatakse. See lõpeb automaatselt.  
**PUHASTA CAPPUCCINO**
- ▶ Loputa nõu korralikult puhtaks, täida 250 ml värske veega ja torka piimavoolik vette.
- ▶ Tühjenda teine nõu ja aseta see uuesti vahustamisotsaku alla.
- ⚠ ▶ Vajuta hooldusnuppu.  
**PUHASTUS**, vahustamisotsakut ja voolikut loputatakse värske veega.  
Protsess lõpeb automaatselt. Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.
- ▶ Sulge pöördlülitit kaas.

- ▶ Eemalda vahustaja ettevaatlikult ühendussüsteemi Connector System® küljest, selleks tuleb vahustajat kergelt keerata.
- ▶ Võta piimavahustaja täielikult osadeks lahti.
- ▶ Loputa vahustaja kõiki osi korralikult voolava vee all.
- ▶ Pane vahustaja uuesti kokku.

- i** Piimavahustaja korraliku töö tagamiseks jälgi, et kõik osad oleksid õigesti paigaldatud ja kindlalt kinni.
- ▶ Kinnita vahustaja kindlalt ühendussüsteemi Connector System® külge.