

jura®



Z8 – Det viktigste i kortform

Z8 – Det viktigste i kortform

- i** Denne korte veiledningen er ingen erstatning for «Instruksjonsbok Z8». For å unngå farer er det svært viktig at du leser sikkerhetsinformasjonen og varselhenvisningene først.

Maskinen skylles



Du kan når som helst starte en skylling manuelt.

Forutsetning: Startskjermbildet blir vist.

- ▶ Sett et kar under kombiutløpet.
- ▶ Trykk på « P ».
«Machine settings»
- ▶ Stryk over displayet til «Maintenance status» vises i midten.
- ▶ Trykk på «Maintenance status».
«Clean the milk system»
- ▶ Stryk over displayet til «Rinse» vises i midten.
- ▶ Trykk på «Rinse» for å starte skyllingen.
«Machine is rinsing», «Milk system is being rinsed», det kommer vann ut av kombiutløpet.
Skyllingen stopper automatisk. Startskjermbildet blir vist.

Automatisk skylling av melkesystemet

15 minutter etter hver melketilberedning blir melkesystemet skylt **automatisk**. Sett derfor alltid et kar under kombiutløpet etter tilberedning av melk.

Rengjøre melkesystemet

For at melkesystemet i kombiutløpet skal fungere feilfritt, må det rengjøres **daglig** hvis du har tilberedt melk.

FORSIKTIG


Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

- i** JURA rengjøringsmiddel for melkesystem kan kjøpes i faghandelen.
- i** Bruk beholderen som er inkludert i leveringsomfanget, til å rengjøre melkesystemet.

Forutsetning: Startskjermbildet blir vist. Displayet viser «Clean the milk system».

- ▶ Trykk på «Clean the milk system».
- ▶ Trykk på «Clean the milk system» en gang til.
- ▶ Trykk på «Start».
- ▶ Trykk på «Start» en gang til.
«Milk system cleaner» / «Connect the milk tube»
- ▶ Ta melkeslangen ut av melkebeholderen.
- ▶ Fyll 1 doseringshette med rengjøringsmiddel for melkesystem i det ytre, vinklede området i beholderen.

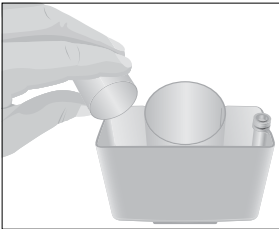

- ▶ Sett beholderen under kombiutløpet og koble melkeslangen til beholderen.


i For å kunne koble melkeslangen riktig til beholderen, må melkeslangen være utstyrt med en koblingsdel.

- ▶ Skyv kombiutløpet nedover for å fiksere beholderen.
- ▶ Trykk på «Next».
«Milk system is being cleaned», kombiutløpet og slangen blir rengjort.
Prosessen stopper automatisk. Displayet viser kort «Milk system cleaning complete».
Startskjermbildet blir vist.


Ta fra hverandre og skylle kombiutløpet

Kombiutløpet må tas fra hverandre og skylles **daglig** hvis du har tilberedt melk, både av hygieneårsaker og for at utløpet skal fungere feilfritt.


- ▶ Ta av melkeslangen og skyll den grundig under rennende vann.

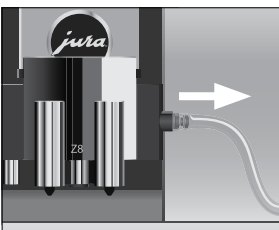


Z8 – Det viktigste i kortform

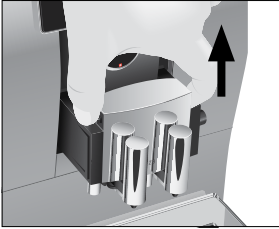


- ▶ Trykk frigjøringen og ta dekelet for kombiutløpet av oppover.

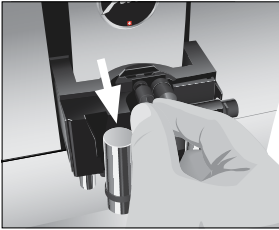


- ▶ Ta melkesystemet ut av kombiutløpet.

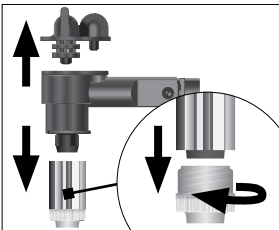


- ▶ Ta melkesystemet fra hverandre i sine enkeltdeler.
- ▶ Skyll alle delene under rennende vann. Ved sterkt inntørkede melkerester, legg enkeltdelene først i en løsning av 250 ml kaldt vann og 1 doseringshette JURA rengjøringsmiddel for melkesystem. Skyll deretter enkeltdelene grundig.

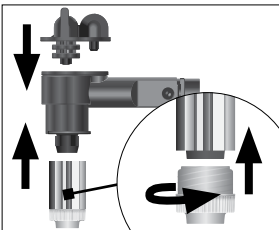


- ▶ Sett melkesystemet sammen igjen.

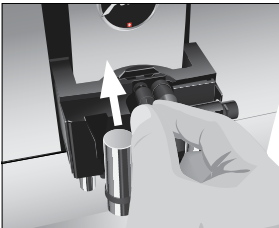

- ▶ Sett de sammensatte enkeltdelene inn i kombiutløpet igjen og trykk dem fast.

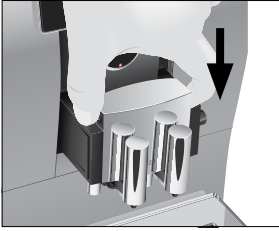

- ▶ Sett på dekelet for kombiutløpet. Kontroller at dekelet for kombiutløpet har smekket riktig inn.

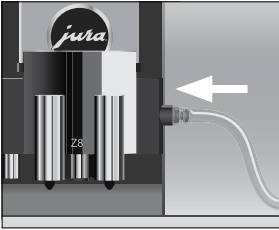

- ▶ Koble melkeslangen til kombiutløpet.

Sette inn filter

Z8 trenger ikke avkalkes hvis du bruker filterpatronen CLARIS Smart. Hvis du ikke har satt inn filterpatronen under første oppstart, kan du gjøre det nå.

Forutsetning: Startskjermbildet blir vist.

- ▶ Ta ut og tøm vanntanken.
- ▶ Sett den medleverte forlengelsen til filterpatronen oppå en filterpatron CLARIS Smart.
- ▶ Sett filterpatronen med forlengelsen inn i vanntanken.
- ▶ Drei filterpatronen med klokken til den smekker hørbart inn.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

i Maskinen kjenner automatisk at du nettopp har satt inn filterpatronen.

«Filter operation» / «Saved»


«Filter is being rinsed», filteret blir skylt. Vannet strømmer direkte i dryppskålen.

«Empty drip tray»

- ▶ Tøm dryppskålen og sett den inn igjen.

«Filter operation» / «Filter rinsing complete»

Startskjermbildet blir vist. Din Z8 er driftsklar igjen.

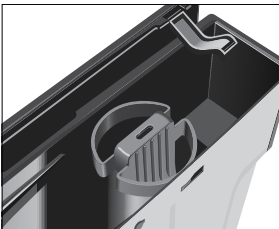


Filterpatronen CLARIS Smart kommuniserer med din Z6 via RFID-teknologi (frekvensbånd 13,56 MHz). Denne trådløse forbindelsen brukes kun under tilberedning i maks. 3 sekunder. Maksimal sende-effekt er under 1 mW.

Skifte filter

- i** Så snart filterpatronen er oppbrukt (avhengig av den innstilte vannhardheten), forlanger Z8 et filterskift.
- i** Filterpatronen CLARIS Smart kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Startskjermbildet blir vist. Displayet viser «Change the filter».

- ▶ Ta ut og tøm vanntanken.
- ▶ Drei filterpatronen mot klokken og ta den og forlengelsen ut av vanntanken.
- ▶ Sett forlengelsen til filterpatronen oppå en **ny** CLARIS Smart filterpatron.
- ▶ Sett filterpatronen med forlengelsen inn i vanntanken.
- ▶ Drei filterpatronen med klokken til den smekker hørbart inn.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

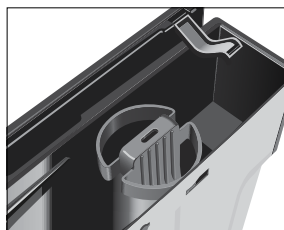

- i** Apparatet kjenner automatisk at du nettopp har skiftet ut filterpatronen.

«Filter operation» / «Saved»

«Filter is being rinsed», filteret blir skylt. Vannet strømmer direkte i dryppskålen.

«Empty drip tray»

- ▶ Tøm dryppskålen og sett den inn igjen.

«Filter operation» / «Filter rinsing complete»

Startskjermbildet blir vist. Din Z8 er driftsklar igjen.

Filterpatronen CLARIS Smart kommuniserer med din Z6 via RFID-teknologi (frekvensbånd 13,56 MHz). Denne trådløse forbindelsen brukes kun under tilberedning i maks. 3 sekunder. Maksimal sende-effekt er under 1 mW.

Maskinen rengjøres

Etter 180 tilberedninger eller 80 innkoblingskyllinger krever Z8 en rengjøring.

FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

- i** Rengjøringsprogrammet varer ca. 20 minutter.
- i** Rengjøringsprogrammet må ikke avbrytes. Dette vil påvirke kvaliteten på rengjøringen.
- i** JURA rengjøringstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Startskjermbildet blir vist. Displayet viser «Clean machine».

- ▶ Trykk på «Clean machine».
 - ▶ Trykk på «Clean».
 - ▶ Trykk på «Start».
 - ▶ Trykk på «Start» en gang til.
 - ▶ Tøm dryppskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
 - ▶ Sett et kar under kombiutløpet.
 - ▶ Trykk Rotary Switch.
 - ▶ Åpne dekselet for påfyllingstrakten for malt kaffe.
 - ▶ Legg en JURA rengjøringstablett i påfyllingstrakten.
 - ▶ Lukk dekselet for påfyllingstrakten.
 - ▶ Trykk Rotary Switch.
- «Machine is being cleaned», det kommer vann ut av kombiutløpet.
 Prosessen avbrytes, «Add cleaning tablet».
- «Empty coffee grounds container»



- ▶ Tøm dryppskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
Rengjøringen er avsluttet. Startskjermbildet blir vist.

Maskinen avkalkes

Z8 forkalket under bruk og krever avkalking automatisk. Forkalkingen er avhengig av vannets hardhetsgrad.

- i** Hvis det brukes en filterpatron CLARIS Smart, får du ikke beskjed om avkalking.

-
- ⚠ FORSIKTIG** Avkalkingsmiddel kan irritere huden og øynene ved direkte kontakt.
- ▶ Unngå hud- og øyekontakt.
 - ▶ Avkalkingsmiddelet må skylles av med rent vann. Lege må oppsøkes hvis du har fått avkalkingsmiddel i øynene.

-
- FORSIKTIG** Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil avkalkingsmiddel.
- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

-
- FORSIKTIG** Hvis avkalkingsprosessen avbrytes, kan det oppstå skader på maskinen.
- ▶ Fullfør avkalkingen.

-
- FORSIKTIG** Det kan oppstå skader på følsomme flater (f.eks. marmor) ved kontakt med avkalkingsmiddelet.
- ▶ Sprut må fjernes omgående.

-
- i** Avkalkingsprogrammet varer ca. 45 minutter.
 - i** JURA avkalkingstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Startskjermbildet blir vist. Displayet viser «Decalcify machine».


- ▶ Trykk på «Decalcify machine».
«Descale»
- ▶ Trykk på «Descale».
- ▶ Trykk på «Start».
- ▶ Trykk på «Start» en gang til.
«Empty drip tray»

- ▶ Tøm dryppskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

«Pour descaling agent into water tank»

- ▶ Ta ut og tøm vanntanken.
- ▶ Løs 3 JURA-avkalkingstabletter fullstendig opp i et kar med 600 ml vann. Dette kan ta noen minutter.
- ▶ Fyll løsningen i den **tomme** vanntanken og sett den inn.

«Press the Rotary Switch»

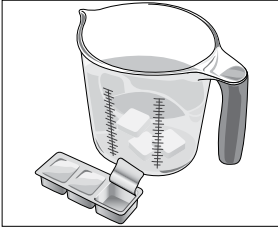

- ▶ Sett et kar under varmtvannsutløpet og kombiutløpet.
 - ▶ Trykk Rotary Switch.
- «Machine is being descaled», det renner flere ganger vann direkte i dryppskålen og ut av varmtvanns- og kombiutløpet.

Prosessen avbrytes, «Empty drip tray».

- ▶ Tøm dryppskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

«Fill water tank»

- ▶ Tøm karet og sett det under varmtvanns- og kombiutløpet.
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

«Press the Rotary Switch»

- ▶ Trykk Rotary Switch.
- «Machine is being descaled», avkalkingen fortsetter. Det renner flere ganger vann direkte i dryppskålen og ut av varmtvanns- og kombiutløpet.

«Empty drip tray»

- ▶ Tøm dryppskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

Avkalkingen er avsluttet. Startskjermbildet blir vist.

- i** Ved uforutsett brudd på avkalkingsprosessen må vanntanken skylles grundig.



Z8 – Det viktigste i kortform

Avkalke vanntanken


Vanntanken kan forkalkes. For å garantere feilfri funksjon, må vanntanken avkalles med jevne mellomrom.

- ▶ Ta ut vanntanken.
- ▶ Hvis du bruker en CLARIS Smart filterpatron, ta den ut.
- ▶ 3 JURA avkalkingstabletter løses helt opp i en fullstendig fylt vanntank.
- ▶ La vanntanken med avkalkingsløsningen stå i flere timer (f.eks. over natten).
- ▶ Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- ▶ Hvis du bruker en CLARIS Smart filterpatron, sett den inn igjen.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

Rengjøre bønnebeholderen

Kaffebønner kan ha et tynt fettlag som fester seg til veggene i bønnebeholderen. Disse restene kan påvirke kafferesultatet negativt. Rengjør derfor bønnebeholderen med jevne mellomrom.

Forutsetning: Displayet viser «Fill bean container».

- ▶ Slå av maskinen med på/av-tasten .
- ▶ Ta av aromadekselet.
- ▶ Rengjør bønnebeholderen med en tørr, myk klut.
- ▶ Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.