



de **Wichtige Information zur Bedienungsanleitung Ihres neuen Kaffeespezialitäten-Vollautomaten**

Die beiliegende Bedienungsanleitung für die ENA Micro 9 gilt uneingeschränkt für Ihre ENA Micro 8.

en **Important information about the instructions for use for your new automatic speciality coffee machine**

The enclosed instructions for use for the ENA Micro 9 apply in full to your ENA Micro 8.

fr **Information importante concernant le mode d'emploi de votre nouvelle machine automatique à spécialités de café**

Le mode d'emploi ci-joint valable pour l'ENA Micro 9 s'applique sans restrictions à votre ENA Micro 8.

it **Informazioni importanti relative alle istruzioni per l'uso della Sua nuova macchina automatica per specialità di caffè**

Le istruzioni per l'uso per l'ENA Micro 9 allegate valgono senza restrizioni per la Sua ENA Micro 8.

nl **Belangrijke informatie over de gebruiksaanwijzing van uw nieuwe volautomaat voor koffiespecialiteiten**

De bijgevoegde gebruiksaanwijzing voor de ENA Micro 9 geldt zonder beperking voor uw ENA Micro 8.

es Información importante para el modo de empleo de su nueva máquina automática para especialidades de café

El modo de empleo adjuntado de la ENA Micro 9 es perfectamente válido también para su ENA Micro 8.

pt Informações importantes sobre o manual de instruções da sua nova máquina de café

O manual de instruções em anexo da ENA Micro 9 aplica-se na íntegra à sua ENA Micro 8.

sv Viktig information om bruksanvisningen till din nya helautomatiska kaffespecialitetsmaskin

Den bifogade bruksanvisningen för ENA Micro 9 gäller oinskränkt för din ENA Micro 8.

ru Важная информация о руководстве по эксплуатации Вашей новой автоматической кофе-машины

Прилагающееся руководство по эксплуатации для ENA Micro 9 действительно без ограничений также для ENA Micro 8.



nl

Gebruiksaanwijzing ENA Micro 9 One Touch



De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor veiligheidsaspecten.



Uw ENA Micro 9 One Touch

Bedieningselementen	126
Belangrijke aanwijzingen	128
Eigenlijk gebruik.....	128
Voor uw veiligheid.....	128
1 Voorbereiden en in gebruik nemen	130
JURA op internet.....	130
3-kleuren tekstdisplay.....	130
Apparaat plaatsen.....	130
Bonnenreservoir vullen.....	130
Eerste inbedrijfstelling.....	131
Eerste inbedrijfstelling met activering van de filterpatroon.....	131
Eerste inbedrijfstelling zonder activering van de filterpatroon.....	132
Waterhardheid bepalen.....	132
Molen instellen.....	132
Waterreservoir vullen.....	133
2 Bereiding	133
Espresso, koffie.....	134
Latte macchiato, cappuccino.....	134
Waterhoeveelheid permanent aan de grootte van de kopjes aanpassen.....	135
Gemalen koffie.....	135
Heet water.....	136
3 Dagelijks gebruik	136
Apparaat inschakelen.....	136
Dagelijks onderhoud.....	136
Apparaat uitschakelen.....	136
4 Permanente instellingen in de programmeerstand	136
Producten.....	136
Waterhardheid instellen.....	137
Energie Spaar Modus.....	138
Automatisch uitschakelen.....	138
Spoelingen.....	138
Eenheid waterhoeveelheid.....	139
Taal.....	139
5 Onderhoud	140
Apparaat spoelen.....	140
Melksysteem spoelen.....	140
Melksysteem reinigen.....	140
Combi-uitloop demonteren en spoelen.....	141
Filter plaatsen en activeren.....	142
Filter vervangen.....	143
Apparaat reinigen.....	143




Apparaat ontkalken	144
Waterreservoir ontkalken	145
Bonenreservoir reinigen	145
6 Meldingen op de display	146
7 Storingen verhelpen	147
8 Transport en milieuvriendelijke afvoer	148
Transport / systeem legen	148
Afvoer.....	148
9 Technische gegevens	148
10 Index	149
11 JURA contacten / juridische informatie	151

Beschrijving van de symbolen

Waarschuwingen

 WAARSCHUWING	Neem altijd de informatie in acht die met VOORZICHTIG of WAARSCHUWING met waarschuwingspictogram gemarkeerd is. Het signaalwoord WAARSCHUWING wijst u op mogelijk gevaar voor ernstige verwondingen, het signaalwoord VOORZICHTIG wijst u op mogelijk gevaar voor lichte verwondingen.
 VOORZICHTIG	
VOORZICHTIG	VOORZICHTIG duidt op een situatie die tot een beschadiging van het apparaat kan leiden.

Gebruikte symbolen

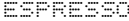
	Verzoek tot actie. Hier wordt u verzocht een handeling uit te voeren.
	Aanwijzingen en tips om het gebruik van de ENA nog makkelijker te maken.
	Display

Bedieningselementen



- 1 Waterreservoir
- 2 Netsnoer (achterzijde van het apparaat)
- 3 Melkslang
- 4 Koffieresidubak
- 5 Restwaterbak

- 6 Bonenreservoir met aroma-beschermdeskel
- 7 Heetwateruitloop
- 8 In hoogte verstelbare combi-uitloop
- 9 Kopjesplateau

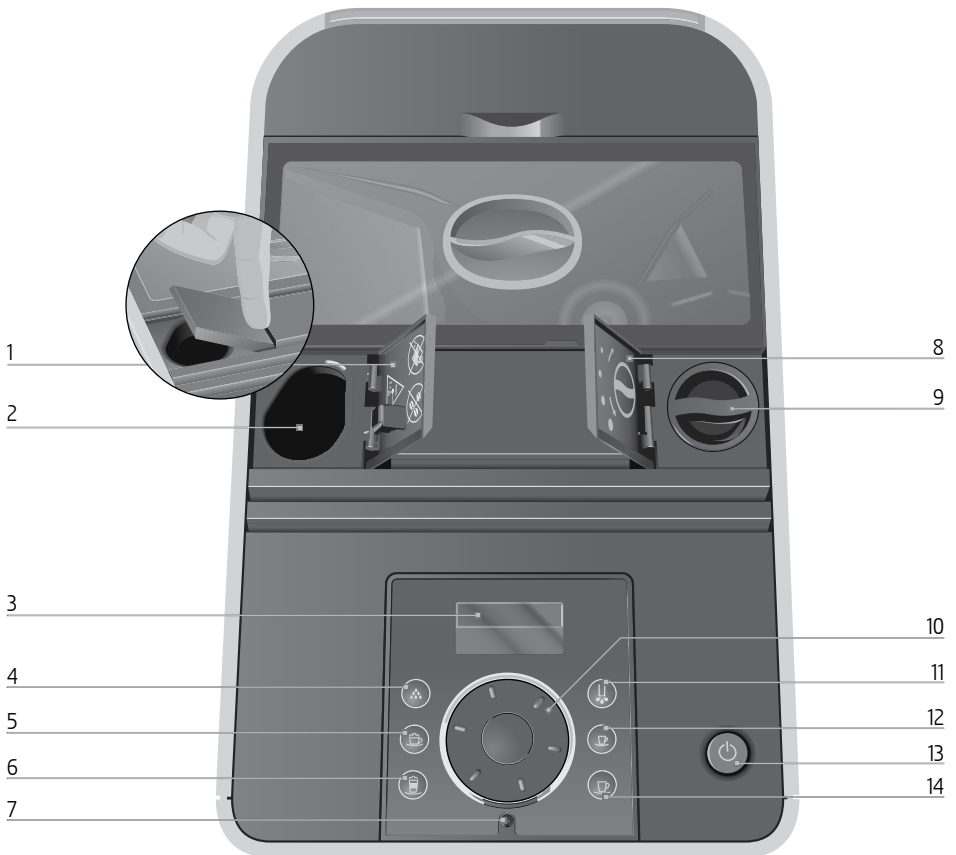

- | | |
|---|---|
| 1 Afdekking poederschacht voor gemalen koffie | 8 Afdekking draaiknop maalgraadinstelling |
| 2 Poederschacht voor gemalen koffie | 9 Draaiknop maalgraadinstelling |
| 3 Display | 10 Rotary Switch |
| 4 Onderhoudstoets | 11 Toets Heet water |
| 5 Toets Cappuccino | 12 Toets Espresso |
| 6 Toets Latte macchiato | 13 Toets Aan/Uit |
| 7 Statusweergave Rotary Switch | 14 Toets Koffie |

Belangrijke aanwijzingen

Eigenlijk gebruik

Het apparaat is voor huishoudelijk gebruik ontwikkeld en geconstrueerd. Het is bedoeld voor de koffiebereiding en het opwarmen van melk en water. Ieder ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. JURA Elektroapparate AG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van oneigenlijk gebruik.

Lees deze gebruiksaanwijzing vóór gebruik van het apparaat volledig door en neem deze in acht. Een garantievergoeding vervalt voor schade of gebreken die door het veronachtzamen van de gebruiksaanwijzing ontstaan zijn. Houd deze gebruiksaanwijzing beschikbaar bij het apparaat en geef deze door aan eventuele volgende gebruikers.

Voor uw veiligheid

Lees onderstaande belangrijke veiligheidsaanwijzingen aandachtig door en neem deze in acht.

Zo voorkomt u levensgevaar door elektrische schokken:

- Neem nooit een beschadigd apparaat of een apparaat met beschadigd netsnoer in gebruik.
- Zijn er tekenen die duiden op beschadigingen, zoals een brandlucht, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de service van JURA.
- Als het netsnoer van dit apparaat is beschadigd, moet het direct bij JURA of bij een geautoriseerd JURA servicecenter worden gerepareerd.
- Zorg dat de ENA en het netsnoer zich niet in de buurt van hete oppervlakken bevinden.
- Zorg dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of langs scherpe randen schuurt.
- Open en repareer het apparaat nooit zelf. Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan die niet in deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven. Het apparaat bevat stroomvoerende onderdelen. Na het openen bestaat er levensgevaar. Reparaties mogen uitsluitend bij door JURA geautoriseerde servicecenters met originele onderdelen en accessoires worden uitgevoerd.

Een beschadigd apparaat is niet veilig en kan verwondingen en brand veroorzaken. Om schade en mogelijk gevaar voor verwonding en brandgevaar te voorkomen:

- Laat het netsnoer nooit los naar beneden hangen. Het netsnoer kan een struikelblok vormen of beschadigd raken.
- Bescherm de ENA tegen weersinvloeden zoals regen, vorst en direct zonlicht.
- Dompel de ENA, het netsnoer en de aansluitingen niet in water.
- Plaats de ENA en de afzonderlijke onderdelen ervan niet in de vaatwasser.
- Schakel uw ENA vóór reinigingswerkzaamheden uit met de toets Aan/Uit. Veeg de ENA altijd vochtig, echter nooit nat af en bescherm het apparaat tegen permanent spatwater.
- Het apparaat alleen op de netspanning aansluiten zoals weergegeven op het typeplaatje. Het typeplaatje bevindt zich aan de onderzijde van uw ENA. Overige technische gegevens vindt u in deze gebruiksaanwijzing (zie Hoofdstuk 9 “Technische gegevens”).
- Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

Niet expliciet door JURA aanbevolen producten kunnen de ENA beschadigen.

- Gebruik geen koffiebonen die met hulpstoffen zijn behandeld of zijn gekaramelliseerd.
- Vul het waterreservoir uitsluitend met koud, vers water.
- Vul geen water in het bonenreservoir.
- Schakel het apparaat bij langdurige afwezigheid met de toets Aan/Uit uit en trek de netstekker uit het stopcontact.
- Kinderen mogen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uitsluitend onder toezicht van een verantwoordelijke persoon uitvoeren.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Kinderen onder acht jaar uit de buurt van het apparaat houden resp. permanent in de gaten houden.
- Kinderen vanaf acht jaar mogen het apparaat uitsluitend zonder toezicht bedienen als de veilige omgang met het apparaat uitgelegd is. Kinderen moeten mogelijke gevaren door een foutieve bediening kunnen herkennen en begrijpen.

Personen, inclusief kinderen, die vanwege hun

- fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vaardigheden of
- onervarenheid of onwetendheid niet in staat zijn het apparaat veilig te gebruiken, mogen het apparaat niet zonder toezicht of instructie van een verantwoordelijke persoon gebruiken.

Veiligheid bij het gebruik van de CLARIS Blue-filterpatroon:

- Bewaar filterpatronen op een voor kinderen onbereikbare plaats.
- Bewaar filterpatronen op een droge plaats en in de gesloten verpakking.
- Bescherm de filterpatronen tegen warmte en direct zonlicht.
- Gebruik geen beschadigde filterpatronen.
- Open geen filterpatronen.

1 Voorbereiden en in gebruik nemen

In dit hoofdstuk vindt u de informatie die u nodig hebt om uw ENA probleemloos te gebruiken. U maakt uw ENA stap voor stap klaar voor uw eerste kopje koffiegenot.

JURA op internet

Neem een kijkje op onze website.

Op de homepage van JURA (www.jura.com) vindt u interessante en actuele informatie over uw ENA en het thema koffie.

3-kleuren tekstdisplay

Uw ENA beschikt over een 3-kleuren tekstdisplay. De kleuren van de displayteksten hebben de volgende betekenis:

- Groen: uw ENA is klaar voor gebruik.
- Rood: uw ENA vraagt om een gebruikershandeling.
- Geel: u bevindt zich in de programmeerstand.

Apparaat plaatsen

Let bij het plaatsen van uw ENA op de volgende punten:

- Apparaat op een horizontale, voor water ongevoelige plaats zetten.
- De plaats van de ENA zo kiezen dat deze is beschermd tegen oververhitting. Ervoor zorgen dat de ventilatieopeningen niet worden afgedekt.

Bonenreservoir vullen

VOORZICHTIG

Koffiebonen die met hulpstoffen (bijv. suiker) behandeld zijn alsmede gemalen en gevriesdroogde koffie beschadigen de molen.

- ▶ Vul het bonenreservoir uitsluitend met koffiebonen zonder nabehandeling.

-
- ▶ Het aroma-beschermdeksel van het bonenreservoir verwijderen.
 - ▶ Verontreinigingen of vreemde voorwerpen, die zich eventueel in het bonenreservoir bevinden, verwijderen.
 - ▶ Koffiebonen in het bonenreservoir doen.
 - ▶ Bonenreservoir sluiten.

Eerste inbedrijfstelling

Tijdens de eerste inbedrijfstelling kunt u kiezen of u de ENA met of zonder CLARIS Blue-filterpatroon wilt gebruiken. Wij adviseren het gebruik van een filterpatroon vanaf een waterhardheid van 10 °dH. Als u de waterhardheid van het gebruikte water niet kent, kunt u deze aanvankelijk bepalen (zie Hoofdstuk 1 “Voorbereiden en in gebruik nemen – Waterhardheid bepalen”).

- i** De toets Aan/Uit heeft tevens de functie van een netschakelaar. Als de ENA uitgeschakeld is, verbruikt het apparaat geen stand-by energie.

⚠ WAARSCHUWING

Levensgevaar door elektrische schokken bij gebruik met een defect netsnoer.

- ▶ Neem nooit een beschadigd apparaat of een apparaat met beschadigd netsnoer in gebruik.

Voorwaarde: het bonenreservoir is gevuld.

- ▶ Netstekker in een stopcontact steken.

- ⏻** ▶ Toets Aan/Uit indrukken om het apparaat in te schakelen.

SPRACHE DEUTSCH

- ⌚** ▶ De Rotary Switch draaien tot de gewenste taal weergegeven wordt, bijv. TAAL_NL..



- ⏻** ▶ De Rotary Switch indrukken om de instelling van de taal te bevestigen.


OK, de taal is ingesteld.

FILTER F / JA F

- i** Kies hier of u uw ENA met of zonder CLARIS Blue-filterpatroon wilt gebruiken.

Eerste inbedrijfstelling met activering van de filterpatroon

- ⏻** ▶ Rotary Switch indrukken.
OK
FILTER PLAATSEN
- ▶ Waterreservoir verwijderen.
- ▶ Filterhouder omhoog klappen.
- ▶ Filterpatroon met lichte druk in het waterreservoir plaatsen.

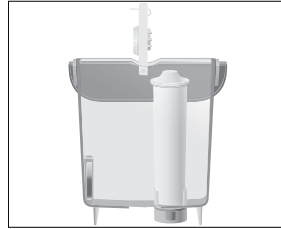

- ▶ Filterhouder sluiten. Deze klikt hoorbaar dicht.

- i** Na twee maanden is de filter uitgewerkt. Stel de tijdsduur in met behulp van de datum-aanduiding op de filterhouder in het waterreservoir.

- ▶ Waterreservoir met vers, koud water vullen en weer terugplaatsen.
- ▶ Het bakje (min. 500 ml) onder de heetwateruitloop en de combi-uitloop plaatsen.



- ⏻** ▶ Rotary Switch indrukken.
FILTER SPOELT, er stroomt water uit de heetwateruitloop.

1 Voorbereiden en in gebruik nemen

- i** U kunt de filterspoeling altijd onderbreken, druk hiervoor op een willekeurige toets. Druk op de onderhoudstoets **⚡** om de filterspoeling voort te zetten.
- i** Het water kan licht verkleurd zijn. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid en is niet van invloed op de smaak.

De filterspoeling stopt automatisch.
SYSTEMEEM VULT, er stroomt water uit de combi-uitloop.
NAAR T O P
S P O E L T, het systeem wordt gespoeld.
Het proces stopt automatisch.
G E R E E D

Eerste inbedrijfstelling zonder activering van de filterpatroon

- ⌚** ▶ De Rotary Switch draaien tot **FILTER – / NEE –** weergegeven wordt.
- ⌚** ▶ Rotary Switch indrukken.
OK
16 ° J H
- ⌚** ▶ De Rotary Switch draaien om de instelling van de waterhardheid te wijzigen, bijv. in **25 ° J H**.
- ⌚** ▶ Rotary Switch indrukken.
OK
W A T E R T A N K V U L L E N
▶ Waterreservoir verwijderen.




- ▶ Waterreservoir met vers, koud water vullen en weer terugplaatsen.
O N D E R H O U D D R U K K E N
- ▶ Bakje onder de combi-uitloop plaatsen.

- ⚡** ▶ Onderhoudstoets indrukken.
SYSTEMEEM VULT, het systeem wordt met water gevuld.
NAAR T O P
S P O E L T, het systeem wordt gespoeld.
Het proces stopt automatisch.
G E R E E D

Waterhardheid bepalen

Met het tot de leveringsomvang behorende Aquadur®-teststaafje kunt u de waterhardheid bepalen.

- ▶ Teststaafje kort (één seconde) onder stromend water houden.
- ▶ Water eraf schudden.
- ▶ Ca. een minuut wachten.
- ▶ De waterhardheidsgraad aan de hand van de verkleuringen van het Aquadur®-teststaafje en de beschrijving op de verpakking aflezen.

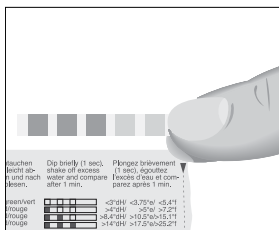

De waterhardheid kan nu ingesteld worden.

Molen instellen

U kunt de molen traploos aanpassen aan de brandingsgraad van uw koffie.

VOORZICHTIG


Als u de maalgraad bij stilstaande molen instelt, kan de draaiknop maalgraadinstelling worden beschadigd.

- ▶ Verstel de maalgraad alleen bij draaiende molen.

De juiste instelling van de maalgraad herkent u aan het feit dat de koffie gelijkmatig uit de combi-uitloop stroomt. Bovendien ontstaat een fijne, dikke crèmelaag.

Voorbeeld: maalgraad **tijdens** de bereiding van een espresso wijzigen.

- ▶ Kopje onder de combi-uitloop plaatsen.
- ▶ De afdekking van de draaiknop maalgraadinstelling openen.

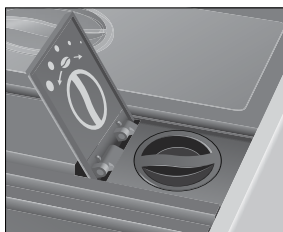

- ☞ ▶ De toets Espresso indrukken om de bereiding te starten.
 - ▶ De draaiknop maalgraadinstelling in de gewenste stand zetten **terwijl** de molen draait.
- De vooraf ingestelde waterhoeveelheid stroomt in het kopje. De bereiding stopt automatisch.

GEFIED

Waterreservoir vullen

Het dagelijkse onderhoud van het apparaat en de hygiëne in de omgang met melk, koffie en water zijn van cruciaal belang voor een constant perfect koffieresultaat in het kopje. U dient het water daarom **dagelijks** te verversen.

VOORZICHTIG

Melk, koolzuurhoudend mineraalwater of andere vloeistoffen kunnen het waterreservoir of het apparaat beschadigen.

- ▶ Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud water.

- ▶ Waterreservoir verwijderen en met koud water uitspoelen.



- ▶ Waterreservoir met vers, koud water vullen en weer terugplaatsen.

2 Bereiding

- i** De bereiding van een koffiespecialiteit, een koffiespecialiteit met melk of heet water kunt u te allen tijde onderbreken. Druk hiervoor op een willekeurige toets.
- i** Vóór en tijdens het maalproces kunt u de **koffiesterkte** van espresso ☞, koffie ☞, cappuccino ☞ en latte macchiato ☞ kiezen: **NORMAAL**, **STERK**.
- i** Tijdens de bereiding kunt u de vooraf ingestelde **hoeveelheden** (bijv. melkschuim- of waterhoeveelheid) wijzigen door de Rotary Switch ☞ te draaien.
- i** De actuele stand van de bereiding kunt u volgen op de voortgangsbalk.

Koffie smaakt het beste als deze heet is. Een koud porseleinen kopje onttrekt niet alleen warmte aan de drank, maar doet eveneens afbreuk aan de smaak. Wij adviseren daarom de kopjes voor te verwarmen. Alleen in voorverwarmde kopjes kan het aroma van de koffie zich volledig ontplooiën. Een kopjeswarmer van JURA is verkrijgbaar bij uw geautoriseerde dealer.

In de programmeerstand heeft u de mogelijkheid om permanente instellingen voor alle producten aan te brengen (zie Hoofdstuk 4 “Permanente instellingen in de programmeerstand – Producten”).

2 Bereiding

Espresso, koffie

De bereiding van espresso ☞ en koffie ☞ gaat volgens dit patroon.

Voorbeeld: zo bereidt u een koffie.

Voorwaarde: op de display staat **GEREED**.

► Kopje onder de combi-uitloop plaatsen.

☞ ► De toets Koffie indrukken om de bereiding te starten.

KOFFIE, de vooraf ingestelde waterhoeveelheid stroomt in het kopje.

De bereiding stopt automatisch.

GEREED

Latte macchiato, cappuccino

U hoeft maar op de knop te drukken en uw ENA bereidt een latte macchiato of cappuccino. Het glas of het kopje hoeft hierbij niet te worden verschoven.

De bereiding van latte macchiato ☞ en cappuccino ☞ gaat volgens dit patroon.


Voorbeeld: zo bereidt u een latte macchiato.

Voorwaarde: op de display staat **GEREED**.

► Glas onder de combi-uitloop plaatsen.

► Beschermkap van de combi-uitloop verwijderen.

► Melkslang op de combi-uitloop aansluiten.

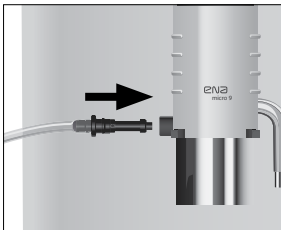

► Het andere uiteinde van de melkslang in een bakje met melk dompelen (afbeelding: optionele roestvrijstalen isoleer-melkhouder 0,4 liter van JURA).



i Let erop dat de vulhoogte van de melk **niet** boven de hoogte van de aansluiting van de melkslang aan de combi-uitloop ligt.

☞ ► De toets Latte macchiato indrukken. LATTE MAC., het melkschuim wordt bereid.

De bereiding stopt automatisch na het bereiken van de vooraf ingestelde melkhoeveelheid.

PAUZE

i Er volgt een korte pauze waarin de warme melk zich van het melkschuim scheidt. Zo kunnen de kenmerkende lagen van een latte macchiato ontstaan. De lengte van deze pauze kunt u in de programmeerstand vastleggen (zie Hoofdstuk 4 “Permanente instellingen in de programmeerstand – Producten”).

LATTE MAC., de koffiebereiding start. De vooraf ingestelde waterhoeveelheid stroomt in het glas.

De bereiding stopt automatisch.

GEREED


Waterhoeveelheid permanent aan de grootte van de kopjes aanpassen

U kunt de waterhoeveelheid voor alle koffiespecialiteiten alsmede voor heet water en stoom zeer eenvoudig en permanent aan de grootte van het kopje aanpassen. Stel de waterhoeveelheid eenmaal in zoals weergegeven in het volgende voorbeeld. Bij alle volgende bereidingen stroomt altijd deze hoeveelheid uit.


Voorbeeld: hoeveelheid van een cappuccino permanent aan de grootte van de kopjes aanpassen.

Voorwaarde: op de display staat **GEREED**. De melk is op de combi-uitloop aangesloten.

- ▶ Kopje onder de combi-uitloop plaatsen.

 ▶ De toets Cappuccino indrukken en **ingedrukt houden**.

CAPPUCCINO

 ▶ De toets Cappuccino **ingedrukt houden** tot **GENOEG MELK ?** verschijnt.

 ▶ De toets Cappuccino **loslaten**.

Het melkschuim wordt bereid.

- ▶ Een willekeurige toets indrukken zodra zich voldoende melkschuim in het kopje bevindt.

OK
GENOEG KOFFIE?, de koffie stroomt in het kopje.

- ▶ Een willekeurige toets indrukken zodra zich voldoende koffie in het kopje bevindt.

OK, CAPPUCCINO, de ingestelde hoeveelheden voor een cappuccino zijn permanent opgeslagen.

GEREED

- i** U kunt deze instelling te allen tijde wijzigen door het proces te herhalen.

Gemalen koffie

Via de poederschacht voor gemalen koffie heeft u de mogelijkheid om een tweede, bijvoorbeeld cafeïnevrije koffie te gebruiken.


- i** Doe er nooit meer dan één afgestreken maatschepje gemalen koffie in.
- i** Gebruik geen te fijn gemalen koffie. Hierdoor kan het systeem verstopt raken, waardoor de koffie nog maar druppelsgewijs doorloopt.
- i** Als u er te weinig gemalen koffie in heeft gedaan, wordt **TE WEINIG GEN. KOFF.** weergegeven en stopt de ENA het proces.
- i** De gewenste koffiespecialiteit moet binnen ca. 1 minuut na het vullen van de gemalen koffie worden bereid. Anders breekt de ENA het proces af en is weer klaar voor gebruik.


De bereiding van koffie, espresso, cappuccino en latte macchiato met gemalen koffie gaat volgens dit patroon.

Voorbeeld: een kopje koffie met gemalen koffie bereiden.

Voorwaarde: op de display staat **GEREED**.

- ▶ Kopje onder de combi-uitloop plaatsen.
- ▶ Poederschacht voor gemalen koffie openen.
- GEN. KOFF. VULLEN
- ▶ Vultrechter voor gemalen koffie op de poederschacht plaatsen.

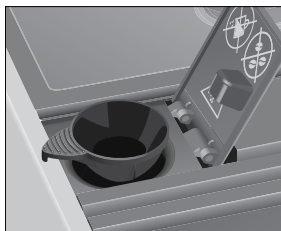

- ▶ Een afgestreken maatschepje gemalen koffie in de vultrechter vullen.
- ▶ Poederschacht voor gemalen koffie sluiten.
- KIEZEN A.U.E.
-  ▶ De toets Koffie indrukken om de bereiding te starten.
- KOFFIE, de vooraf ingestelde waterhoeveelheid stroomt in het kopje.
- De bereiding stopt automatisch.
- GEREED

Heet water

VOORZICHTIG

Verbrandingsgevaar door hete waterspeters.

- ▶ Voorkom direct contact met de huid.

Voorwaarde: op de display staat **GEREED**.

- ▶ Kopje onder de heetwateruitloop plaatsen.

 ▶ De toets Heet water indrukken.

WATER, de vooraf ingestelde waterhoeveelheid stroomt in het kopje.

De bereiding stopt automatisch.


GEREED

3 Dagelijks gebruik

Apparaat inschakelen

Het dagelijkse onderhoud van het apparaat en de hygiëne in de omgang met melk, koffie en water zijn van cruciaal belang voor een constant perfect koffieresultaat in het kopje. U dient het water daarom **dagelijks** te verversen.

- ▶ Bakje onder de combi-uitloop plaatsen.

 ▶ Toets Aan/Uit indrukken om het apparaat in te schakelen.

WARM OF

SPOELT, het systeem wordt gespoeld.


Het proces stopt automatisch.

GEREED


Dagelijks onderhoud

Om lang plezier van uw ENA te hebben en altijd van de optimale koffiekwaliteit te kunnen genieten, moet het apparaat dagelijks worden onderhouden.

- ▶ Restwaterbak eruit trekken.
- ▶ De koffieresidubak en de restwaterbak legen en met warm water spoelen.

 Leeg de koffieresidubak altijd bij een **ingeschakeld** apparaat. Alleen op deze manier wordt de koffieresiduteller weer naar nul teruggezet.

- ▶ De koffieresidubak en de restwaterbak weer terugplaatsen.
- ▶ Waterreservoir met schoon water spoelen.
- ▶ Combi-uitloop demonteren en spoelen (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Combi-uitloop demonteren en spoelen”).
- ▶ De buitenkant van de machine met een schone, zachte en vochtige doek (bijv. microvezeldoek) afvegen.

 Om hygiënische redenen adviseren wij de melkslang regelmatig (ca. om de 6 maanden) te vervangen. Reserveslangen zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Apparaat uitschakelen


Bij het uitschakelen van de ENA wordt het systeem automatisch gespoeld als een koffiespecialiteit is bereid. Als een cappuccino of een latte macchiato is bereid, wordt aanvullend een Cappuccinatore spoeling uitgevoerd.

- ▶ Bakje onder de combi-uitloop plaatsen.

 ▶ Toets Aan/Uit indrukken.

SPOELT, CAPPUCCINO SPOELT,

het systeem wordt gespoeld. Het proces stopt automatisch. Uw ENA is uitgeschakeld.

 Als de ENA met de toets Aan/Uit wordt uitgeschakeld, verbruikt het apparaat **geen stand-by energie**.

4 Permanente instellingen in de programmeerstand

Producten

De volgende instellingen kunnen voor **espresso** en **koffie** permanent worden aangebracht:

- Waterhoeveelheid: 25 ML – 240 ML
- Koffiesterkte: NORMAAL, STERK
- Temperatuur: NORMAAL, HOOG

De volgende instellingen kunnen voor **latte macchiato** en **cappuccino** permanent worden aangebracht:

4 Permanente instellingen in de programmeerstand

- Melkschuimhoeveelheid:
3 SEC – 120 SEC
- Pauze: 0 SEC – 60 SEC
- Koffiesterkte: NORMAAL, STERK
- Waterhoeveelheid: 25 ML – 240 ML
- Temperatuur: NORMAAL, HOOG

De volgende instellingen kunnen voor **heet water** permanent worden aangebracht:

- Waterhoeveelheid: 25 ML – 450 ML

De permanente instellingen in de programmeerstand gaan altijd volgens hetzelfde patroon.

Voorbeeld: koffiesterkte (AROMA) van espresso permanent van STERK in NORMAAL wijzigen.

Voorwaarde: op de display staat GEREED.

- ⌚ ▶ Rotary Switch **zo lang** indrukken tot ONDERHOUD verschijnt.
- ⌚ ▶ De Rotary Switch draaien tot PRODUCT weergegeven wordt.
- ⌚ ▶ Rotary Switch indrukken om in het programmapunt te geraken.
KIEZEN A.U.B.

i In de volgende stap kiest u de toets van het product waarvoor u de instelling wilt aanbrengen. Hierbij wordt geen product bereid.

- ☒ ▶ De toets Espresso indrukken.
ESPRESSO
WATER
- ⌚ ▶ De Rotary Switch draaien tot AROMA weergegeven wordt.
- ⌚ ▶ Rotary Switch indrukken om in het programmapunt te geraken.
STERK
- ⌚ ▶ De Rotary Switch draaien tot NORMAAL weergegeven wordt.
- ⌚ ▶ Rotary Switch indrukken om de instelling te bevestigen.
OK, de koffiesterkte is ingesteld.
AROMA
- ⌚ ▶ De Rotary Switch draaien tot EXIT weergegeven wordt.

- ⌚ ▶ Rotary Switch indrukken om het programmapunt te verlaten.
PRODUCT
- ⌚ ▶ De Rotary Switch draaien tot EXIT weergegeven wordt.
- ⌚ ▶ Rotary Switch indrukken om de programmeerstand te verlaten.
GEREED

Waterhardheid instellen

i De waterhardheid kan niet worden ingesteld als u de CLARIS Blue-filterpatroon gebruikt en u deze in de programmeerstand hebt geactiveerd.

Hoe harder het water, des te vaker moet de ENA worden ontkalkt. Daarom is het belangrijk de waterhardheid in te stellen.

De waterhardheid kan traploos tussen 1 °dH en 30 °dH ingesteld worden.

Voorbeeld: instelling van de waterhardheid van 16 °dH in 25 °dH wijzigen.

Voorwaarde: op de display staat GEREED.

- ⌚ ▶ Rotary Switch **zo lang** indrukken tot ONDERHOUD verschijnt.
- ⌚ ▶ De Rotary Switch draaien tot HARDHEID weergegeven wordt.
- ⌚ ▶ Rotary Switch indrukken om in het programmapunt te geraken.
16 °dH
- ⌚ ▶ De Rotary Switch draaien tot 25 °dH weergegeven wordt.
- ⌚ ▶ Rotary Switch indrukken om de instelling te bevestigen.
OK, de waterhardheid is ingesteld.
HARDHEID
- ⌚ ▶ De Rotary Switch draaien tot EXIT weergegeven wordt.
- ⌚ ▶ Rotary Switch indrukken om de programmeerstand te verlaten.
GEREED

Energie Spaar Modus

De Energie Spaar Modus (Energy Save Mode, E.S.M.®) helpt u zowel bij het vermijden van onnodig stroomverbruik als bij het besparen van energie:

- ENERGIE 4
 - Kort na de laatste bereiding warmt de ENA niet meer op. Na ca. 5 minuten wordt op de display de melding **ENERG. AAN** weergegeven.
 - Vóór de bereiding van een koffiespecialiteit, een koffiespecialiteit met melk en voor de bereiding van heet water moet het apparaat opwarmen.
- ENERGIE —
 - De ENA is permanent klaar voor gebruik.
 - Alle koffiespecialiteiten alsmede heet water kunnen zonder wachttijd worden bereid.

Voorbeeld: Energie Spaar Modus van **ENERGIE 4** in **ENERGIE —** wijzigen.

Voorwaarde: op de display staat **GEREED**.

- ⌚ ▶ Rotary Switch **zo lang** indrukken tot **ONDERHOUD** verschijnt.
- ⌚ ▶ De Rotary Switch draaien tot **ENERGIE 4** weergegeven wordt.
- ⌚ ▶ Rotary Switch indrukken om in het programmapunt te geraken. **SPAREN 4**
- ⌚ ▶ De Rotary Switch draaien tot **SPAREN —** weergegeven wordt.
- ⌚ ▶ Rotary Switch indrukken om de instelling te bevestigen. **OK**, de Energie Spaar Modus is ingesteld. **ENERGIE —**
- ⌚ ▶ De Rotary Switch draaien tot **EXIT** weergegeven wordt.
- ⌚ ▶ Rotary Switch indrukken om de programmeerstand te verlaten. **GEREED**

Automatisch uitschakelen

Met de automatische uitschakeling van uw ENA kunt u energie besparen. Als de functie is geactiveerd, wordt uw ENA na de laatste handeling op het apparaat na de ingestelde tijd automatisch uitgeschakeld.

Het automatisch uitschakelen kan tussen 15 minuten en 9 uur ingesteld worden.

Voorbeeld: de uitschakeltijd van **2 UUR** in **1 UUR** wijzigen.

Voorwaarde: op de display staat **GEREED**.

- ⌚ ▶ Rotary Switch **zo lang** indrukken tot **ONDERHOUD** verschijnt.
- ⌚ ▶ De Rotary Switch draaien tot **UIT NA** weergegeven wordt.
- ⌚ ▶ Rotary Switch indrukken om in het programmapunt te geraken. **2 UUR**
- ⌚ ▶ De Rotary Switch draaien tot **1 UUR** weergegeven wordt.
- ⌚ ▶ Rotary Switch indrukken om de instelling te bevestigen. **OK**, de uitschakeltijd is ingesteld. **UIT NA**
- ⌚ ▶ De Rotary Switch draaien tot **EXIT** weergegeven wordt.
- ⌚ ▶ Rotary Switch indrukken om de programmeerstand te verlaten. **GEREED**

Spoelingen

In het programmapunt **SPOELINGEN** kunt u de volgende instellingen aanbrengen:

- **STARTSPOEL HANDMATIG**
 - De inschakelspoeling moet handmatig worden gestart.
- **STARTSPOEL AUTOMAT**
 - De inschakelspoeling wordt automatisch gestart.
- **C-SPOELEN NA 10 MIN**
 - De Cappucinatoren spoeling wordt 10 minuten na de bereiding van een koffiespecialiteit met melk verlangd.

- C-SPOELEN DIRECT
 - De Cappuccinatore spoeling wordt direct na de bereiding van een koffiespecialiteit met melk verlangd.

Voorbeeld: de instelling zodanig wijzigen dat de Cappuccinatore spoeling **direct** na de bereiding van een koffiespecialiteit met melk verlangd wordt.

Voorwaarde: op de display staat GEREED.

- ⏻ ▶ Rotary Switch **zo lang** indrukken tot ONDERHOUD verschijnt.
- ⌚ ▶ De Rotary Switch draaien tot SPOELINGEN weergegeven wordt.
- ⏻ ▶ Rotary Switch indrukken om in het programmapunt te geraken. STARTSPOEL
- ⌚ ▶ De Rotary Switch draaien tot C-SPOELEN weergegeven wordt.
- ⏻ ▶ Rotary Switch indrukken om in het programmapunt te geraken. NA 10 MIN
- ⌚ ▶ De Rotary Switch draaien tot DIRECT weergegeven wordt.
- ⏻ ▶ Rotary Switch indrukken om de instelling te bevestigen. OK
- C-SPOELEN
- ⌚ ▶ De Rotary Switch draaien tot EXIT weergegeven wordt.
- ⏻ ▶ Rotary Switch indrukken om het programmapunt te verlaten. SPOELINGEN
- ⌚ ▶ De Rotary Switch draaien tot EXIT weergegeven wordt.
- ⏻ ▶ Rotary Switch indrukken om de programmeerstand te verlaten. GEREED

Eenheid waterhoeveelheid

U kunt de eenheid van de waterhoeveelheid wijzigen van “ml” in “oz”.

Voorbeeld: eenheid van de waterhoeveelheid van NL in OZ wijzigen.

Voorwaarde: op de display staat GEREED.

4 Permanente instellingen in de programmeerstand

- ⏻ ▶ Rotary Switch **zo lang** indrukken tot ONDERHOUD verschijnt.
- ⌚ ▶ De Rotary Switch draaien tot DISPLAY weergegeven wordt.
- ⏻ ▶ Rotary Switch indrukken om in het programmapunt te geraken. NL
- ⌚ ▶ De Rotary Switch draaien tot OZ weergegeven wordt.
- ⏻ ▶ Rotary Switch indrukken om de instelling te bevestigen. OK, de eenheid van de waterhoeveelheid is ingesteld. DISPLAY
- ⌚ ▶ De Rotary Switch draaien tot EXIT weergegeven wordt.
- ⏻ ▶ Rotary Switch indrukken om de programmeerstand te verlaten. GEREED

Taal

In dit programmapunt kunt u de taal van uw ENA instellen.

Voorbeeld: taal van NL in ENGLISH wijzigen.

Voorwaarde: op de display staat GEREED.

- ⏻ ▶ Rotary Switch **zo lang** indrukken tot ONDERHOUD verschijnt.
- ⌚ ▶ De Rotary Switch draaien tot TAAL weergegeven wordt.
- ⏻ ▶ Rotary Switch indrukken om in het programmapunt te geraken. NL
- ⌚ ▶ De Rotary Switch draaien tot ENGLISH weergegeven wordt.
- ⏻ ▶ Rotary Switch indrukken om de instelling te bevestigen. OK, de taal is ingesteld. LANGUAGE
- ⌚ ▶ De Rotary Switch draaien tot EXIT weergegeven wordt.
- ⏻ ▶ Rotary Switch indrukken om de programmeerstand te verlaten. READY

5 Onderhoud

Uw ENA beschikt over een geïntegreerd reinigingsprogramma.

- Cappuccinatoren reiniging (C-REINIGEN)
- Apparaat spoelen (SPOELEN)
- Cappuccinatoren spoeling (C-SPOELEN)
- Apparaat reinigen (REINIGEN)
- Filter vervangen (FILTER)
- Apparaat ontkalken (ONTKALKEN)

i In de programmeerstand (programmapunt ONDERHOUD) kunt u de onderhoudsprogramma's te allen tijde starten. Als u in dit programmapunt geen handeling uitvoert, wordt de programmeerstand na ca. vijf seconden automatisch verlaten.

Apparaat spoelen

U kunt het spoelproces te allen tijde handmatig starten.

Voorwaarde: op de display staat GEREED.

- ▶ Bakje onder de combi-uitloop plaatsen.



- ⌚ ▶ Rotary Switch **zo lang** indrukken tot ONDERHOUD verschijnt.
- ⌚ ▶ Rotary Switch indrukken om in het programmapunt te geraken. C-REINIGEN
- ⌚ ▶ De Rotary Switch draaien tot SPOELEN weergegeven wordt.
- ⌚ ▶ De Rotary Switch indrukken om het spoelproces te starten. SPOELT, het systeem wordt gespoeld. Het proces stopt automatisch.

GEREED

Melksysteem spoelen

Na iedere melkbereiding verlangt de ENA een Cappuccinatoren spoeling.

Voorwaarde: op de display wordt CAPPUCCINO SPOELEN weergegeven.

- ▶ Bakje onder de combi-uitloop plaatsen.



- ⚡ ▶ Onderhoudstoets indrukken om de Cappuccinatoren spoeling te starten. CAPPUCCINO SPOELT, het melksysteem wordt gespoeld. De spoeling stopt automatisch. Op de display verschijnt GEREED.

Melksysteem reinigen

Voor een correcte werking van de combi-uitloop alsmede om hygiënische redenen moet u deze **dagelijks** reinigen als u melk heeft bereid. U wordt door uw ENA **niet** verzocht de combi-uitloop te reinigen.



VOORZICHTIG


Schade aan het apparaat en residuen in de melk door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.



- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

i De JURA melksysteemreiniger is verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

- ⌚ ▶ Rotary Switch **zo lang** indrukken tot ONDERHOUD verschijnt.

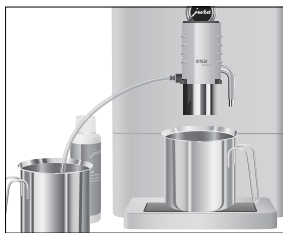- ▶  Rotary Switch indrukken om in het programmapunt te geraken.
C-REINIGEN
- ▶  De Rotary Switch indrukken om de Cappuccinatore reiniging te starten.
REINIGER VOOR CAPP.
- ▶ Melkslang uit het bakje met melk verwijderen.
- ▶ Een bakje met 250 ml vers water vullen en een sluitdop van de melksysteemreiniger toevoegen.
- ▶ De melkslang in het bakje dompelen.
- ▶ Een tweede bakje onder de combi-uitloop plaatsen.




- ▶  Onderhoudstoets indrukken.
REINIGT, het melksysteem en de slang worden gereinigd.
Het proces wordt onderbroken, WATER VOOR CAPPUCINO.
- ▶ Het bakje grondig uitspoelen, met 250 ml vers water vullen en de melkslang erin dompelen.
- ▶ Het bakje onder de combi-uitloop legen en weer eronder plaatsen.
- ▶  Onderhoudstoets indrukken.
REINIGT, het melksysteem en de slang worden met vers water gespoeld.
Het proces stopt automatisch.
GEREED


Combi-uitloop demonteren en spoelen

Voor een correcte werking van de combi-uitloop alsmede om hygiënische redenen moet u deze **dagelijks** demonteren en spoelen als u melk heeft bereid. U wordt door uw ENA niet verzocht de combi-uitloop te reinigen.


- ▶ Melkslang verwijderen en grondig onder stromend water afspoelen.
- ▶ De ontgrendelingen indrukken en de combi-uitloop naar beneden eraf trekken.

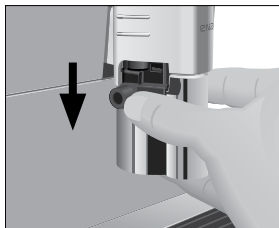

- ▶ Het melksysteem onderaan indrukken en eruit nemen.

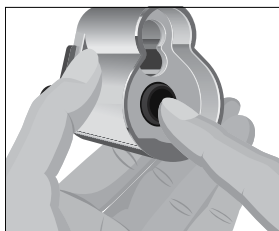


- ▶ Melksysteem in afzonderlijke onderdelen demonteren.

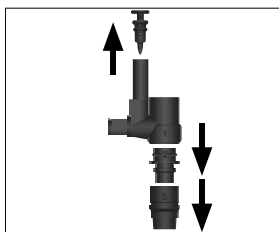


- ▶ Alle onderdelen onder stromend water afspoelen. Bij sterk ingedroogde melkresiduen de afzonderlijke onderdelen eerst in de JURA melksysteemreiniger leggen en vervolgens grondig afspoelen.

5 Onderhoud


- ▶ Luchtaanzuigaansluiting plaatsen.

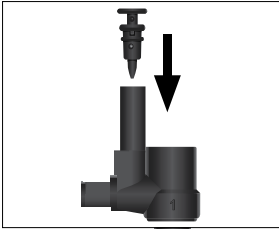

- ▶ Melksysteem weer monteren, nummering op de onderdelen in acht nemen.

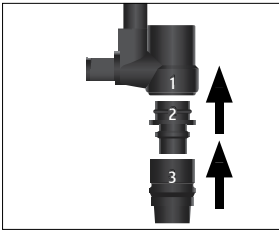

- ▶ De gemonteerde afzonderlijke onderdelen in de combi-uitloop plaatsen en vastdrukken.
- ▶ De combi-uitloop op het apparaat monteren. Deze klikt hoorbaar dicht.

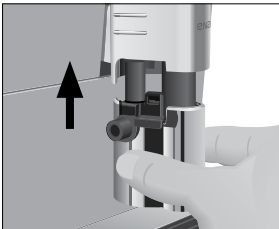






Filter plaatsen en activeren

Uw ENA hoeft niet meer ontkalkt te worden als u de CLARIS Blue-filterpatroon gebruikt. Als u de filterpatroon tijdens de eerste inbedrijfstelling nog niet geactiveerd heeft, kunt u deze nu alsnog activeren.

- i** Voer het proces "Filter plaatsen" zonder onderbreking uit. Zo is een optimale werking van uw ENA gewaarborgd.


Voorwaarde: op de display staat **GEREED**.

-  ▶ Rotary Switch **zo lang** indrukken tot **ONDERHOUD** verschijnt.
-  ▶ De Rotary Switch draaien tot **FILTER** — weergegeven wordt.
-  ▶ Rotary Switch indrukken om in het programmapunt te geraken. **NEE** —
-  ▶ De Rotary Switch draaien tot **JA** — weergegeven wordt.
-  ▶ Rotary Switch indrukken om de instelling te bevestigen. **OK**
FILTER PLAATSEN
- ▶ Waterreservoir verwijderen en legen.
- ▶ Filterhouder omhoog klappen.
- ▶ Filterpatroon met lichte druk in het waterreservoir plaatsen.




- ▶ Filterhouder sluiten. Deze klikt hoorbaar dicht.

- i** Na twee maanden is de filter uitgewerkt. Stel de tijdsduur in met behulp van de datumaanduiding op de filterhouder in het waterreservoir.

- ▶ Waterreservoir met vers, koud water vullen en weer terugplaatsen.
- ▶ Bakje (min. 500 ml) onder de heetwateruitloop plaatsen.
-  ▶ Onderhoudstoets indrukken. **FILTER SPOELT**, er stroomt water uit de heetwateruitloop.

- i** U kunt de filterspoeling altijd onderbreken, druk hiervoor op een willekeurige toets.

Druk op de onderhoudstoets  om de filterspoeling voort te zetten.

- i** Het water kan licht verkleurd zijn. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid en is niet van invloed op de smaak.

De filterspoeling stopt automatisch.


WAARNT OP
GEREED

De filter is geactiveerd.

Filter vervangen

- i** Nadat 50 liter water door de filter is gestroomd, werkt deze niet meer goed. Uw ENA vraagt om een filtervervanging.
- i** Na twee maanden is de filter uitgewerkt. Stel de tijdsduur in met behulp van de datumaanduiding op de filterhouder in het waterreservoir.
- i** Als de CLARIS Blue-filterpatroon in de programmeerstand niet geactiveerd is, verschijnt geen melding voor de filtervervanging.

Voorwaarde: op de display staat FILTER / GEREED.

-  ▶ Onderhoudstoets indrukken.
FILTER PLAATSEN
- ▶ Waterreservoir verwijderen en legen.
- ▶ Filterhouder omhoog klappen en oud filterpatroon verwijderen.
- ▶ De nieuwe filterpatroon met lichte druk in het waterreservoir plaatsen.




- ▶ Filterhouder sluiten. Deze klikt hoorbaar dicht.

- ▶ Waterreservoir met vers, koud water vullen en weer terugplaatsen.
- ▶ Bakje (min. 500 ml) onder de heetwateruitloop plaatsen.



- ▶ Rotary Switch indrukken.

FILTER SPOELT, er stroomt water uit de heetwateruitloop.

- i** U kunt de filterspoeling altijd onderbreken, druk hiervoor op een willekeurige toets. Druk op de onderhoudstoets  om de filterspoeling voort te zetten.

- i** Het water kan licht verkleurd zijn. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid en is niet van invloed op de smaak.

De filterspoeling stopt automatisch.

WAARNT OP
GEREED

Apparaat reinigen

Na 180 bereidingen of 80 inschakelspoelingen verlangt de ENA een reiniging.


VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

- i** Het reinigingsprogramma duurt ca. 15 minuten.
- i** Onderbreek het reinigingsprogramma niet. Anders wordt afbreuk gedaan aan de reinigingskwaliteit.
- i** JURA reinigingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorwaarde: op de display wordt REINIGEN / GEREED weergegeven.


-  ▶ Onderhoudstoets indrukken.
LADE LEGEN

5 Onderhoud

- ▶ Restwaterbak en koffieresidubak legen en weer terugplaatsen.

ONDERHOUD DRUKKEN

- ▶ Bakje onder de combi-uitloop plaatsen.
- ❖ ▶ Onderhoudstoets indrukken.
REINIGT, er stroomt water uit de combi-uitloop.
Het proces wordt onderbroken, TABLET INWERPEN.
- ▶ Poederschacht voor gemalen koffie openen en een JURA reinigingstablet inwerpen.

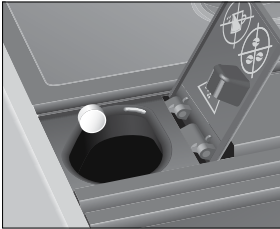

- ▶ Poederschacht voor gemalen koffie sluiten.

ONDERHOUD DRUKKEN

- ❖ ▶ Onderhoudstoets indrukken.
REINIGT, er stroomt meermaals water uit de combi-uitloop.
LADE LEGEN
- ▶ Restwaterbak en koffieresidubak legen en weer terugplaatsen.
WARMT OP
GEREED

Apparaat ontkalken

De ENA verkalkt door het gebruik en vraagt automatisch om ontkalking. De verkalking hangt af van de hardheidsgraad van het water.

⚠ VOORZICHTIG

Als het ontkalkingsmiddel in contact komt met de huid of de ogen, kunnen irritaties optreden.

- ▶ Vermijd contact met de huid en ogen.
- ▶ Spoel het ontkalkingsmiddel eraf met schoon water. Na contact met de ogen een arts raadplegen.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water kunnen bij verkeerde ontkalkingsmiddelen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

VOORZICHTIG

Bij onderbreking van het ontkalkingsproces kan schade aan het apparaat niet worden uitgesloten.

- ▶ Voer de ontkalking volledig uit.

VOORZICHTIG

Schade aan gevoelige oppervlakken (bijv. marmer) door contact met ontkalkingsmiddel kan niet worden uitgesloten.


- ▶ Verwijder de spatzen onmiddellijk.

- i** Het ontkalkingsprogramma duurt ca. 40 minuten.
- i** JURA ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.
- i** Als u een CLARIS Blue-filterpatroon gebruikt en deze geactiveerd is, verschijnt geen melding voor het ontkalken.

Voorwaarde: op de display wordt ONTKALKEN / GEREED weergegeven.

- ❖ ▶ Onderhoudstoets indrukken.
LADE LEGEN
- ▶ Restwaterbak en koffieresidubak legen en weer terugplaatsen.
MIDDEL IN TANK
- ▶ Waterreservoir verwijderen en legen.

- ▶ De inhoud van een blisterverpakking (3 JURA ontkalkingstabletten) in een bakje met 500 ml water volledig oplossen. Dit kan enkele minuten duren.

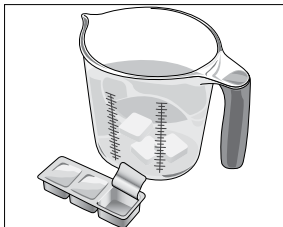

- ▶ De oplossing in een **leeg** waterreservoir gieten en het waterreservoir plaatsen.
ONDERHOUD DRUKKEN
- ▶ Bakje onder de heetwateruitloop plaatsen.
- ⚡ ▶ Onderhoudstoets indrukken.
ONTKALKT, er stroomt meermaals water uit de heetwateruitloop.
LADE LEGEN
- ▶ Restwaterbak en koffieresidubak legen en weer terugplaatsen.
WATERTANK VULLEN
- ▶ Het bakje legen en onder de combi-uitloop en de heetwateruitloop plaatsen.
- ▶ Het waterreservoir verwijderen, grondig uitspoelen, met vers en koud water vullen en weer terugplaatsen.
ONDERHOUD DRUKKEN
- ⚡ ▶ Onderhoudstoets indrukken.
ONTKALKT, er stroomt water uit de combi-uitloop en de heetwateruitloop. Het proces wordt onderbroken, LADE LEGEN.
- ▶ Restwaterbak en koffieresidubak legen en weer terugplaatsen.
GEREED
- i** Als het ontkalkingsproces onverwachts wordt afgebroken, spoel het waterreservoir dan grondig uit.

Waterreservoir ontkalken

Het waterreservoir kan verkalken. Om een probleemloze werking te waarborgen moet u het waterreservoir van tijd tot tijd ontkalken.

- ▶ Waterreservoir verwijderen.
- ▶ Indien u een CLARIS Blue-filterpatroon gebruikt, deze verwijderen.
- ▶ Reservoir met een gangbaar, mild ontkalkingsmiddel volgens voorschrift van de fabrikant ontkalken.
- ▶ Waterreservoir grondig uitspoelen.
- ▶ Indien u een CLARIS Blue-filterpatroon gebruikt, deze weer terugplaatsen.
- ▶ Waterreservoir met vers, koud water vullen en weer terugplaatsen.

Bonenreservoir reinigen

Koffiebonen kunnen een dun olielaagje veroorzaken dat op de wanden van het bonenreservoir achterblijft. Deze residuen kunnen een negatieve invloed hebben op het koffieresultaat. Reinig het bonenreservoir daarom van tijd tot tijd.

- ⏻ ▶ Toets Aan/Uit indrukken om het apparaat uit te schakelen.
- ▶ Netstekker uit het stopcontact halen.
- ▶ Afdekking van het bonenreservoir verwijderen.
- ▶ Koffiebonen met een stofzuiger verwijderen.
- ▶ Bonenreservoir met een droge, zachte doek reinigen.
- ▶ Verse koffiebonen in het bonenreservoir doen en de afdekking van het bonenreservoir sluiten.

6 Meldingen op de display

Melding	Oorzaak/gevolg	Maatregel
WATERTANK VULLEN	Het waterreservoir is leeg of niet correct geplaatst. Geen bereiding mogelijk.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Waterreservoir vullen (zie Hoofdstuk 1 “Vorbereiden en in gebruik nemen – Waterreservoir vullen”). ▶ Waterreservoir plaatsen.
AFVALBAK LEGEN	De koffieresidubak is vol. Er kunnen geen koffiespecialiteiten worden bereid, heetwaterbereiding is mogelijk.	▶ Koffieresidubak en restwaterbak legen (zie Hoofdstuk 3 “Dagelijks gebruik – Dagelijks onderhoud”).
LADE ONTBREEKT	De restwaterbak is niet goed of helemaal niet geplaatst. Geen bereiding mogelijk.	▶ Restwaterbak plaatsen.
BONEN VULLEN	Het bonenreservoir is leeg. Er kunnen geen koffiespecialiteiten worden bereid, heetwaterbereiding is mogelijk.	▶ Bonenreservoir vullen (zie Hoofdstuk 1 “Vorbereiden en in gebruik nemen – Bonenreservoir vullen”).
DEKSEL SLUITEN	Het aroma-beschermdksel van het bonenreservoir is niet of niet correct geplaatst.	▶ Het aroma-beschermdksel correct plaatsen.
ONDERHOUD DRUKKEN	De ENA verlangt een spoeling of de voortzetting van een gestart onderhoudsprogramma.	▶ Onderhoudstoets indrukken om de spoeling te starten of om het onderhoudsprogramma voort te zetten.
CAPPUCCINO SPOELEN	De ENA verlangt een cappuccinospoeling.	▶ De onderhoudstoets indrukken om de Cappuccinatore spoeling te starten.
GEREED / REINIGEN	De ENA vraagt om een reiniging.	▶ Reiniging uitvoeren (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Apparaat reinigen”).
GEREED / ONTKALKEN	De ENA vraagt om een ontkalking.	▶ Ontkalking uitvoeren (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Apparaat ontkalken”).
GEREED / FILTER	Nadat 50 liter door de CLARIS Blue-filterpatroon is gestroomd, is deze uitgewerkt.	▶ Filterpatroon CLARIS Blue vervangen (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Filter vervangen”).
TE WEINIG GEM. KOFFIE.	Er is te weinig gemalen koffie in gedaan, de ENA stopt het proces.	▶ Bij de volgende bereiding meer gemalen koffie erin doen (zie Hoofdstuk 2 “Bereiding – Gemalen koffie”).
TE HEET	Het systeem is te warm om een onderhoudsprogramma te starten.	▶ Enkele minuten wachten tot het systeem is afgekoeld of een koffiespecialiteit resp. heet water bereiden.

7 Storingen verhelpen

Probleem	Oorzaak/gevolg	Maatregel
Er ontstaat te weinig schuim bij het opschuimen van melk of melk spuit uit de combi-uitloop.	De combi-uitloop is vervuild.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Combi-uitloop reinigen (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Melksysteem reinigen”). ▶ Combi-uitloop demonteren en spoelen (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Combi-uitloop demonteren en spoelen”).
Bij koffiebereiding loopt de koffie slechts druppelsgevijs door.	De koffie resp. de gemalen koffie is te fijn gemalen en verstopt het systeem.	▶ Molen grover instellen of grover gemalen koffie gebruiken (zie Hoofdstuk 1 “Voorbereiden en in gebruik nemen – Molen instellen”).
Waterhardheid kan niet worden ingesteld.	De CLARIS Blue-filterpatroon is geactiveerd.	▶ Filterpatroon CLARIS Blue in de programmeerstand deactiveren.
WATERTANK VULLEN wordt ondanks een vol waterreservoir weergegeven.	De vlotter van het waterreservoir zit klem.	▶ Waterreservoir ontkalken (zie Hoofdstuk 5 “Onderhoud – Waterreservoir ontkalken”).
Molen maakt veel lawaai.	In de molen zitten vreemde voorwerpen.	▶ Neem contact op met de klantenservice in uw land (zie Hoofdstuk 11 “JURA contacten / juridische informatie”).
ERROR 2 wordt weergegeven.	Als het apparaat langere tijd aan kou werd blootgesteld, is het opwarmen om veiligheidsredenen geblokkeerd.	▶ Apparaat bij kamertemperatuur opwarmen.
Andere ERROR-meldingen worden weergegeven.	–	▶ De ENA met de toets Aan/Uit uitschakelen. Neem contact op met de klantenservice in uw land (zie Hoofdstuk 11 “JURA contacten / juridische informatie”).

- i** Als de storingen niet konden worden verholpen, neem dan contact op met de klantenservice in uw land (zie Hoofdstuk 11 “JURA contacten / juridische informatie”).

8 Transport en milieuvriendelijke afvoer

Transport / systeem legen

Bewaar de verpakking van de ENA. Deze biedt bescherming tijdens het transport.

Om de ENA bij het transport te beschermen tegen vorst, moet het systeem worden geleegd.

Voorwaarde: op de display staat **GEREED**.

- ▶ Bakje onder de heetwateruitloop plaatsen.



- ⚡ ▶ De toets Heet water indrukken.
WATER, er stroomt heet water uit de heetwateruitloop.
- ▶ Waterreservoir verwijderen en legen.
Er stroomt net zo lang heet water uit tot het systeem leeg is.
WATERTANK VULLEN
- ⏻ ▶ Toets Aan/Uit indrukken om het apparaat uit te schakelen.

Afvoer

Voer oude apparaten milieuvriendelijk af.



Oude apparaten bevatten waardevolle, recyclebare materialen die moeten worden gerecycled. Voer oude apparaten daarom af via daarvoor bedoelde inzamelpunten.

9 Technische gegevens

Spanning	220–240 V ~, 50 Hz
Vermogen	1450 W
Conformiteitstekens	CE
Energieverbruik	ca. 10,6 Wh SPAREN
Energieverbruik	ca. 4,3 Wh SPAREN
Pompdruk	statisch max. 15 bar
Inhoud waterreservoir (zonder filter)	1,1 l
Inhoud bonenreservoir	125 g
Inhoud koffieresidubak	ca. 10 porties
Snoerlengte	ca. 1,1 m
Gewicht	ca. 9,4 kg
Afmetingen (b × h × d)	23 × 32,3 × 44,5 cm

10 Index

A

- Adressen 151
- Afvoer 148
- Apparaat
 - Inschakelen 136
 - Plaatsen 130
 - Uitschakelen 136
- Apparaat
 - Ontkalken 144
 - Reinigen 143
 - Spoelen 140
- Aroma-beschermdksel
 - Bonenreservoir met aroma-beschermdksel 126

B

- Bereiding 133, 134
 - Cappuccino 134
 - Espresso 134
 - Gemalen koffie 135
 - Heet water 136
 - Koffie 134
 - Latte macchiato 134
- Beschrijving van de symbolen 125
- Bonenreservoir
 - Bonenreservoir met aroma-beschermdksel 126
- Bonenreservoir
 - Reinigen 145
 - Vullen 130

C

- Cappuccinatore reiniging
 - Melksysteem reinigen 140
- Cappuccinatore spoeling
 - Melksysteem spoelen 140
- Cappuccino 134
- CLARIS Blue-filterpatroon
 - Plaatsen en activeren 142
 - Vervangen 143
- Combi-uitloop
 - Demonteren en spoelen 141
 - In hoogte verstelbare combi-uitloop 126
- Contacten 151

D

- Display 127, 130
 - Display, Meldingen 146

E

- Eenheid waterhoeveelheid 139
- Eerste inbedrijfstelling 131
 - Met activering van de filterpatroon 131
 - Zonder activering van de filterpatroon 132
- Eigenlijk gebruik 128
- Energie Spaar Modus 138
- Espresso 134

F

- Filter
 - Plaatsen en activeren 142
 - Vervangen 143
- Fouten
 - Storingen verhelpen 147

G

- Gemalen koffie 135
 - Poederschacht voor gemalen koffie 127

H

- Heet water 136
- Heetwateruitloop 126
- Homepage 130
- Hotline 151

I

- Inbedrijfstelling, eerste
 - Met activering van de filterpatroon 131
 - Zonder activering van de filterpatroon 132
- Inbedrijfstelling, eerste 131
- Inschakelen 136
- Instantkoffie
 - Gemalen koffie 135
- Instellingen
 - Permanente instellingen in de programmeer-stand 136
- Internet 130

J

- JURA
 - Contacten 151
 - Internet 130

K

- Klantenservice 151
- Koffie 134
- Koffieresidubak 126
- Kopjesplateau 126

L

- Latte macchiato 134

M

- Maalgraad
 - Draaiknop maalgraadinstelling 127
 - Molen instellen 132
- Meldingen op de display 146
- Melksysteem
 - Reinigen 140
 - Spoelen 140

N

- Netsnoer 126

O

- Onderhoud 140
 - Dagelijks onderhoud 136
- Ontkalken
 - Apparaat 144
 - Waterreservoir 145

P

- Permanente instellingen in de programmeerstand 136
- Plaatsen
 - Apparaat plaatsen 130
- Poederschacht
 - Poederschacht voor gemalen koffie 127
- Problemen
 - Storingen verhelpen 147
- Programmeerstand 136
 - Automatisch uitschakelen 138
 - Eenheid waterhoeveelheid 139
 - Energie Spaar Modus 138
 - Producten 136
 - Taal 139
 - Waterhardheid instellen 137

R

- Reinigen
 - Apparaat 143
 - Bonenreservoir 145
- Restwaterbak 126
- Rotary Switch 127
 - Statusweergave 127

S

- Spoelen
 - Apparaat 140
- Statusweergave Rotary Switch 127
- Storingen verhelpen 147
- Systeem legen 148

T

- Taal 139
- Technische gegevens 148
- Telefoon 151
- Toets
 - Onderhoudstoets 127
 - Toets Aan/Uit 127
 - Toets Cappuccino 127
 - Toets Espresso 127
 - Toets Heet water 127
 - Toets Koffie 127
 - Toets Latte macchiato 127
- Transport 148

U

- Uitloop
 - Heetwateruitloop 126
 - In hoogte verstelbare combi-uitloop 126
- Uitschakelen 136

V

- Voor uw veiligheid 128
- Vullen
 - Bonenreservoir 130
 - Waterreservoir 133

W

- Waterhardheid
 - Waterhardheid bepalen 132
 - Waterhardheid instellen 137
- Waterhoeveelheid
 - Permanente aan de grootte van de kopjes aanpassen 135
- Waterreservoir 126
 - Ontkalken 145
- Waterreservoir
 - Vullen 133

11 JURA contacten / juridische informatie

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 62 38 98 233

@ Meer contactgegevens van uw land staan online op www.jura.com.

Richtlijnen

Het apparaat voldoet aan de volgende richtlijnen:

- 2006/95/EG – laagspanningsrichtlijn
- 2004/108/EG – elektromagnetische compatibiliteit
- 2009/125/EG – richtlijn ecodesign
- 2011/65/Eu – RoHS-richtlijn

Technische wijzigingen

Technische wijzigingen voorbehouden. De in deze gebruiksaanwijzing gebruikte illustraties zijn gestileerd en geven niet de originele kleuren van het apparaat weer. Uw ENA kan in details afwijken.

Feedback

We stellen uw mening zeer op prijs! Geef uw bevindingen door via de contactlink op www.jura.com.

Copyright

De gebruiksaanwijzing bevat informatie die door het copyright is beschermd. Fotokopiëren of vertalen in een andere taal is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JURA Elektroapparate AG niet toegestaan.

